

# LITTLE DUTCH

*enjoy the little things*



NL  
EN  
DE  
FR  
ES

LD7016

6-48m



22 kg

T7016

Gebruiksaanwijzing  
Instruction for use  
Gebrauchsanleitung  
Mode d'emploi  
Instrucciones de uso

**IMPORTANT - READ CAREFULLY  
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

# BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

- Als u de instructies niet volgt, kan dit bij het kind letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik bij vervanging of reparatie alleen onderdelen die geleverd worden door importeur.
- Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
- Bekleding kan verkleuren door zonlicht.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buitengewoon veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen kromtrekken.

NL

## WAARSCHUWING

- Laat het kind nooit zonder toezicht.
- Deze zitting is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
- Deze buggy is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden tot 22 kg of 4 jaar oud, afhankelijk van wat zich eerst voordoet.
- Zorg dat het totaalgewicht van voorwerpen in de mand niet meer dan 2 kg bedraagt.
- In het vak achter op de kap mag maximaal 1 kg aan spullen worden opgeborgen.
- De stabiliteit van de buggy kan worden beïnvloed als er gewicht aan de handvatten en/of aan de achterzijde van de rugleuning en/of aan de zijdes van de buggy wordt gehangen. De buggy kan overhellen en uw kind bezeren.
- Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- Dit product dient door een volwassene te worden gemonteerd.



## WAARSCHUWING



- Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
- Gebruik altijd de 5 punt veiligheidsgordels om te voorkomen dat uw kind uit de kinderwagen valt of glijdt en zich ernstig bezeert.
- Gebruik altijd het tussenbeenstuk in combinatie met de heupgordels.
- De buggy is ontworpen voor 1 kind alleen. Vervoer nooit meer dan 1 kind in de buggy, hiervan kan de buggy instabiel worden.
- U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u met de buggy een stoep op of afgaat, dit moet u achterwaarts doen.
- Open vuur of andere sterke hittebronnen, zoals elektrische straalkachels en gashaarden etc., in de onmiddellijke omgeving van de buggy vormen een gevaar.
- Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitssnoeren en andere mogelijke gevaren binnen het bereik van een kind kunnen komen.
- Gebruik de buggy niet als er onderdelen defect zijn of ontbreken.
- Controleer vóór gebruik of alle vergrendelingsmechanismen goed zijn vastgemaakt.
- Voordat u de stand van de buggy gaat wijzigen, dient u ervoor te zorgen dat een kind niet tussen bewegende onderdelen bekneld kan raken.
- Zorg ervoor dat het kind buiten bereik van dit product is als u deze in- of uitklapt om letsel te voorkomen.
- Gebruik de buggy niet op trappen of roltrappen. De buggy dient dan eerst te worden opgevouwen en vervolgens te worden gedragen.
- Zet de buggy altijd op de rem wanneer u deze parkeert.
- Zet de buggy altijd op de rem wanneer u stil staat.
- Laat een kind niet met dit product spelen.
- Laat het kind niet staan in de buggy of op de voetenplank.
- Vervoer nooit meer dan 1 kind in de buggy, hiervan kan de buggy instabiel worden.
- Zorg dat de buggy op de rem staat wanneer u een kind in de buggy plaatst of uit de buggy haalt.
- Leg geen spullen op de zonnekap, daar kan de buggy onstabiel van worden.
- Gebruik geen andere accessoires of onderdelen dan die in de gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Alleen onderdelen vervaardigd of aanbevolen door fabrikant/distributeur mogen worden gebruikt.
- Zet de buggy niet in de buurt van trappen of aftrapjes.

## MONTEREN

**Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:**

- 1 buggy frame met mandje en achterwielen
- 2 zwenkvoorwielen
- Zonnekap

De patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van de buggy in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de buggy welke u heeft gekocht.

NL

Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens het product in gebruik te nemen.

### **WAARSCHUWING:**

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

### **OPENEN VAN DE BUGGY**

Ontkoppel het haakje om de buggy te openen en druk met uw voet het hefboompje naar beneden. Zorg ervoor dat deze goed vast zit.



## MONTEREN

NL

### VOORWIEL MONTAGE

Houd één voorste buis van het frame vast en duw de pin van het wiel volledig in de wielophanging totdat u een klik hoort (1). Doe hetzelfde bij de andere kant.

Om het wiel los te halen druk dan de knop bovenop de wielophanging in (2).



### OPZETTEN VAN DE ZONNEKAP

Houd de kap gesloten en bevestig aan beide zijden het klittenband strak om het kunststof uiteinde (1). Schuif de kap op het frame en vouw vervolgens de kap uit en maak dan ook het klittenband aan de achterzijde van de kap vast aan het frame (2).



Bevestig vervolgens het klittenband aan de onderzijde van de kap aan de achterzijde van de bekleding (3).



## IN GEBRUIK NEMEN

### VERSTELLEN

#### A. Rugleuning

De ontgrendelingsknop samenkrijpen en de rugleuning in de gewenste positie zetten. Om de rugleuning recht op te zetten, duwt u de rugleuning omhoog in gewenste positie. De rugleuning kan in 4 posities versteld worden.



NL

#### B. Verstelbare beensteun

Druk op de uiteinden van de beensteun aan beide zijdes om de positie aan passen. De beensteun kan in 2 standen worden afgesteld.




### INKLAPPEN VAN DE BUGGY

Haal de buggy van de rem. Controleer voordat u de buggy inklapt of de rugleuning NIET in de stand het meest rechtop staat, de voetensteun omhoog staat en de kap dicht zit.

Haal de voorbeugel (optioneel) van de buggy voordat u de buggy inklapt.

Draai het handvat naar links en til het omhoog (fig. 1). Duw de handvatten in elkaar en klap de buggy in. Sluit vervolgens de inklaervergrendeling.

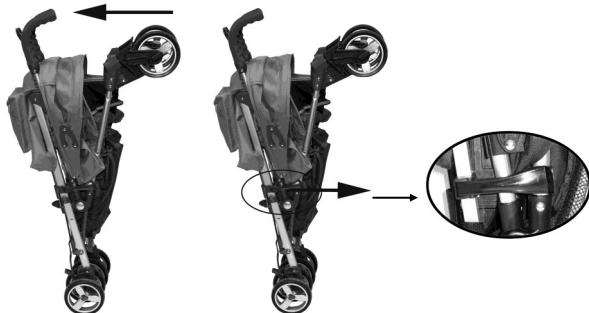

## IN GEBRUIK NEMEN

### FUNCTIES

#### A. Rem functie

Druk om te remmen de remhendels op de achterwielen naar beneden en beweeg daarna de buggy heen en weer totdat de hendels vastklikken. Ontgrendel de rem door de remhendels naar boven te duwen.



NL

**WAARSCHUWING:** Stap NIET op de metalen verbindingsstangen tussen de remmen.

#### B. Voorzwenk wielen

Om de wielen vrij te laten draaien, draait u de kunststof knop naar OPEN (ontgrendelen).

Om de wielen te vergrendelen, draait u de kunststof knop op LOCK (vergrendelen).



### GEBRUIK VAN DE 5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL


**WAARSCHUWING: GEBRUIK ALTIJD DE VEILIGHEIDSGORDEL IN COMBINATIE MET HET TUSSENBEENSTUK.**

Schuif de schoudergordels aan de bovenzijden van de heupgordels.

Plaats de uiteinden van de heupgordels in de kruisgordel (het riempje dat tussen de benen gaat) zodat u een duidelijke klik hoort.

Stel de schouder-, heup- en kruisgordel in op de juiste lengte zodat het kind goed vastzit.

Druk op het kunststof in het midden van de gesp om de gordel te openen.

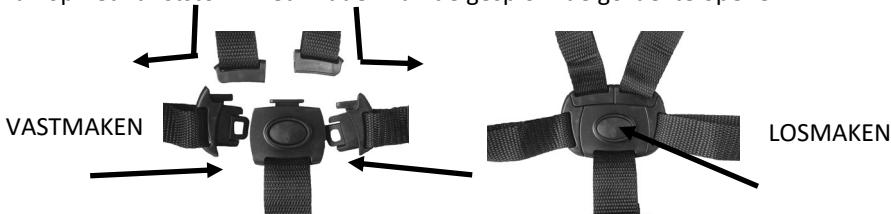

## VERZORING EN ONDERHOUD

Voor een optimale levensduur van het kinderproduct dient u dit schoon te houden en niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.

Controleer de wielen regelmatig op slijtage en zorg dat er geen stof en zand tussen de assen en wielen komt.

Afneembare stoffen onderdelen en strips kunnen met warm water en huishoudzeep of een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. Laat het product daarna volledig drogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.

Dit product is niet geschikt om op het strand te gebruiken, zand veroorzaakt slijtage en zeewater leidt namelijk tot roestvorming.

NL

### **Handige tips**

Als de wielen piepen, gebruik dan een spray op siliconenbasis en zorg dat deze goed tussen de wieljes en de assen komt.

### **Niet stomen, niet bleken.**

Stop de wasbare onderdelen niet in een wasmachine, centrifuge of droogtrommel, tenzij dit volgens het waslabel van het product is toegestaan.

Niet verwijderbare stoffen onderdelen en strips kunnen worden gereinigd met een vochtige spons met zeep of een zacht schoonmaakmiddel. Laat het product vervolgens geheel drogen voordat u het opvouwt en opbergt.

In sommige klimaten kunnen de stoffen onderdelen en strips beschimmeld raken. Om dit te voorkomen, dient u het product niet op te vouwen of op te bergen als het vochtig of nat is. Bewaar het product altijd in een goed geventileerde ruimte.

Controleer de onderdelen regelmatig op loszittende schroeven, bouten, moeren en ander bevestigingsmateriaal. Draai loszittende schroeven, bouten en moeren indien nodig vast, zodat de veiligheid van het product is gewaarborgd. Zorg dat verbogen, gescheurde, versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd.

Gebruik uitsluitend de onderdelen en accessoires die door de leverancier zijn goedgekeurd.



## **GARANTIE**

Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het product.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.

Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar het product aangekocht is.

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

NL

Ontworpen door Little Dutch,  
Geproduceerd en gedistribueerd door  
Top Mark B.V.  
Postbus 308  
8200 AH Lelystad  
NEDERLAND

EN 1888-1:2018 & EN1888-2:2018

# **IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

- Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.
- Use only spare parts delivered by importer for replacing or reparation.
- Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.
- Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour of materials and fabrics.
- Do not expose this product to extreme temperatures. Extreme sunshine or temperatures may cause colour changes or bent parts.

EN

## **WARNING**

- Never leave the child unattended.
- This seat unit is not suitable for children under 6 months.
- The use of this stroller is recommended for children up to 22 kg or 4 years, whichever comes first.
- Do not overload the basket with more than 2 kg.
- The maximum permissible loading of the rear pocket on the canopy does not exceed 1 kg.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the stroller affects the stability of the stroller. The stroller may become unstable and tip over and can injure your child.
- This product is not suitable for running or skating.
- The product must be assembled by an adult.
- Always use the restraint system.
- To avoid serious injury from falling or sliding out always use the 5 point safety harness.
- Always use the crotch strap in combination with the waist belt.



## **WARNING**



- This stroller is designed for one child only.
- Pay special attention when manoeuvring the stroller up or down the pavement, it is best to do it backwards.
- Be aware of the risk of open fire and other sources for strong heat, such as electric bar fires, gas fires... in the vicinity of the stroller.
- Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers may come within range of a child.
- Do not use this stroller if any parts are broken, torn or missing.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- Before making adjustments to stroller ensure that child's body is clear of any moving parts.
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not use on stairs or escalators, fold stroller and carry.
- Put on all the brakes whenever you park the stroller.
- Always apply the brakes when ever the stroller is stationary.
- Do not let the child play with this product.
- Do not allow child to stand on seat or footrest.
- Do not allow more children, as stroller may become unstable.
- The parking device shall be engaged during the loading and unloading of children.
- Do not allow objects on top of canopy as this stroller may become unstable.
- Do not use accessories or replacement parts other than the ones recommended by instruction manual.
- Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- Never put stroller near steps or stairs.

## ASSEMBLING

**Check if following spare parts are in the box:**

- 1 stroller frame with 1 basket and rear wheels
- 2 swivel front wheels
- Canopy

Note that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on the stroller in this instruction manual may vary from that of the product that you have purchased.

EN


If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, please contact the store where you bought the product, before using.

### **WARNING:**

Please keep all packaging material away from babies and children, to prevent suffocation.

### **TO OPEN STROLLER**

Release folding latch and open the frame, then step down the base lock until it is fully locked.

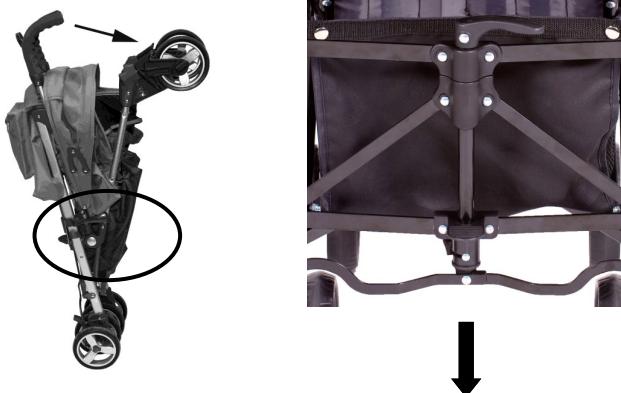

## ASSEMBLING

### FRONT WHEEL ASSEMBLY

Hold one front leg, push the whole front wheel set into the upper wheel block until you hear a click (1). Repeat on the other side.

Press the button on top of the upper wheel block to release the front wheel (2).



EN

### FITTING CANOPY

Keep the canopy closed and adjust the Velcro tight around the plastic end part (see fig. 1). Put canopy hoop front into position and fold out the canopy. Then also buckle the Velcro on both handle tubes on both sides of the canopy (see fig. 2).



Then attach the Velcro on the underside of the canopy to the backside of the inlay (see fig. 3).



# USING

## ADJUSTMENTS

### A. Backrest adjustment

Press it and adjust the backrest to desired position.  
To erect seat back, simply pull up seat back to upright positions.

The backrest can be adjusted in 4 positions.



EN

### B. Adjustable leg rest

Press onto the end of knee parts on both sides to adjust the position of the leg rest.  
The leg rest can be adjusted to 2 positions.




## FOLDING THE STROLLER

Unlock the brake. Make sure the backrest is NOT in most upright position, footrest is up and canopy is closed when folding the stroller.

Remove the front bumper (optional) before folding the stroller.

Turn the handle left (fig. 1). Squeeze the stroller and lock the folding latch.

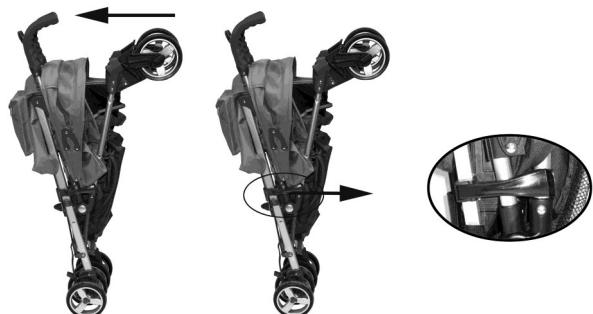

# USING

## FUNCTIONS

### A. Brake function

To apply brakes, press down link-brake lever on rear wheels and roll stroller back and forth until levers lock into place.

Release the link-brake by pushing the brake levers upwards.

**WARNING:** Do not step on to the link brake.



EN

### B. Front swivel wheels

To unlock the swivel wheels, switch the plastic part to OPEN (unlock) position.

To lock the wheels, switch the plastic part to LOCK position.



## USING 5-POINT SAFETYBELT


**WARNING: ALWAYS USE THE CROTCH STRAP WITH SAFETY BELTS.**

Slide the shoulder belt on to the upper sides of the hip safety belts.

Then lock buckle parts of hip belts together into the cross belt (belt between the legs) until secure click is heard.

Adjust shoulder, hip and crotch belt in right length to fit your child.

To release belt just press the button.

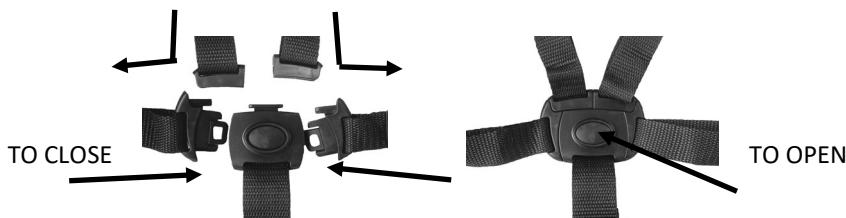

## CARE AND MAINTENANCE

To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.

Check the wheels regularly for wear and make sure that there is no dust and sand between the axles and wheels.

Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from direct sunlight.

Do not allow the stroller to come in contact with salt water, this causes the formation of rust.

EN

### Helpful hints

If the wheels squeak, use a silicon based spray ensuring it penetrates the wheel and axles assembly.

### Do not dry clean or use bleach.

Do not machine wash, tumble or spin dry, unless the care labeling on the product permits these methods.

Non removable fabric covers and trims may be cleaned using a damp sponge with soap or mild detergent. Allow it to dry completely before folding or storing it away. In some climates the covers and trims may be affected by mould and mildew. To help prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet. Always store the product in a well ventilated area.

Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners, tighten if required. To maintain the safety of your nursery product, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts.

Use only part and accessories approved by the supplier.



## **GUARANTEE**

We grant 2 years guarantee on this product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete product.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the product.

Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.

To obtain service within the guarantee period, hand in the complete product with your sales receipt to the store where the product has been bought.

The warranty applies only to the first owner and is not transferable.

**EN**

Designed by Little Dutch,  
Produced and distributed by  
Top Mark B.V.  
Postbus 308  
8200 AH Lelystad  
NETHERLANDS

EN 1888-1:2018 & EN1888-2:2018

# **WICHTIG - LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND HEBEN SIE FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF.**

- Die Sicherheit ihres Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten.
- Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteile verwenden, die von Importeur geliefert werden.
- Bei Beschädigung durch Überlastung oder falsches Zusammenklappen erlischt die Garantie.
- Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbänderungen der Materialien und Geweben führen.
- Das Produkt keinen extremen Temperaturen aussetzen. Bei extremen Sonnenschein oder Temperaturen können Farbänderungen entstehen oder Teile verbiegen.

DE

## **ACHTUNG**

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- Buggy ist geeignet für Kinder bis zu 22 Kg oder 4 Jahre alt geeignet, je nachdem was zuerst eintritt.
- Aufbewahrungskorb trägt höchstens 2 kg.
- Die höchstzulässige Last für hintere Tasche am Verdeck beträgt 1 kg.
- Am Schieber und/oder am Hinterseite der Rückenlehne und/oder an Seiten befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Bei einer Überbeladung kann der Buggy instabil würden und sogar kippen. Dies führt zu Verletzungen Ihres Kind.
- Dieses Buggy ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.



## **ACHTUNG**



- Um schwere Verletzungen durch herausfallen oder herausrutschen des Kindes zu vermeiden, Schnallen sie Ihr Kind immer mit dem 5– Punkt– Gurt an.
- Benutzen Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgurt.
- Dieses Buggy ist nur für ein einzelnes Kind gedacht.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie der Buggy über Bordstein-kanten oder Stufen bewegen. Bewegen Sie der Buggy immer rückwärts.
- Den Buggy nicht in der Nähe von offenem Feuer, Flammen, Grill oder Heizgeräten benutzen.
- Es ist zu vermeiden, dass heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und andere mögliche Gefahren in Reichweite eines Kindes kommen können.
- Buggy auf keinen Fall verwenden, wenn Teile daran zerbrochen oder gerissen sind oder gar fehlen.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- Bevor Sie Einstellung an den Buggy vornehmen, vergewissern Sie sich, dass der Körper des Kindes nicht mit beweglichen Teilen in Kontakt geraten kann.
- Um Verletzungen zu vermeiden, das Kind fernhalten wenn Sie der Wagen entfalten oder falten.
- Buggy niemals auf Treppen oder Rolltreppen benutzen. Buggy zusammen klappen und tragen.
- Beim Abstellen des Buggys Bremsen immer feststellen.
- Benutzen Sie stets die Bremsvorrichtung, wenn Sie dem Buggy anhalten.
- Das Kind nicht mit diesem Produkt spielen lassen.
- Das Kind niemals im Buggy oder auf der Fußleiste stehen lassen.
- Nicht mehr als ein Kind im Buggy zulassen, weil der Buggy instabil würden kann.
- Niemals Gegenstände auf dem Verdeck ablegen.
- Wenn Sie Kinder in de Buggy setzen oder sie herausnehmen, bitte den Feststellmechanismus aktivieren.
- Keine anderen Zubehör– oder Ersatzteile als die in der Benutzer Anleitung empfohlenen verwenden.
- Keine andere Zubehör anbringen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
- Nur Ersatzteile anbringen, die vom Hersteller/Distributor mitgeliefert oder genehmigt wurden.
- Den Buggy nicht in die Nähe von Treppen oder Stufen stellen.

## MONTAGE

**Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der Packung enthalten sind:**

- 1 Buggy mit 1 Korb und Hinterräder
- 2 Schwenkbaren Vorderräder
- Verdeck

Beachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehörteile des Buggy, die in dieser Gebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abwichen können, dass Sie gekauft haben.

Sollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, können Sie sich, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, an das Geschäft, in dem Sie den Artikel gekauft haben, wenden.

DE

### **ACHTUNG:**

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

### **AUFBAU DES BUGGYS**

Klinken Sie das Schloss aus der Halterung und klappen das Gestell auseinander, anschließend drücken Sie die Arretierung herunter bis diese einrastet.



## MONTAGE

### MONTAGE VORDERRÄDER

Halten Sie einem Bein des Rohrrahmens und schieben Sie das Vorderrad in dem oberen Rad Block bis ein Klick zu hören ist (1). Wiederholen Sie die Montage auf der anderen Seite entsprechend. Drücken Sie die Taste am oberen Rad Block ein um Vorderrad zu lösen (2).



DE

### BEFESTIGEN VERDECK

Halten Sie das Verdeck geschlossen und befestigen Sie den Klettverschluss fest an beiden Seiten des Kunststoffendes (1). Schieben Sie das Verdeck auf den Rahmen, klappen Sie das Verdeck auf und befestigen Sie dann den Klettverschluss an der Seite des Verdecks am Rahmen (2).



Befestigen Sie dann den Klett-Verschluss an der Unterseite des Verdeckes zum Rückseite an der Rückseite vom Bezug (3).



## GEBRAUCH

### EINSTELLUNGEN

#### A. Einstellungen der Rückenlehne

Um die Rückenlehne in die gewünschte Position einzustellen, den Hebel an der Rückenlehne drücken.  
Um den Sitz einfach aufzurichten, den Sitz in aufrechte Position hochziehen.  
Die Rückenlehne kann in 4 Positionen eingestellt werden.



#### B. Anbringung der Beinstütze

Auf beiden Seiten der Beinstütze drücken um in der gewünschten Position einzustellen. Die Beinstütze kann in 2 Positionen eingestellt werden.


DE



### ZUSAMMENKLAPPEN DES BUGGYS

Entriegeln Sie die Bremse. Wenn Sie den Buggy falten, muss die Rückenlehne NICHT aufrecht stehen. Die Fußablage muss hochgeklappt und das Verdeck geschlossen sein. Entfernen sie die Armlehne (optional) von Buggy.

Drehen Sie den Handgriff nach links (Fig. 1), und heben Sie ihn an. Drücken Sie die Handgriffe des Buggy zusammen und falten Sie ihn. Schließen Sie danach den Faltverschluss.

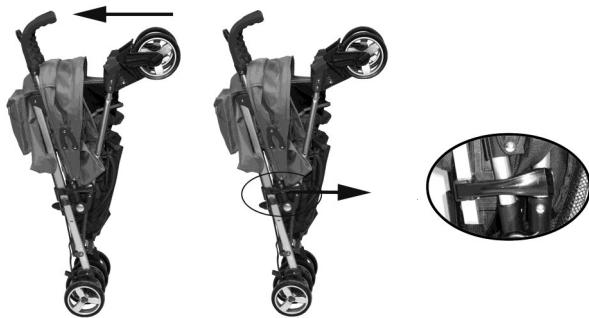

## GEBRAUCH

### FUNKTION

#### A. Bremsen

Zum Anlegen der Bremsen, drücken Sie die Bremshebel auf die Hinterräder und fahren den Buggy vor und zurück bis die Bremse einrastet.

Durch Hochdrücken der Bremshebel wird die Bremse entriegelt.

**WARNUNG:** Treten Sie NICHT auf die Verbindungsstangen der Bremse.



#### B. Drehbare Vorderräder

Zum Entriegeln des Schwenkrads, schalten Sie das Kunststoffteil zu OPEN.

Zum Verriegeln des Schwenkrads, schalten Sie das Kunststoffteil zu LOCK.

DE




### VERWENDUNG DES 5-PUNKT-SICHERHEITSGURTS

**WARNUNG: VERWENDEN SIE DEN SICHERHEITSGURT IMMER IN VERBINDUNG MIT DEM BECKENGURT.**

Schieben Sie den Schultergurt auf die oberen Seiten der Hüftgurte. Anschließend die Enden der Hüftgurte in den Schrittgurt (das Band, das zwischen den Beinen geführt wird) einschnappen, bis Sie ein Klick Geräusch hören.

Schulter-, Hüft- und Schrittgurt auf die richtige Länge einstellen, so dass das Kind gut fixiert ist. Zum Öffnen des Gurts auf das Kunststoffteil in der Mitte der Schnalle drücken.

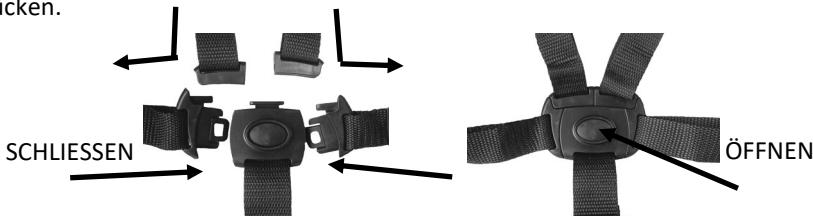

## PFLEGE

Um eine möglichst lange Lebensdauer dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, halten Sie das Produkt stets sauber und achten Sie darauf, dass es nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Die Räder regelmäßig auf Verschleiß überprüfen und sie Staub und Sand frei halten. Abnehmbare Stoffverkleidungen und Verzierungen dürfen mit warmen Wasser und Haushaltsseife oder mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach sollten Sie diese Teile vollständig trocknen lassen und dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Den Buggy nicht mit Salzwasser in Berührung kommen lassen, da er sonst zu Rostbildung kommen kann.

### **Nützlichen Tipps**

Wenn die Räder quietschen, verwenden Sie ein Spray auf Silikonbasis. Achten Sie darauf, dass das Spray gut auf die Räder und die Achse einwirken kann.

### **Vermeiden Sie chemische Reinigung oder Bleichmittel**

Das Produkt darf nicht in der Waschmaschine, im elektrischen Wäschetrockner oder in der Wäscheschleuder gereinigt bzw. Getrocknet werden.

Nicht abnehmbare Stoff Verkleidungen und Verzierungen dürfen mit einem feuchten Schwamm mit Seife oder mit einem milden Lösungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie diese Teile anschließe vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt zusammenklappen oder lagern. Unter bestimmten klimatischen Bedingungen können die Verkleidungen und Verzierungen Schimmel ansetzen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht zusammenklappen oder lagern, wenn es nass oder feucht ist. Lagern Sie das Produkt immer in einer gut gelüfteten Umgebung.

Prüfen Sie regelmäßig, ob keine Schrauben, Muttern und andere Befestigungsmittel locker sitzen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls fest an. Um die Sicherheit dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass alle verbogenen, Zerrissenen, verschlissenen oder defekten Teile sofort repariert werden. Verwenden sie ausschließlich vom Lieferanten anerkannte Ersatz- und Zubehörteile.



## **GARANTIE**

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät - nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistung Ansprüchen gegen den Verkäufer - eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebräuchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.  
Bei Beschädigung durch Überbelastung oder falsches Zusammenklappen erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Die Garantie gilt nur für den ersten Eigentümer und ist nicht übertragbar.

DE

Entworfen von Little Dutch,  
Produziert und verteilt durch  
Top Mark B.V.  
Postbus 308  
8200 AH Lelystad  
NIEDERLANDE

EN 1888-1:2018 & EN1888-2:2018

# **IMPORTANT - Veuillez lire attentivement et conserver pour une consultation future.**

- La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.
- En cas de remplacement de pièces ou de réparation, utilisez uniquement des pièces livrées par importateur.
- La garantie échoit en cas de surcharge ou de pliage incorrect.
- Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut décolorer des matériaux et des tissus.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes. Lumière du soleil extrême ou températures extrêmes peut entraîner des modifications de couleur ou toutes parties.

FR

## **AVERTISSEMENT**

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
- Ce buggy convient pour les enfants avec le poids maximal de 22 kg ou ager de 4 ans, selon la première éventualité.
- Ne mettez jamais plus de 2 kg dans le panier à provisions.
- Le chargement maximum autorisé de la poche arrière de la poussette ne peut dépasser 1 kg.
- Ne suspendez pas de sacs lourds aux poignées et/ou l'arrière du dossier et/ou les côtes de la poussette, cela pourrait entraîner la chute du buggy et votre enfant pourrait être blessé.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Attachez précautionneusement votre enfant avec la ceinture.
- Le produit doit être monté uniquement par un adulte.
  - Toujours utiliser le système de retenue.



## **AVERTISSEMENT**



- Pour éviter toute blessure grave suite à une chute ou une glissade, utilisez toujours le système de retenue.
- Ne jamais utiliser l'entrejambe sans la ceinture de maintien.
- Ce buggy est conçue pour 1 seul enfant.
- Soyez particulièrement attentive en manœuvrant la poussette pour monter sur ou descendre d'un trottoir ou d'une marche. Il est préférable de la faire à reculons.
- N'utilisez pas la poussette à proximité d'un feu ouvert, d'une flamme directe, d'un barbecue ou d'un chauffage.
- N'utilisez jamais la poussette si des pièces sont cassées ou manquantes.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Avant de modifier la position de la poussette, veillez à ce qu'un enfant ne puisse se coincer entre des pièces en mouvement.
- Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- N'empruntez pas les escaliers ou les escalators, fermez la poussette et portez-la.
- Toujours enclencher le frein de la poussette lorsqu'il est à arrêt.
- Utiliser le système de freinage à chaque arrêt.
- Ne laissez pas l'enfant jouer avec ce produit.
- Ne laissez pas l'enfant debout dans la poussette ou sur le repose-pieds.
- Ne transportez jamais plus d'un enfant dans la poussette, cela pourrait rendre le buggy instable.
- Veillez à enclencher le frein de la poussette lorsque vous installez un enfant ou lorsque vous le retirez de la poussette.
- Ne déposez rien sur la capote pare –soleil, cela pourrait rendre la poussette instable.
- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires autres que ceux recommandés par le manuel d'instruction.
- Ne pas user d'accessoires non approuvé par le fabricant.
- User seulement les pièces de rechange fournis ou approuvées par le fabricant/ distributeur.
- Ne mettez pas le buggy à proximité d'escaliers ou de marches.

## MONTAGE

Vérifiez que les pièces suivantes se trouvent bien dans la boîte.

- 1 châssis de buggy avec 1 nacelle et des roues arrière
- 2 roues pivotantes
- Capote pare-soleil

Notez que les motifs du tissu, les images couleurs et les accessoires présentés sur le buggy dans ce manuel d'instruction peuvent différer de ceux du produit que vous avez acheté.

Si une ou plusieurs des pièces citées ci-dessus sont manquantes ou défectueuses, vous pouvez contacter le magasin où vous avez acheté l'article avant la mise en service du produit.

### **AVERTISSEMENT:**

Eloignez tous les emballages de bébés et d'enfants pour éviter tout risque de suffocation.

FR

### **OUVERTURE DE BUGGY**

Détachez le crochet pour ouvrir le buggy et, à l'aide de votre pied, poussez le levier vers le bas. Veillez à ce qu'il soit tout à fait fixé.



## MONTAGE

### **MONTAGE DES ROUES AVANT**

Tenez fermement l'un des tubes avant et insérez tout le bloc de roue pivotantes en le poussant dans le manchon du châssis jusqu'à ce vous entendiez un clic (1).

Faites la même chose de l'autre côté.


Pour enlever la roue, enfoncez vous sur le bouton sur le dessus du bloc supérieur (2).



FR

### **PLACER LA CAPOTE PARE-SOLEIL**

Gardez la capote fermé et fixez fermement les bandes Velcro autour de l'extrémité en plastique des deux côtés (1). Faites glisser la capote sur la châssis et dépliez la capote, puis attachez également le Velcro sur le cote de la capote au châssis (2).

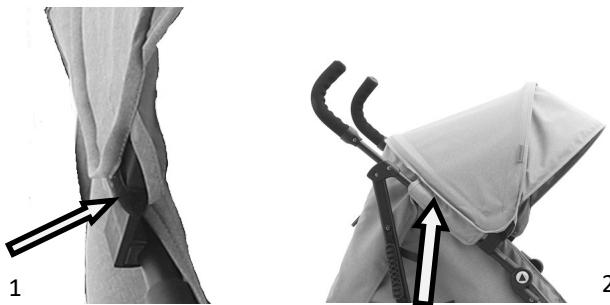

Ensuite, attachez le Velcro sur le dessous de la capote au arrière du tissu (3).



## UTILISATION

### RÉGLAGES

#### A. Dossier

Presser le taquet de déverrouillage d'inclinaison pour incliner le dossier dans la position souhaitée.

Pour redresser le siège, il suffit de le relever en position droite. Le dossier est réglable sur 4 positions.



#### B. Repose-jambes réglable

Appuyez sur l'extrémité les deux côtés pour régler le repose-jambes à la position désirée. Il est possible de régler le repose-jambes de la poussette en 2 positions.




### RABATTRE LA POUSETTE

Débloquez le frein. Assurez-vous que le dossier est PAS en position plus verticale, relever le repose-pieds et fermer le dais en pliant la poussette. Enlever la protection avant (optionnel) de la poussette.

Tournez la poignée à gauche et levez-la (fig.1). Serrez les poignées de la poussette ensemble et pliez-la. Après, verrouillez le loquet de sécurité.



fig 1

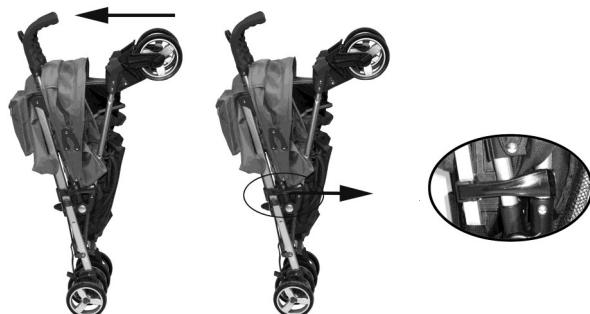

## UTILISATION

### FONCTIONS

#### A. Système de freinage

Poussez les leviers de freinage de chaque roue devant puis déplacer la poussette avant et en arrière jusqu'à ce que la leviers de fermeture.

Pour relâcher les freins, remontez les leviers.

**ATTENTION:** NE poussez PAS sur les barres du frein.



#### B. Roues avant pivotantes

Pour déverrouiller les roues pivotantes, mettez la partie en plastique à OPEN (déverrouiller).

Pour verrouiller les roues, mettez la partie en plastique à LOCK (verrouiller).




FR

### UTILISATION DE LA CEINTURE À 5 POINTS

**ATTENTION: UTILISEZ TOUJOURS LA CEINTURE. NE JAMAIS UTILISER L'ENTREJAMBES SANS LA CEINTURE DE MAINTIEN.**

Faire glisser les sangles d'épaules dans les sangles abdominales. Fixer les extrémités des sangles abdominales dans la sangle d'entrecuisse (la sangle qui se trouve entre les jambes). Régler la longueur des sangles d'épaules, abdominales et d'entrecuisse afin que l'enfant soit assis en toute sécurité, jusqu'à entendre un 'clic'. Appuyer sur le plastique au centre de la boucle pour ouvrir la ceinture.

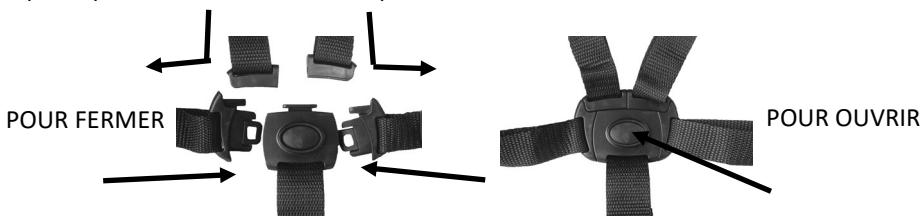

## SOIN ET ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie votre produit de puériculture, maintenez le propre et ne laissez pas à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Vérifiez régulièrement l'usure des roues et enlevez la poussière et le sable éventuels. Les revêtements et bords en tissu amovibles peuvent être nettoyés avec l'eau chaude et un savon doux. Laisser ensuite le produit sécher complètement, de préférence pas à la lumière directe du soleil. Ce produit ne convient pas pour être utilisé sur la plage, le sable provoque une usure et l'eau salée entraînant la formation de rouille.

### **Conseils utiles**

Si les roulettes grincent, utilisez un spray silicone, en vous assurant qu'il pénètre dans l'assemblage des roulettes et de l'essieu.

### **Ne nettoyez pas à sec, ou utilisez de la javel.**

Ne lavez pas à la machine, ne séchez pas par culbutage ou par essorage, sauf si l'étiquette d'entretien sur le produit autorise ces méthodes.

Les revêtements et bords en tissu non amovibles peuvent être nettoyés à l'aide d'une éponge humide avec du savon ou un détergent doux. Faites-les sécher complètement avant de les plier ou de les ranger.

Dans certains climats, les revêtements et bords peuvent être affectés par des moisissures. Pour éviter cela, ne pliez ou ne rangez pas le produit s'il est humide ou mouillé. Rangez toujours le produit dans une pièce bien aérée.

Contrôlez régulièrement si les vis, écrous et autres pièces de fixation sont bien serrés, serrez si nécessaire. Pour maintenir la sécurité de votre produit de puériculture, réparez rapidement toute pièce tordue, déchirée, usé ou cassée. N'utilisez que des pièces et accessoires approuvés par le fournisseur.



## **GARANTIE**

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons gratuitement à notre charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si produit lui-même doit être échangé.

Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale.

La garantie échoit en cas de surcharge ou de pliage incorrect.

Pour tout SAV au cours de la période de garantie, ramenez le produit complet avec votre ticket de caisse au magasin où celui-ci a été acheté.

La garantie n'est valable que pour le premier propriétaire et n'est pas cessible.

FR

Conçu par Little Dutch,  
Produit et distribué par  
Top Mark B.V.  
Postbus 308  
8200 AH Lelystad  
PAYS-BAS

EN 1888-1:2018 & EN1888-2:2018

# **IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

- La seguridad del niño puede correr peligro si no se siguen estas instrucciones.
- En caso de sustitución de componentes o reparaciones, utilice únicamente componentes originales suministrados por importador.
- En caso de que el artículo resulte dañado por sobrecarga o cierre incorrecto, la garantía quedará anulada.
- La exposición directa al sol puede causar la decoloración de la tapicería.
- No exponga el artículo a temperaturas extremas. El sobrecaleamiento o la excesiva exposición al sol envejece y decolora los partos del artículo o se pueden torcer.

## **ADVERTENCI**

- No dejar nunca al niñito desatendido.
- Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.
- Este sillita de paseo es apto para niños con el peso máximo de 22 kg o 4 años, cualquiera que venga primero.
- No coloque más de 2 kg en la cesta de la compra.
- La carga máxima permitida para el bolsillo posterior del dosel no debe ser superior a 1 kg.
- Nunca cuelgues bolsas de la compra, bolsas de pañales o otro peso excesivo en el manillar, ni por detrás de la silla o a los lados del sillita de paseo. Esto podría modificar el equilibrio del sillita de paseo.
- Este producto no es apto para correr o patinar.
- Sujete bien al niño con la ayuda de los cinturones de seguridad.
- Utilice siempre el arnés de entrepiernas junto con el cinturón.
  - Este producto debe ser utilizado únicamente por un adulto.
  - Utilizar siempre los sistemas de retención.



## **ADVERTENCIA**



- Para evitar que el niño se caiga o se deslice de la silla y sufra graves lesiones, utilice siempre los cinturones de seguridad provistos.
- Esta silla de paseo ha sido diseñada para un solo niño.
- Ponga especial cuidado al subir o bajar una acera o un escalón con la silla de paseo. Es preferible maniobrar hacia atrás.
- No ponga la silla de paseo cerca de llamas abiertas, barbacoas, estufas o cualquier otra fuente de calor.
- Hay que evitar que los niños tomen contacto con líquidos calientes, cables y otros peligros.
- No utilice el cochecito en el caso de que le falten piezas o contenga piezas rotas.
- Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- Antes de modificar la posición de la silla de paseo, asegúrese de que el niño no pueda quedar atrapado entre los componentes móviles.
- Para evitar lesiones asegúrese que los niños estén alejados durante el desplegado y plegado de este producto.
- No utilice escaleras ni escaleras mecánicas, en lugar de eso pliegue la silla de paseo y transpórtela a mano.
- Active siempre el freno en caso de pararse.
- No permita que los niños jueguen con este artículo.
- No permita que el niño se ponga de pie sobre la silla de paseo o el reposapiés.
- Nunca transporte a más de 1 niño, ya que esto podría desestabilizar la silla de paseo.
- Asegúrese de que el freno de la silla de paseo esté echado antes de sentar o sacar al niño de la silla.
- No coloque ningún objeto sobre la capota, ya que esto podría desestabilizar la silla de paseo.
- No utilice otros accesorios o componentes de recambio que los recomendados en las instrucciones de uso.
- No utilice accesorios que no hayan aprobados por el fabricante.
- Se utilizarán únicamente partes de repuesto que estén suministrados o aprobados por el fabricante/distribuidor.
- No coloque la silla cerca de escaleras o peldaños.

## INSTALACION

**Verifique que la caja contiene los siguientes componentes:**

- 1 cuadro de silla de paseo con 1 cesta y ruedas componentes
- 2 giratorias para ruedas
- Capota

Los patrones de fibras, dibujos de colores y accesorios de la silla de paseo que aparecen en este manual de instrucciones pueden variar de los del producto que usted ha comprado.

Si alguno de los componentes arriba mencionados está defectuoso o falta, póngase en contacto con la tienda donde compró este artículo antes de utilizarlo.

### **ADVERTENCI:**

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y niñas para evitar el peligro de asfixia.

ES

### **ABRIR LA SILLA DE PASEO**

Desacople el gancho para abrir la silla de paseo y pulse hacia abajo la palanca con el pie. Asegúrese de que ésta se encuentra completamente anclada.



## INSTALACION

### COLOCAR LAS RUEDAS DELANTERAS

Coja una de las barras delanteras del cochecito e impulsar toda la rueda delantera estableciso en el bloque de rueda superior hasta que oiga un clic (1).

Haga lo mismo en el lado opuesto.

Para quitar la rueda, luego presione el botón en la parte superior del bloque de rueda (2).



### COLOCAR LA CAPOTA

Mantenga la capota cerrada y ajuste el velcro alrededor de la parte de plástico del extremo (1). Deslice la capota sobre el chasis y despliegue la capota. Luego, abroche también el Velcro en ambos tubos de la manija a ambos lados de la capota (2).



Luego coloque el Velcro en el parte inferior de la capota a la parte trasera de la funda (3).



ES

## ADAPTER

### A. Espalda

Tire de la pestaña del respaldo para liberar éste último y ajustarlo a la posición inclinada que desee. Para volver a colocar el respaldo en posición vertical, simplemente tire de él hacia arriba.

El respaldo se puede regular en 4 posiciones.



### B. Regulación del apoyapiernas

Pulse en el extremo de las partes del apoyapiernas ambos lados para ajustar la posición. El apoyapiernas de la silla de paseo se puede fijar en 2 posiciones.




## PLEGAR EL COCHECITO

Desbloquear el freno. Cuando vaya a cerrar la silla de paseo, asegúrese d' el respaldo NO está en posición mas vertical, levantar el reposapiés y plegar la capota para el sol. Extraiga la barra delantera (opcional) de la silla de paseo.

Gire la manilla hacia la izquierda y levántela (fig.1). Junte los brazos de la silla de paseo y pliéguela. Después bloquee el pestillo de seguridad.



fig 1

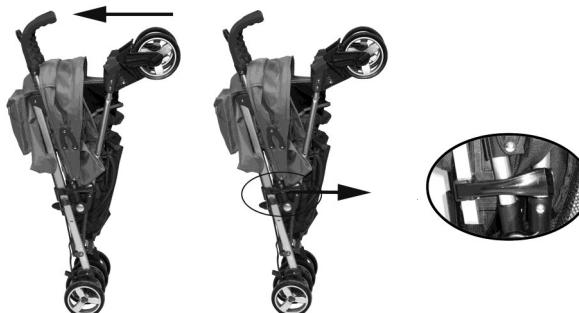

### FUNCIONES

#### A. Función de freno

Para echar el freno, presione los pedales de freno de las ruedas traseras hacia abajo y mueva la silla de paseo a un lado y otro hasta que los pedales queden bloqueados. Para quitar el freno, presione los pedales de freno hacia arriba.

**ATENCIÓN:** NO pise las correas del freno.



#### B. Ruedas delanteras giratorias

Para desbloquear las ruedas orientables, commuta la parte de plástico para OPEN (desbloquear).

Para bloquear las ruedas orientables, commuta la parte de plástico para LOCK (bloquear).



ES


### USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE

**ATENCIÓN: UTILICE SIEMPRE LA CORREA DE ENTREPIERNA CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.**

Deslice el cinturón de hombro por la parte superior de los cinturones de seguridad de cadera. Fije las piezas del cierre de los cinturones de cadera en la correa de la entrepierna (el cinturón que separa las piernas) hasta que haga clic.

Ajuste los cinturones de hombro, de cadera y de entrepierna a la longitud adecuada para el niño.

Presione el botón para abrir el cinturón.

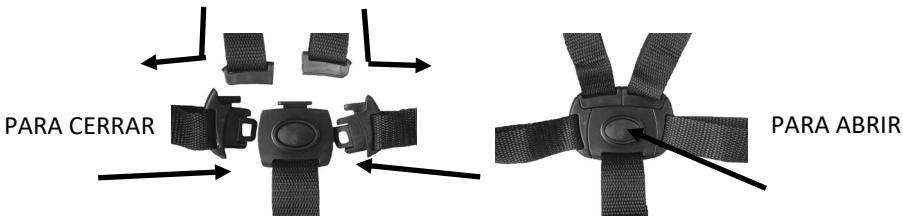

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida de este producto infantil, manténgalo limpio y no lo deje expuesto a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.

Revise las ruedas regularmente para comprobar si están desgastadas y asegúrese de que no haya polvo o arena entre los ejes y las ruedas.

Las cubiertas de tela y ribetes pueden limpiarse con agua caliente y una solución de jabón o detergente suave. Déjelas secar totalmente, preferiblemente fuera de la luz solar directa.

Este artículo no es apto para utilizarse en la playa; la arena desgasta y el agua marina oxida los materiales.

### **Consejos útiles**

Si las ruedas chirrían, aplique un spray con base silicona asegurándose que penetre en la rueda y el conjunto del eje.

### **No limpiar en seco ni utilizar lejía**

No lavar en lavadora, secar en secadora ni centrifugar, salvo que se indique lo contrario en la etiqueta de instrucciones de lavado del producto.

Las cubiertas de tela y ribetes fijos pueden limpiarse con una esponja húmeda con Jabón o un detergente suave. Dejar secar completamente antes de doblar o guardar el producto.

En algunos climas, las cubiertas y ribetes pueden verse afectadas por el moho y las manchas de humedad. Para evitar que esto ocurra, no doblar ni guardar el producto si está húmedo o mojado. Siempre guarde el producto en un sitio bien ventilado.

Verifique continuamente las piezas para comprobar que estén bien apretados los Tornillos, tuercas y otros mecanismos de cierre. Ajústelos en caso necesario para Conservar la seguridad de este producto infantil. Si hay piezas dobladas rasgadas, desgastadas o rotas, arréglelas a la mayor brevedad.

Utilice únicamente las piezas y accesorios aprobados por el proveedor.

ES



## **GARANTÍA**

La garantía de este artículo es de 2 años a partir de la fecha de compra. Dentro del período de garantía subsanaremos cualquier fallo de fabricación y/o de los materiales, ya sea mediante la reparación o sustitución de los componentes o bien ofreciéndole un nuevo artículo a cambio.

Los daños causados por el uso incorrecto, desgaste natural o fallos que no influyan de forma significativa en el funcionamiento o el valor del artículo no están cubiertos por la garantía.

En caso de que el artículo resulte dañado por sobrecarga o cierre incorrecto, la garantía quedará anulada.

Para poder hacer uso de nuestro servicio dentro del período de garantía, debe devolver el artículo completo junto con el justificante de compra a la tienda donde lo compró.

La garantía es válida únicamente para el primer propietario y no es transferible.

ES

Diseñado por Little Dutch,  
Producido y distribuido por  
Top Mark B.V.  
Postbus 308  
8200 AH Lelystad  
Países Bajos

EN 1888-1:2018 & EN1888-2:2018

## NOTES

## NOTES

Copyright© Top Mark B.V. 2017-**2022**

LD7016 - **03/2022**