

TOPMARK

Lio

4 in 1 Multifunctional Tricycle

12-36
MONTHS



MAX.
25 KG



NL | GEBRUIKSAANWIJZING
EN | INSTRUCTION MANUAL
DE | GEBRACHSANLEITUNG
FR | MODE D'EMPLOI
ES | INSTRUCCIONES DE USO
IT | ISTRUZIONI
PT | INSTRUÇÕES
FI | KOKOAMISOHJEET
SE | INSTRUKTIONER
NO | BRUKSANVISNING
DK | INSTRUKTIONER
CZ | INSTRUKCE

PL | INSTRUKCJE
GR | ΟΔΗΓΙΕΣ
HU | UTASÍTÁS
RO | INSTRUCȚIUNI
SK | INŠTRUKCIE
BG | РЪКОВОДСТВО
SI | NAVODILA
HR | UPUSTVA
LV | INSTRUKCIJA
LT | INSTRUKCIJOS
EE | JUHEND

Instructions

NL | Lees de handleiding zorgvuldig door voor montage en gebruik van dit artikel. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer of elk onderdeel op de juiste manier is gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet totdat het volledig is gemonteerd en gecontroleerd. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

EN | Read this manual carefully before you assemble and use this product. Check if all parts are present. Make sure each component is assembled correctly. Do not use the balance bike until it has been fully assembled and checked. Keep this manual for future reference.

DE | Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Artikel zusammenbauen und verwenden. Überzeugen Sie sich davon, dass der Lieferumfang vollständig ist. Prüfen Sie, ob jede Komponente korrekt zusammengebaut ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es vollständig zusammengebaut und geprüft wurde. Bewahren Sie diese Anleitung für einen eventuellen späteren Gebrauch auf.

FR | Lisez attentivement le manuel avant d'assembler et d'utiliser cet article. Contrôlez si toutes les parties sont présentes. Vérifiez si chaque composant est assemblé correctement. N'utilisez pas le jouet avant qu'il n'ait été complètement assemblé et vérifié. Conservez ce manuel pour future référence.

ES | Lea el manual detenidamente antes de ensamblar y usar este artículo. Compruebe que todas las piezas estén presentes. Verifique que cada componente esté ensamblado correctamente. No use la bicicleta hasta que esté completamente ensamblada y revisada. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

IT | Leggere attentamente il manuale prima di assemblare e utilizzare questo articolo. Controllare se tutte le parti siano disponibili. Verificare che ogni componente sia assemblata nel modo corretto. Non utilizzare la bicicletta fino a quando non è stata completamente montata e controllata. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

PT | Ler atentamente o manual antes de montar e utilizar este artigo. Verificar se todas as peças estão disponíveis. Verificar se cada componente está montado corretamente. Não utilizar a bicicleta até que tenha sido totalmente montada e verificada. Guarde este manual para referência futura.

FI | Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat ja käyttää tämän artikkelin. Tarkista, että kaikki osat ovat käytettävissä. Tarkastaa, että jokainen komponentti on koottu oikein. Älä käytä polkupyörää ennen kuin se on kokonaan koottu ja tarkistettu. Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten.

SE | Läs handboken noggrant innan du monterar och använder den här leksaken. Kontrollera att alla delar är tillgängliga. Kontrollera att varje komponent är korrekt monterad. Använd inte cykeln tills den är helt monterad och kontrollerad. Spara denna handbok för framtida referens.

NO | Les denne bruksanvisningen nøye før du monterer og bruker dette produktet. Sjekk om alle delene er til stede. Kontroller at hver komponent er riktig montert. Ikke bruk balansesykkelen før den er ferdig montert og kontrollert. Ta vare på denne håndboken for senere bruk.

DK | Læs denne brugermanual nøje efter, før du samler og bruger dette produkt. Kontroller, at alle dele er der. Sørg for, at hver komponent er samlet korrekt. Brug ikke balancecyklen, før den er blevet samlet og kontrolleret. Gem denne brugermanual til senere brug.

PL | Przed montażem i użyciem tego artykułu należy uważnie przeczytać instrukcję. Sprawdź, czy nie brakuje żadnych części oraz czy każdy element jest prawidłowo zamontowany. Nie używaj rowerka, dopóki nie zostanie on w pełni złożony i sprawdzony. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego odniesienia.

CZ | Před sestavením a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte příručku. Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny díly. Zkontrolujte, zda je každá součást správně sestavena. Nepoužívejte odřáždlo, dokud nebylo plně sestaveno a zkontrolováno. Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

GR | Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα τα περιεχόμενα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα έχει συναρμολογηθεί σωστά. Μη χρησιμοποιείτε το ποδήλατο ισορροπίας έως ότου έχει συναρμολογηθεί και ελεγχθεί πλήρως. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

HU | A termék összeszerelése és használatá előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll-e. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van összeszerelve. Ne használja a futóbiciklit addig, amíg nincs teljesen összeszerelt és ellenőrzött állapotban. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

RO | Citiți cu atenție acest manual înainte de a asambla și utiliza produsul. Verificați dacă toate piesele sunt prezente. Asigurați-vă că fiecare componentă este asamblată corect. Nu utilizați bicicleta de echilibru până când nu a fost complet asamblată și verificată. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SK | Pred skladaním a používaním si pozorne prečítajte tento manuál. Skontrolujte či balenie obsahuje všetky časti. Uistite sa, že všetky komponenty sú zložené správne. Nepoužívajte odrážadlo, kým nie je správne skompletizované a skontrolované. Tieto informácie uchovajte pre budúce použitie.

BG | Прочетете внимателно това ръководство, преди да сглобите и използвате този продукт. Извадете велосипеда от опаковката и съберете всички части. Проверете дали всички части са налични. Изисква се монтаж от възрастен. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

SI | Preden sestavite in uporabite ta izdelek, natančno preberite ta priročnik. Preverite, ali so v kompletu vsi deli. Prepričajte se, da je vsaka komponenta pravilno sestavljena. Igrače ne uporabljajte, dokler ni v celoti sestavljena in preverjena. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

HR | Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije sastavljanja i korištenja ovog proizvoda. Provjerite jesu li svi dijelovi prisutni. Provjerite je li svaka komponenta pravilno sastavljena. Nemojte koristiti igračku dok nije u potpunosti sastavljena i provjerena. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.


LV | Pirms šī izstrādājuma montāžas un lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pārbaudiet, vai ir visas detaļas. Pārļiecinieties, vai katra sastāvdaļa ir pareizi samontēta. Nelietojiet rotaļlietu, kamēr tā nav pilnībā samontēta un pārbaudīta. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

LT | Prieš surenkant ir naudojant šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Patikrinkite, ar yra visos dalys. Įsitinkite, kad kiekvienas komponentas yra tinkamai sumontuotas. Nenaudokite žaislo, kol jis nėra visiškai surinktas ir patikrintas. Išsaugokite šį vadovą, jei jo prireiktų ateityje.

EE | Enne toote kokkupanemist ja kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Kontrollige, kas kõik osad on olemas. Veenduge, et iga komponent on õigesti kokku pandud. Ärge kasutage mänguasja enne, kui see on täielikult kokku pandud ja kontrollitud. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Multifunctional – 4 modes


1.

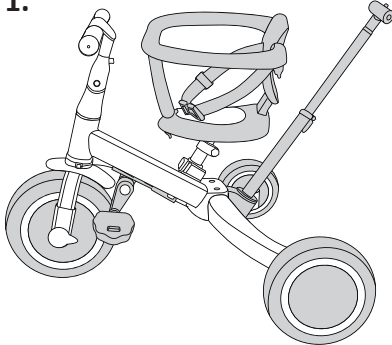

NL | Driewieler duwmodus
EN | Tricycle pushing mode
DE | Dreirad mit Schiebestange
FR | Tricycle à pousser
ES | Triciclo empujable
IT | Triciclo 3 in 1
PT | Triciclo empurrável
FI | Kolmipyörän työntötila
SE | Tricycle push-läge
NO | Tricycle skyvemodus
DK | Trehjulet skubbetilstand
CZ | Tříkolka s vodící tyčí
PL | Tryb pchania rowerka trójkołowego
GR | Τρίκυκλο ποδήλατο με λειτουργία ώθησης
HU | Tricikli tolómód
RO | Modul de împingere a tricicletei
SK | Trojkolka s vodiacou tyčou
BG | Режим на бутане на триколка

SI | Tricikel v načinu potiskanja
HR | Tricikl način guranja
LV | Trīsriteņa stumšanas režīms
LT | Stumiamas triratukas
EE | Kolmerattaline lükkesangaga


2.

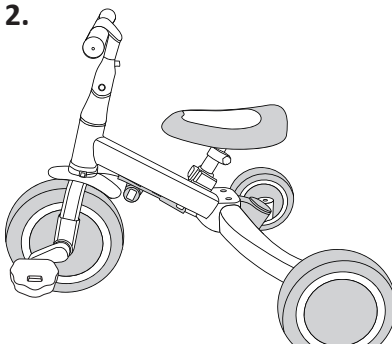

NL | Driewiel modus
EN | Tricycle Mode
DE | Fahren auf drei Rädern mit den Pedalen
FR | Rouler sur trois roues avec pédales
ES | Uso como triciclo con el uso de los pedales
IT | Triciclo
PT | Modo Triciclo
FI | Kolmipyörättilä
SE | Trehjuligt läge
NO | Trehjulssykkkel modus
DK | Tricycle Mode
CZ | Jízda na třech kolech s použitím pedálů
PL | Jazda na trzech kołach z użyciem pedałów
GR | Τρίκυκλο για ηλκίες
HU | Három kereken való biciklizés pedálokkal
RO | Conducerea pe trei roți cu pedale
SK | Jazda na troch kolesách pomocou pedálov
BG | Режим триколка

SI | Tricikel
HR | Tricikl
LV | Trīsriteņa režīms
LT | Triratukas
EE | Kolmerattaline


3.

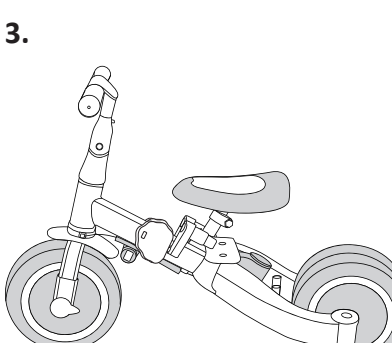

NL | Loopfiets modus
EN | Balance Bike Mode
DE | Fahren auf zwei Rädern durch Abstoßen mit den Füßen
FR | Rouler sur deux roues en poussant avec les pieds
ES | Bicicleta de equilibrio
IT | Bicicletta senza pedali
PT | Modo Bicicleta de Equilibrio
FI | Tasapainopyörättilä
SE | Balanscykelläge
NO | Balansesykkkelmodus
DK | Balance Bike Mode
CZ | Jízda na dvou kolech odrážením nohama
PL | Jazda na dwóch kołach poprzez odpychanie stopami
GR | Ποδήλατο ισορροπίας για ηλκίες
HU | Két kereken való biciklizés
RO | Conducerea pe două roți prin împingere cu picioarele
SK | Jazda na dvoch kolesách odrážením sa nohami
BG | Баланс колело

SI | Pogonjalček
HR | Bicikl bez pedala
LV | Līdzsvara velosipēda režīms
LT | Balansinis dviratis
EE | Tasakaaluratas

4.

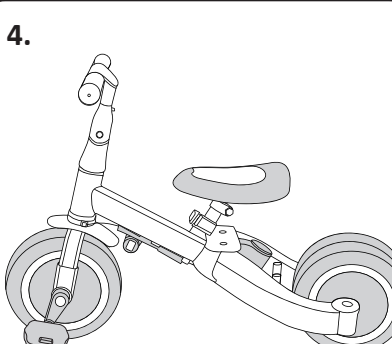


NL | Fiets modus
EN | Bike Mode
DE | Fahren auf zwei Rädern mit den Pedalen
FR | Rouler sur deux roues avec pédales
ES | Uso con dos ruedas, con el uso de los pedales
IT | Bicicletta
PT | Modo bicicleta
FI | Polkupyörättilä
SE | Cykelläge
NO | Sykkkelmodus
DK | Bike Mode
CZ | Jízda na dvou kolech pomocí pedálů
PL | Jazda na dwóch kołach z użyciem pedałów
GR | Ποδήλατο για ηλκίες
HU | Három kereken való biciklizés pedálokkal
RO | Conducerea pe două roți cu pedale
SK | Jazda na dvoch kolesách pomocou pedálov
BG | Режим на колело

SI | Kolo
HR | Bicikl
LV | Velosipēda režīms
LT | Dviratis
EE | Jalgratas


Content

NL A - Carrosserie B - Stuur C - Rugleuning D - Valbeugel E - Pedalen 2x F - Duwstang G - Inbussleutel H - Ring I - Voorwiel J - 2 x afdek Dop	EN A - Frame B - Handlebar C - Backrest D - Guard E - Pedals 2x F - Pushing bar G - Tool H - Plastic Ring I - Front Wheel J - 2x Cover cap	DE A - Rahmen B - Lenkrad C - Rücklehne D - Schutzbügel E - Pedale 2x F - Schiebestange G - Werkzeug H - Kunststoffring I - Vorderrad J - 2x Abdeckkappe	FR A - Châssis B - Guidon C - Dossier D - Arceau de sécurité E - Pédales 2x F - Canne directionnelle G - Outils H - Bague en plastique I - Roue avant J - 2 x tapa de cubierta	ES A - Cuadro B - Manillar C - Respaldo D - Protector E - Pedales 2x F - Barra para empujar G - Herramienta H - Anillo de plástico I - Rueda delantera J - 2 x Tapa de la cubierta	IT A - Telaio B - Manubrio C - Schienale D - Protezione E - Pedali 2x F - Asta per spinta G - Strumento H - Anello di plastica I - Ruota anteriore J - 2x tappo di copertura
PT A - Quadro principal B - Guiador C - Encosto D - Barra de travamento E - Pedais 2x F - Barra de bloqueio G - Ferramenta H - Anel de plástico I - Roda Frontal J - 2x Tapa de la cubierta	FI A - Runko B - Ohjaustanko C - Selkänoja D - Suojus E - Poljin 2x F - Tanko G - Työkalu H - Muoviengas I - Etupyörä J - 2 x Suojat	SE A - Kropp B - Styr C - Ryggstöd D - Skydda E - Pedaler 2x F - Förläddhandtak G - Verktyg H - Plastring I - Framhjul J - 2x täcklock	NO A - Ramme B - Styre C - Ryggstøtte D - Sikkerhetsbøjle E - Pedaler 2x F - Foreldrehåndtak G - Verktøy H - Plastring I - Fronthjul J - 2x dekkhette	DK A - Legeme B - Styr C - Ryglæn D - Sikkerhedsbøjle E - Pedaler 2x F - Forældrestang G - Værktøj H - Plastik ring I - Forhjul J - 2x dæksel	CZ A - Rám B - Řídítka C - Opěrka zad D - Ochranný oblouk E - Pedály 2x F - Vodící tyč G - Klíč H - Plastový kroužek I - Přední kolo J - 2x Krytka
PL A - Rama B - Kierownica C - oparcie D - barierka E - Pedaly 2x F - Dźwążek prowadzenia G - Narzędzie H - Pierścienie plastikowy I - Przednie koło J - 2 x pokrywa	GR A - Σώμα B - Τιμόνι C - Πλάτη D - Προστατευτική μπάρα E - Πετάλια 2x F - Μπάρα ώθησης G - Εργαλείο H - Πλαστικός δακτύλιος I - Μπροστινός τροχός J - καπάκι καλύμματος 2x	HU A - Váz B - Kormány C - Háttámla D - Biztonsági keret E - Pedállok 2x F - Tolórúd G - Szerszám H - Műanyag gyűrű I - Elő kerék J - 2x takaró sapka	RO A - Cadru B - Ghidon C - Spătar D - Protecție E - Pedale 2x F - Bara de împingere G - Unealtă H - Inel de plastic I - Roata față J - 2 x capac de protecție	SK A - Rám B - Rukoväť C - Opierka chrbta D - Ochranný oblúk E - Pedále 2x F - Vodiaca tyč G - Kľúč H - Plastový krúžok I - Predné koleso J - 2x kryt	BG A - Тяло B - Кормило C - Облегалка D - Предпазен борд E - Педали 2x F - Дръжка за бутане G - Инструмент H - Пластмасов пръстен I - Предно колело J - 2 x капачка
SI A - Ogrodje B - Krmilo C - Naslonjalo D - Varovalo E - Pedalo (2x) F - Potisna palica G - Orodje H - Plastični obroč I - Sprednje kolo J - 2x zaščitna kapa	HR A - Okvir B - Upravljač C - Naslon za leđa D - Zaštitni luk E - Pedale 2x F - Ručka za guranje G - Alat H - Plastični prsten I - Prednji kotač J - 2x Pokrivna kapa	LV: A - Rāmis B - Stūres stienis C - Atzveltnie D - Drošības rāmis E - Pedāļi 2x F - Stumšanas svira G - Rīks H - Plastmasas gredzens Es - Priekšējais ritenis J - 2x Vāka vāciņš	LT A - Rėmas B - Vairas C - Atlošas D - Apsauga E - Pedalai 2x F - Stūmimo strypas G - Įrankis H - Plastikinis žiedas I - Priekinis ratas J - 2x dangtelis	EE A - Raam B - Lenkstang C - Seljatugi D - Turvaraam E - Pedaalid 2x F - Lükkesang G - Tööriist H - Plastikust rõngas I - Esiratas J - 2x Kattekork	


A.

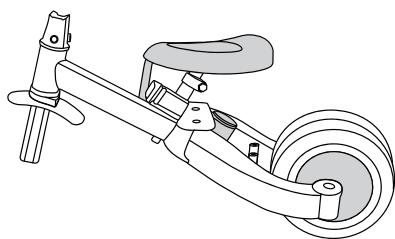


B.

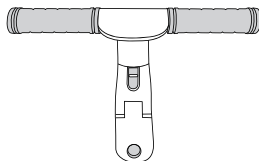


C.

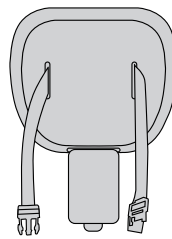


D.

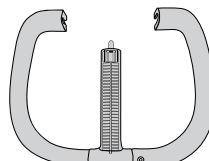


E.




F.

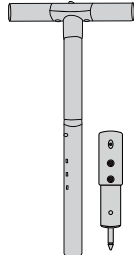


G.




H.





I.

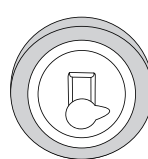

J.



H. Plastic ring only for tricycle pushing mode.

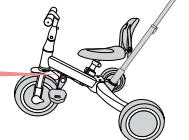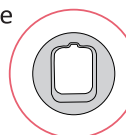


NL | Montage instructies
 EN | Assembling Procedures
 DE | Montageverfahren
 FR | Procédures de montage
 ES | Instrucciones de montaje
 IT | Assemblaggio
 PT | Instruções de montagem
 FI | Kokoamisen vaiheet
 SE | Monteringsanvisningar
 NO | Monteringsanvisning
 DK | Samlevejledning
 CZ | Montážní postupy

PL | Montaż
 GR | Οδηγίες Συναρμολόγησης
 HU | Összeszerelési eljárások
 RO | Proceduri de asamblare
 SK | Postupy inštalácie
 BG | Процедура на сглобяване
 SI | Postopek sestavljanja
 HR | Postupak sastavljanja
 LV | Montāžas instrukcijas
 LT | Surinkimo procedūros
 EE | Kokkupanemise juhised

1.


- NL | Plaats het stuur en zorg ervoor dat deze goed is bevestigd. Plaats het voorwiel in het frame. Trek stevig aan het stuur en het voorwiel om er zeker van te zijn dat deze goed vastzitten in het frame.
- EN | Insert the handle bar and make sure it is fitted in place. Insert the front wheel to the tricycle chassis. Pull firmly on the handle bar and front wheel to be sure it is securely attached to the chassis.
- DE | Den Lenker einsetzen und sicherstellen, dass er richtig positioniert ist. Befestigen Sie das Vorderrad in das Chassis. Kräftig an den Lenker und Vorderrad ziehen, um sich zu vergewissern das diese stabil am Rahmen befestigt sind.
- FR | Placez le guidon et assurez-vous qu'il est bien fixé. Insérez la roue avant dans le cadre. Tirez fermement sur le guidon et la roue avant pour vous assurer qu'ils sont bien fixés au cadre.
- ES | Junte el manillar con el marco, asegurándose de que esté bien aprietado. Insertar la rueda delantera en el chassis. Tire con fuerza el manillar y la rueda delantera para asegurarse de que estén firmemente fijados al marco.
- IT | Inserire nel manubrio e assicurarsi che sia in sede. Inserire la ruota anteriore nel telaio del triciclo. Tirare con decisione il manubrio e la ruota anteriore per assicurarsi che siano fissati saldamente al telaio.
- PT | Insira no guiador e certifique-se de que está encaixado no lugar. Insira a roda dianteira no chassi do triciclo. Puxe firmemente a barra do guiador e a roda dianteira para certificar-se de que estejam firmemente presas ao chassi.
- FI | Asenna ohjaustanko ja varmistaa, että se on kiinnitetty paikalleen. Asenna etupyörä kolmipyörän runkoon. Vedä ohjaustankoa ja etupyörää varmistaakseen, että ne on kiinnitetty hyvin runkoon.
- SE | Sätt i styret och se till att det är monterat på plats. Sätt i framhjulet i trehjulingens chassi. Dra hårt i styret och framhjulet för att vara säkra på att det är ordentligt fastsatt på chassit.
- NO | Sett inn håndtaket og sørg for at det er på plass. Sett inn forhjulet til trehjulssykelrammen. Trekk godt i håndtaket og forhjulet for å være sikker på at de er godt festet til rammen.
- DK | Sæt styret i, og sørg for, at det er monteret på plads. Sæt forhjulet i trehjulets chassiss. Træk fast i styret og forhjulet for at være sikker på, at de er sikkert fastgjort til chassiset.
- CZ | Nasaďte tyč řídítek na rám a ujistěte se, že je na svém místě. Nasaďte přední kolo na vidlici rámu tříkolky. Pevně zatáhněte za řídítka a přední kolo, aby se ujistili, že jsou bezpečně připevněny k rámu.
- PL | Dołączyć kierownicę do ramy i upewnić się, że jest prawidłowo dociśnięta. Umieścić przednie koło w ramie. Pociągnij mocno za kierownicę i przednie koło, aby upewnić się, że są odpowiednio zamocowane w ramie.
- GR | Εισαγάγετε το τιμόνι και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Εισαγάγετε τον μπροστινό τροχό στο πλαίσιο του τρίκυκλου. Τραβήξτε σταθερά το τιμόνι και τον μπροστινό τροχό, για να βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί με ασφάλεια στο πλαίσιο.
- HU | A kormányt a vázzal kösse össze, és győződjön meg róla, hogy jól van összenyomva. Helyezze be az első kereket a tricikli alvázába. Határozottan húzza meg a kormányrudat és az első kereket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan csatlakozik az alvázhhoz.
- RO | Ataşaţi ghidonul la cadru şi asiguraţi-vă că este strâns corect. Puneţi roata din faţă în cadru. Trageţi ferm de ghidon şi roata din faţă pentru a vă asigura că sunt bine fixate în cadru.
- SK | Nasaďte tyč rukoväte na rám a uistite sa, že je na svojom mieste. Predné koleso nasaďte na vidlicu rámu trojkolky. Pevne zatiahnite za rukoväť a predné koleso, aby ste sa uistili, že sú bezpečne pripevnené k rámu.
- BG | Поставете ръкохватката и се уверете, че е монтирана на място. Поставете предното колело в шасито на триколката. Издърпайте здраво ръкохватката и предното колело, за да сте сигурни, че са здраво закрепени към шасито.
- SI | Vstavite krmilo in se prepričajte, da je nameščeno na svoje mesto. Vstavite sprednje kolo v ogrodje tricikla. Močno povlecite krmilo in sprednje kolo, da se pre pričate, da sta varno pritrjena na ogrodje.
- HR | Umetnite upravljač i provjerite je li na mjestu. Umetnite prednji kotač u okvir tricikla. Čvrsto povucite ručku upravljača i prednji kotač kako biste bili sigurni da je sigurno pričvršćen za okvir.
- LV | Levietojiet stiprinājuma stieni un pārliecinieties, vai tas ir vietā. Ievietojiet priekšējo riteni trīsriteņa šasijā. Pavelciet aiz roktura un priekšējā riteņa, lai pārliecinātos, ka tie ir droši piestiprināti pie šasijas.
- LT | Įkiškite į rankeną ir įsitinkinkite, kad ji yra savo vietoje. Įstatykite priekinį ratą prie triračio važiuoklės. Tvirtai patraukite už rankenos ir priekinio rato, kad įsitikintumėte, jog jie tvirtai pritvirtinti prie važiuoklės.
- EE | Sisestage lenkstang ja veenduge, et see on paigas. Sisestage esiratas kolmerattalise šassii külge. Tõmmake käepidemest ja esiratast, et olla kindel, et need on kindlalt šassii külge kinnitatud.

1.

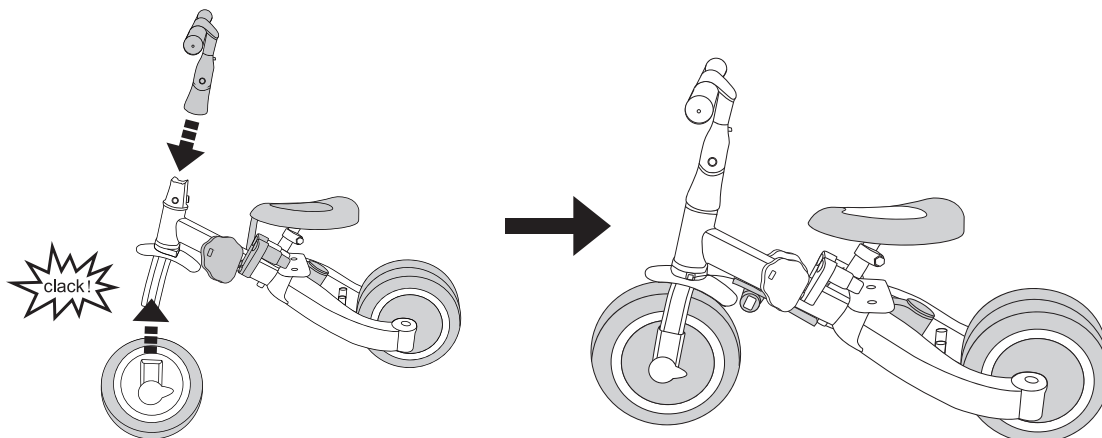

2.

- NL | Duw de knop naar beneden en trek de trappers eruit.
 EN | Press down the button and pull out the pedals.
 DE | Den Button drücken und die Pedalen herausziehen.
 FR | Appuyez sur le bouton et retirez les pédales.
 ES | Apriete el botón y saque los pedales.
 IT | Premere il pulsante ed estrarre i pedali.
 PT | Pressione o botão e puxe os pedais.
 FI | Paina painiketta alas ja vedä polkimet ulospäin.
 SE | Tryck ner knappen och dra ut pedalerna.
 NO | Trykk ned knappen og trekk ut pedalene.
 DK | Tryk på knappen, og træk pedalerne ud.
 CZ | Stiskněte tlačítko a vytáhněte pedály.
 PL | Naciśnąć przycisk i wyciągnąć pedały.
 GR | Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί και τραβήξτε προς τα έξω τα πετάλια.
 HU | Nyomja meg a gombot és vegye ki a pedálokat.
 RO | Apăsăți butonul și scoateți pedalele.
 SK | Stlačte tlačidlo a vytiahnite pedále.
 BG | Натиснете бутона и издърпайте педалите.
 SI | Pritisnite gumb in izvlecite pedali.
 HR | Pritisnite gumb i izvucite pedale.
 LV | Nospiediet pogu un izvelciet pedāļus.
 LT | Paspauskite mygtuką ir ištraukite pedalus.
 EE | Vajutage nupp alla ja tõmmake pedaaliid välja

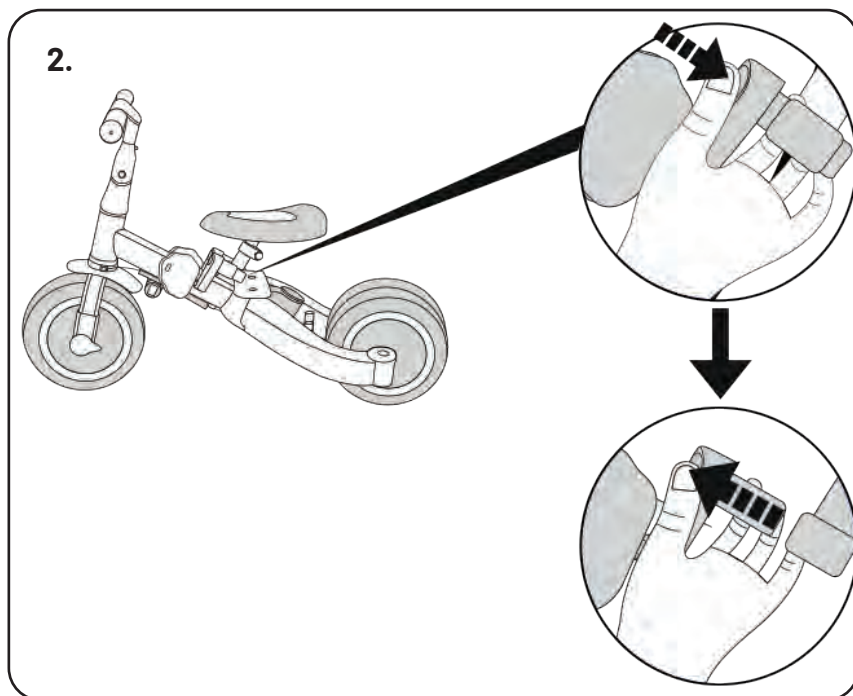


3.

- NL | Plaats de pedalen in de daarvoor bestemde holtes in het frame. Houd er rekening mee dat de kleine ring (onderdeel H) moet worden aangebracht wanneer het pedaal in het frame wordt gestoken.
 EN | Insert the pedals on the sockets of the body. Be noted the small ring (part H) should be applied when the pedal is inserted into the body frame.
 DE | Stecken Sie die Pedale in das Rahmengestell. Achten Sie darauf, dass der kleine Ring (Teil H) angebracht wird, wenn das Pedal am Rahmengestell eingesetzt wird.
 FR | Insérer les pédales dans les encoches du cadran. Notez que la petite bague en plastique (partie H) doit être appliquée lorsque la pédale est insérée dans le châssis du tricycle.
 ES | Inserte los pedales en los orificios del cuerpo. Tenga en cuenta los anillos (parte H) deber ser aplicados cuando el pedal se inserta en el marco de chasis.
 IT | Inserire i pedali negli alloggi del corpo della bici. Da notare il piccolo anello (parte H) deve essere attaccato quando il pedale viene inserito nella scocca.
 PT | Introduzir os pedais nos orifícios da carroçaria. Note que as anilhas (peça H) devem ser colocadas quando o pedal é inserido na estrutura do chassis.
 FI | Aseta polkimet rungon aukkoihin. Huomaa, että pieni rengas (osa H) tulee kytkeä, kun poljin työnnetään kiinni runkoon.
 SE | Sätt i pedalerna på ramens uttag. Observera att den lilla ringen (del H) ska appliceras när pedalerna sätts in i ramen.
 NO | Sett pedalene på kontaktene på rammen. Vær oppmerksom på at den lille ringen (del H) skal påføres når pedalene settes inn i rammen.
 DK | Sæt pedalerne ind i rammen. Bemærk, at den lille ring (del H) skal sættes på, når pedalene sættes ind i rammen.

- CZ | Zasuňte pedály do otvorů v konstrukci. Vezměte na vědomí, že při instalaci pedálů do konstrukce je nutné nasadit malý kroužek (H).
 PL | Włóż pedały w gniazda w ramie. Zwróć uwagę, aby wkładając pedały w ramę, założyć mały pierścień (część H).
 GR | Τοποθετήστε τα πεντάλ στις υποδοχές της βάσης του σκελετού. Σημειώστε ότι ο μικρός δακτύλιος (κομμάτι H) πρέπει να τοποθετηθεί όταν το πεντάλ εισαχθεί στον σκελετό.
 HU | Rögzítse a pedálokat a vázon található csatlakozási pontokhoz. Vegye figyelembe, hogy a kis műanyag gyűrűt (H alkatrész) fel kell helyezni, amikor a pedált rögzíti.
 RO | Introduceți pedalele în prizele cadrului. Rețineți că inelul mic (partea H) trebuie montat atunci când pedala este introdusă în cadru.
 SK | Vložte pedále do otvorov v konštrukcii. Upozorňujeme, že pri inštalácii pedálov do konštrukcie je potrebné nasadiť malý krúžok (H).
 BG | Поставете педалите в гнездата на тялото. Имайте предвид, че малкият пръстен (част H) трябва да се постави, когато педалът е вкаран в рамката на тялото.
 SI | Pedali vstavite v odprtine na ogrodju. Upoštevajte, da je treba majhen plastični prsten (dio H) treba postaviti kada su pedala umetnuta u okviru.
 HR | Umetnite pedale u rupu na okviru. Imajte na umu da mali plastični prsten (dio H) treba postaviti kada su pedala umetnuta u okviru.
 LV | Levietojiet pedāļus uz korpusa ligzdām. Ņemiet vērā, ka mazais gredzens (H daļa) ir jāpieliek, kad pedālis ir ievietots korpusa rāmī.
 LT | Įkiškite pedalus į korpuso lizdus. Atkreipkite dėmesį, kad mažas žiedas (H dalis) turi būti uždėtas, kai pedalas įkišamas į korpuso rėmą.
 EE | Sisestage pedaaliid korpuse pesadesse. Pidage meeles, et väike rõngas (osa H) tuleb peale kanda, kui pedaali on korpuse raami sisestatud.

3.

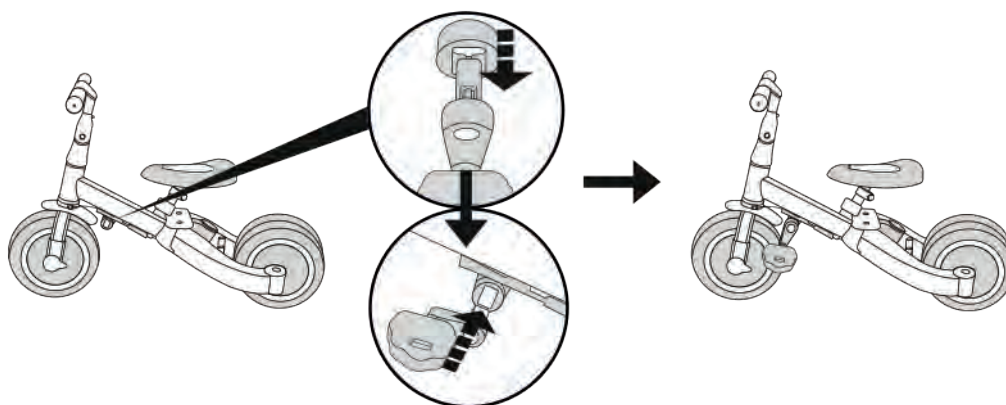


4.

NL | Druk de onderste knop in en haal de achterwielen uit elkaar.
 EN | Press down the bottom button and take rear wheels apart.
 DE | Den Button unten drunter nach unten drücken und die Räder auseinanderziehen.
 FR | Appuyez sur le bouton situé en dessous et séparez les roues.
 ES | Apriete hacia abajo el botón en la parte inferior y separe las ruedas.
 IT | Premere il pulsante in basso e smontare le ruote posteriori.
 PT | Pressione o botão inferior e separe as rodas traseiras.
 FI | Paina alapainiketta alas ja vedä takarenkaat erilleen.
 SE | Tryck ner den nedre knappen och ta isär bakhjulen.
 NO | Trykk ned den nederste knappen og ta bakhjulene fra hverandre.
 DK | Tryk den nederste knap ned, og tag baghjulene fra hinanden.
 CZ | Odstraňte pojistný kolík. Stiskněte tlačítko ve spodní části a rozpojte kolečka.
 PL | Wyciągnąć szpilkę zabezpieczającą. Nacisnąć w dół przycisk pod spodem i rozdzielić koła.

GR | Πιέστε το κάτω κουμπί και απομακρύνετε τους πίσω τροχούς.
 HU | Vegye ki a biztosító tengelyt. Nyomja lefelé az alatta lévő gombot és szedje szét a kereket.
 RO | Scoateți știftul de siguranță. Apăsăți în jos butonul dedesubt și separați roțile.
 SK | Odstráňte poistný kolík. Stlačte tlačidlo v spodnej časti a odpojte kolieska.
 BG | Натиснете долния бутон и разглобете задните колела.
 SI | Pritisnite spodnji gumb in raztegnite zadnji kolesi.
 HR | Pritisnite donji gumb i rastavite stražnje kotače.
 LV | Nospiediet apakšējo pogu un izjauciet aizmugurējos riteņus.
 LT | Paspauskite apatinį mygtuką ir išardykite galinius ratus.
 EE | Vajutage alumine nupp alla ja võtke tagarattad lahti.

4.

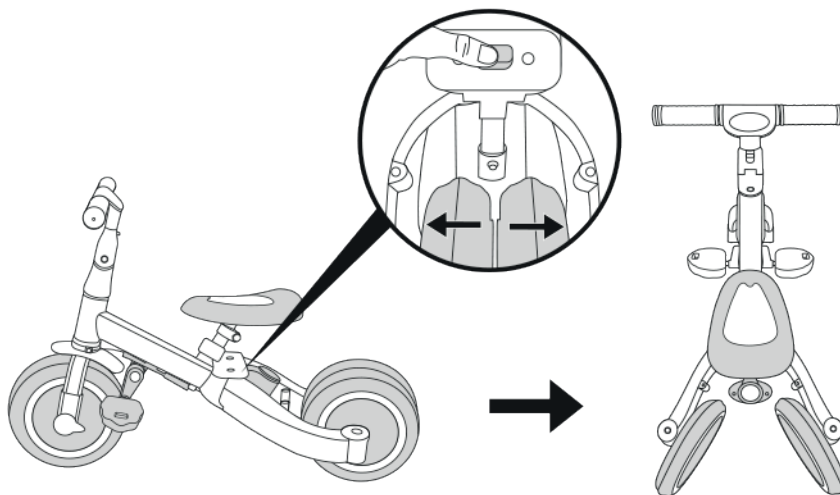


5.

NL | Trek de knop omhoog en draai gelijktijdig het achterwiel naar buiten.
 EN | Pull up the button firstly then rotate the rear wheel outward.
 DE | Den Button in der Nähe des Rads herauschieben und die Räder nach außen drehen.
 FR | Appuyez sur le bouton près de la roue et tournez les roues vers l'extérieur.
 ES | Suba el botón situado cerca de la rueda y posiciona las ruedas hacia fuera.
 IT | Tirare prima il pulsante, quindi ruotare la ruota posteriore verso l'esterno.
 PT | Puxe o botão primeiro para cima e depois gire a roda traseira para fora.
 FI | Vedä painiketta ylös ja käännä takapyörät ulospäin.
 SE | Dra upp knappen först och vrid sedan bakhjulet utåt.
 NO | Trekk først opp knappen og roter deretter bakhjulet utover.
 DK | Træk først knappen op og drej derefter baghjulet udad.
 CZ | Vysuňte tlačítko v blízkosti kola a otočte kola směrem ven.
 PL | Wysunąć przycisk w pobliżu koła i obrócić koła na zewnątrz.

GR | Πρώτα τραβήξτε προς τα πάνω το κουμπί και μετά περιστρέψτε τον πίσω τροχό προς τα έξω.
 HU | Húzza ki a kerék mellett lévő gombot és kifelé fordítsa ki a kerekeket.
 RO | Glisați butonul lângă roată și rotiți roțile spre exterior.
 SK | Vysuňte tlačidlo v blízkosti kolesa a otočte kolesá smerom von.
 BG | Първо издърпайте бутона нагоре, след което завъртете задното колело навън.
 SI | Najprej povlecite gumb navzgor, nato zavrtite zadnje kolo navzven.
 HR | Prvo povucite gumb, a zatim okrenite stražnji kotač prema van.
 LV | Vispirms pavelciet uz augšu pogu, pēc tam pagrieziet aizmugurējo riteni uz āru.
 LT | Pirmiausia patraukite mygtuką aukštyn, tada pasukite galinį ratą į išorę.
 EE | Tõmmake esmalt nupp üles ja seejärel pöörake tagarattast väljapoole.


5.

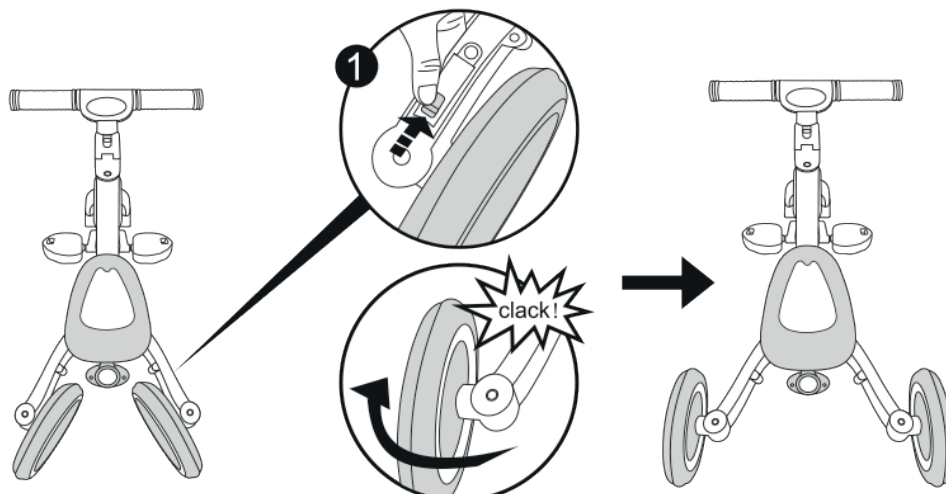

6.

- NL | Plaats de rugleuning in het zadel en hoor een "klik" om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit.
EN | Insert backrest into the saddle and hear for a "clack" to make sure it is in secured place.
DE | Setzen Sie die Rückenlehne in den Sattel ein und achten Sie auf ein hörbares "Klacken", um sicherzustellen, dass dieser fest angebracht ist.
FR | Insérez le dossier dans la selle et assurez-vous d'entendre un clic de sécurité pour confirmer sa bonne mise en place.
ES | Inserte el respaldo en el sillín y escuche un "clac" para asegurarse de que esté en un lugar seguro.
IT | Inserire lo schienale nella sella fino a sentire un "clack", segno che lo schienale è ben posizionato.
PT | Inserir o encosto no selim e ouvir um "clique" para se certificar de que está num lugar seguro.
FI | Aseta selkänoja satulaan ja kuuntele "klik"-ääntä varmistaaksesi, että se on kiinni tukevasti.
SE | Placera ryggstödet i sadeln och lyssna efter ett "klik" för att se till att det sitter säkert på plats.
NO | Plasser ryggstøtten i salen og lytt etter et "klikk" for å forsikre deg om at den er sikkert på plass.
DK | Sæt ryglænet ned i sadlen, og lyt efter et "klik" for at sikre dig, at det er på sikret plads.
CZ | Zasuňte opěrku zad do sedátka, měli byste slyšet cvaknutí pojistky.
PL | Włóż oparcie w siodełko, aż usłyszysz „kliknięcie”, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowane.
GR | Τοποθετήστε την πλάτη στη σέλα και περιμένετε να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
HU | Rögzítse a háttámlát a nyereghez, kattanó hang jelzi a megfelelő összeszerelést.
RO | Introduceți spătarul în șa și ascultați un "click" pentru a vă asigura că este bine fixat.
SK | Zasuňte operadlo do sedadla, mali by ste počuť cvaknutie západky.
BG | Поставете облегалката в седалката и чуйте за „щракване“, за да се уверите, че е монтирана правилно.
SI | Vstavite naslonjalo v sedež, zaslišali boste "klik", da se prepričate, da je na svojem mestu.
HR | Umetnite naslon za leđa u sjedalo i čujte "klik" kako biste bili sigurni da je na sigurnom mjestu.
LV | Levietojiet atzveltni seglos un sadzirdiet "klikšķināšanu", lai pārliecinātos, ka tas atrodas drošā vietā.
LT | Įstatę atlošą į balną turėtumėte išgirsti "kliktelėjimą". Tai reiškia, kad jis saugiai įstatytas.
EE | Sisestage seljatugi sadulasse ja kuulake "klõksu", et veenduda, et see on kindlas kohas.

6.

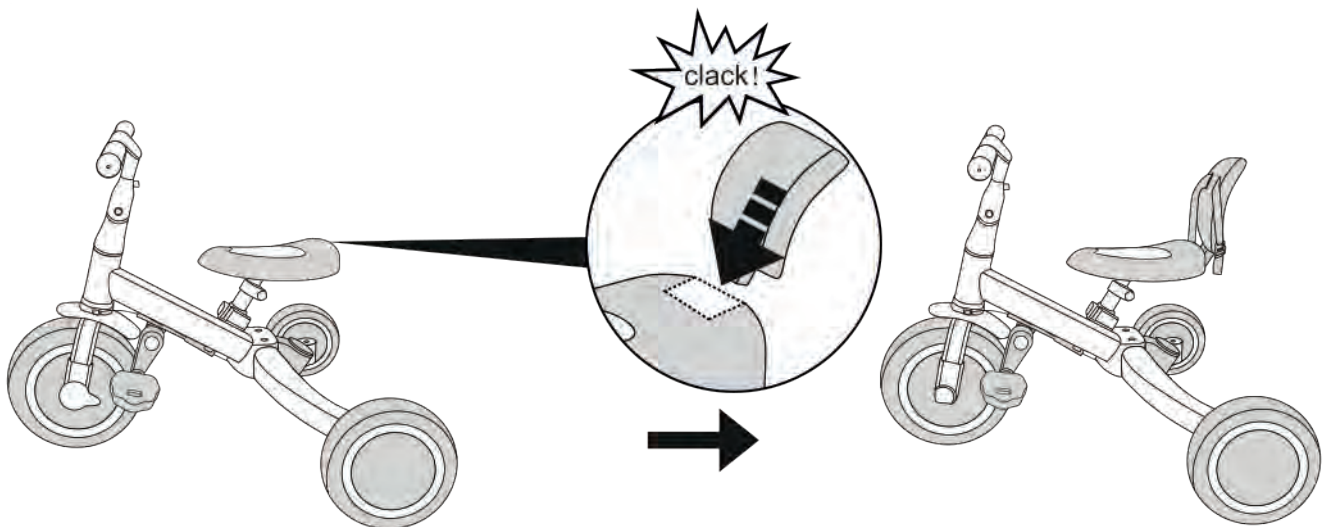

7.

- NL | Houd de ronde metalen veer van de duwstang met uw vinger ingedrukt, steek de duwstang in de duwstangconnector, zorg ervoor dat de veerknop uit het gat komt en hoor een klik om te controleren of deze op zijn plaats zit. Steek de duwstang in de achterste aansluiting en hoor een "klik" om er zeker van te zijn dat deze op zijn plaats zit.

WAARSCHUWING! Wanneer de driewieler in de driewieler-duwmodus of loopfietsmodus staat, moeten de gaten in het voorwiel afgedekt worden door de afdekplaten. Wanneer het zadel met beschermkap en rugleuning wordt gemonteerd, moeten volwassenen er voor zorgen dat de twee afdekplaten die van het zadel loskomen niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt. Wanneer de duwstang niet in gebruik is, moet deze door volwassenen goed worden bewaard en mag deze niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt. Bij het duwen van een driewieler moeten de pedalen op het frame worden geplaatst, zoals afb. (1) laat zien.

- EN | Press and hold the round metal spring of the push rod with your finger, insert the push rod into the push rod connector, make sure the spring button comes out of the hole and hear a click to ensure it is in place. Insert pushing bar into the rear socket and hear for a "clack" to make sure it is in place.

WARNING! When the tricycle is under tricycle push mode or balance bike mode, the holes in the front wheel must be covered by the cover caps. When the saddle is assembled with the guard and backrest, adults need to take good care of the two caps released from the saddle, which cannot be used as toys for children to play with. When the pushing bar is not in use, it needs to be properly kept by adults and cannot be used as a toy for children to play with. As a tricycle pushing mode, pedals must be placed on the frame, as fig. (1) shows.

- DE | Drücken und halten Sie die runde Metallfeder der Schubstange mit dem Finger, führen Sie die Schubstange in den Schubstangenanschluss ein, achten Sie darauf, dass der Federknopf aus dem Loch herauskommt und hören Sie auf ein "Klack", um sicherzustellen, dass er an seinem Platz ist. Führen Sie die Schubstange in die hintere Buchse ein und hören Sie auf ein "Klack", um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.

WARNUNG! Wenn das Dreirad im Schiebe- oder Gleichgewichtsmodus ist, müssen die Löcher im Vorderrad mit den Abdeckungen verschlossen sein. Wenn der Sattel mit dem Schutzbügel und der Rückenlehne zusammengebaut ist, müssen Erwachsene gut auf die beiden Abdeckungen aufpassen, die sich vom Sattel lösen können. Wenn der Schiebebügel nicht in Gebrauch ist, muss er von Erwachsenen gut aufbewahrt werden und darf nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden. Beim Schieben des Dreirads müssen die Pedale am Rahmen angebracht werden, wie in Abb. (1) gezeigt.

- FR | Appuyez sur le ressort métallique rond de la canne directionnelle et maintenez-le avec votre doigt, insérez la canne directionnelle dans le connecteur, assurez-vous que le bouton du ressort sort du trou et entendez un clic pour vous assurer qu'il est en place. Insérer la canne directionnelle dans la prise arrière et entendre un clic de sécurité pour s'assurer qu'elle est en place.

ATTENTION ! Lorsque le tricycle est en mode poussée ou en mode équilibre, les trous de la roue avant doivent être recouverts par les caches. Lorsque la selle est assemblée avec la protection et le dossier, les adultes doivent faire attention aux deux housses de protection libérées de la selle, qui ne peuvent pas être utilisées comme jouets par les enfants. Lorsque la canne directionnelle n'est pas utilisée, elle doit être correctement conservée par les adultes et ne peut pas être utilisée comme jouet par les enfants. Pour pousser un tricycle, les pédales doivent être placées sur le cadre, comme le montre la figure (1).

ES | Presione y sostenga el resorte metálico redondo de la barra de empuje con el dedo, inserte la barra de empuje en el conector de la barra de empuje, asegúrese de que el botón del resorte salga del orificio y escuche un clic para asegurarse de que esté en su lugar. Inserte la barra de empuje en el enchufe trasero y escuche un “clac” para asegurarse de que esté en su lugar.

ADVERTENCIA! Cuando el triciclo está bajo el modo empujable o modo de bicicleta de equilibrio, los agujeros enfrente de la rueda deben ser cubiertos por las tapas. Cuando el sillín está ensamblado con la protección y el respaldo, los adultos deben cuidar bien las dos fundas blandas que se desprenden del sillín, que no pueden usarse como juguetes para que jueguen los niños. Cuando la barra de empuje no está en uso, los adultos deben conservarla adecuadamente y no puede usarse como juguete para que jueguen los niños. Cuando el triciclo está en modo empujable, los pedales deben colocarse como se muestra en el cuadro, fig. (1).

IT | Premere e tenere premuta la molla metallica rotonda dell’asta di spinta con il dito, inserire l’asta di spinta nel connettore dell’asta di spinta, assicurarsi che il pulsante a molla esca dal foro e sentire un clic per assicurarsi che sia in posizione. Inserisci l’asta di spinta nella presa posteriore e senti un “clack” per assicurarti che sia in posizione.

ATTENZIONE! Quando il triciclo è in modalità triciclo a spinta o in modalità bici senza pedali, i fori nella ruota anteriore devono essere coperti dalle coperture apposite. Una volta assemblata la sella con protezione e schienale, gli adulti devono avere molta cura delle due coperture imbottite sganciate dalla sella, che non possono essere utilizzate come giocattoli per far giocare i bambini. Quando l’asta di spinta non viene utilizzata, deve essere adeguatamente custodita dagli adulti e non può essere utilizzata come giocattolo per far giocare i bambini. Nella modalità di spinta del triciclo, i pedali devono essere posizionati sul telaio, come mostrato in fig. (1)

PT | Pressione e segure a mola de metal redonda da barra de pressão com o dedo, insira a barra de pressão no encaixe da barra de pressão, certifique-se de que o botão da mola sai do orifício e ouça um “clique” para se certificar de que está no lugar. Insira a barra de empurrar no encaixe traseiro e ouça um “clique” para se certificar de que está no lugar.

CUIDADO: Quando o triciclo está no modo de empurrar ou no modo de bicicleta de equilíbrio, os orifícios à frente da roda devem estar cobertos pelas tampas. Quando o selim está equipado com o protetor e o encosto, os adultos devem ter muito cuidado com as duas capas macias que saem do selim, que não devem ser utilizadas como brinquedos para as crianças. Quando a barra de empurrar não estiver a ser utilizada, deve ser objeto de uma manutenção adequada por parte dos adultos e não deve ser utilizada como brinquedo para as crianças. Quando o triciclo está no modo de empurrar, os pedais devem estar posicionados como mostra a fig. (1).

FI | Pidä työntötangon pyöreää metallijoustaa painettuna sormella, työnnä työntötanko sen liittimeen, varmista, että jousipainike tulee ulos reiästä ja kuuntele napsautusta varmistaaksesi, että se on paikallaan. Aseta työntötanko taka-aukkoon ja kuuntele “klik”-ääntä varmistaaksesi, että se on paikallaan.

VAROITUS! Kun kolmipyörä on työntötilassa tai tasapainopyörätilassa, etupyörän reiät on peitettävä tukkoisilla suojuksilla. Kun satula on koottu suojuksen ja selkänöjan kanssa, aikuisten on pidettävä hyvää huolta kahdesta satulasta vapautuneesta tukkoisesta peitteestä, joita ei voi käyttää leluina lasten leikkimiseen. Kun työntötanko ei ole käytössä, aikuisten on pidettävä sitä kunnolla, eikä sitä voida käyttää leluna, jolla lapset voivat leikkiä. Kolmipyörän työntötalassa polkimet on asetettava runkoon. Katso kuvaa (1).

SE | Tryck och håll den runda metallfjädern på tryckstängens med fingret, för in tryckstängens i tryckstängsleden, se till att fjäderknappen kommer ut ur hålet och hör ett klick för att se till att den sitter på plats. Sätt in föräldrahandta i det bakre röret och lyssna efter ett “klick” för att se till att det är på plats.

VARNING! När trehjulingen är i tricycle push-läge eller balanscykelläge måste hålen i framhjulet täckas av skydden. När sadeln är monterad med skydda och ryggstöd måste vuxna ta väl hand om de två skydden som frigörs från sadeln och inte kan användas som leksaker för barn att leka med. När föräldrahandtaget inte används måste den förvaras på rätt sätt av vuxna och kan inte användas som en leksak för barn att leka med. Som ett tricycle push-läge måste pedaler placeras på ramen, som fig. (1) visar.

NO | Trykk og hold den runde metallfjæren på skyvestangen med fingeren, før skyvestangen inn i skyvestangens ledd, pass på at fjærknappen kommer ut av hullet og hør et klikk for å være sikker på at den er på plass. Sett inn foreldrestangen i det bakre røret og lytt etter et “klikk” for å sikre at den er på plass.

ADVARSEL! Når trehjulssykkelen er i tricycle push-modus eller balansecykelmodus, må hullene i forhjulet dekkes av beskytterne. Når salen er montert med sikkerhetsbøyle og ryggstøtte, må voksne ta godt vare på de to beskytterne, der frigøres fra salen og ikke kan brukes som leker for barn å leke med. Når foreldrestangen ikke er i bruk, må den oppbevares riktig av voksne og kan ikke brukes som leketøy for barn. Som tricycle push-modus må pedaler plasseres på rammen, som fig. (1) viser.

DK | Tryk og hold den runde metalfjeder på trykstangen med din finger, sæt trykstangen ind i stødstangsforbindelsen, sørg for, at fjederknappen kommer ud af hullet, og hør et klik for at sikre, at den er på plads. Sæt forældrestangen ind i det bagerste rør, og hør efter et “klik” for at sikre, at den er på plads.

ADVARSEL! Når den trehjulede cykle er i tricycle skub-tilstand eller balancecykel-tilstand, skal hullerne i forhjulet dækkes af beskytterne. Når sadlen er samlet med sikkerhedsbøjle og ryggstøtte, må voksne passe godt på de to beskyttere, der frigøres fra sadlen, og som ikke kan bruges som legetøj for børn at lege med. Når forældrestangen ikke er i brug, skal den opbevares ordentligt af voksne og kan ikke bruges som legetøj for børn at lege med. Som en trehjulet skubbetilstand skal pedaler placeres på stellet, som fig. (1) viser.

CZ | Stiskněte a přidržte prstem kovovou pružinku na vodičí tyči a zasuňte ji do otvoru táhla. Ujistěte se, že pružná pojistka prošla otvorem, měli byste slyšet cvaknutí pojistky. Zasuňte vodičí tyč do zadního otvoru pod sedátkem, měli byste slyšet cvaknutí.

UPOZORNĚNÍ! Pro režim tlačení / nebo v režimu balančního kola je nutné zakrýt otvory v předním kole plastovými krytkami. Uložte a uchovejte mimo dosah dětí všechny části výrobku, které se v danou chvíli nepoužívají (krytky, vodičí tyč), tyto části nejsou hračka, nedovolte dítěti, aby si s nimi hrálo. Pro režim tlačení je nutné upevnit pedály do rámu v pozici, viz obr. (1).

PL | Wcisnij i przytrzymaj palcem okrągły sprężynowy bolec w drążku do prowadzPLia rowerka, wsuń drążek w złącze tak, aby sprężynowy bolec wyszedł przez otwór i było słychać kliknięcie, upewniając się, że jest na swoim miejscu. Włóż drążek w gniazdo z tyłu, aż usłyszysz kliknięcie, upewniając się, że jest na swoim miejscu.

OSTRZEŻENIE! Gdy rowerek trójkołowy jest w trybie pchania lub w trybie rowerka biegowego, otwory w przednim kole muszą być zakryte pluszowymi pokrywami. Po zmontowaniu siodełka z barierką i oparciem, należy zabezpieczyć dobrze dwie pluszowe zatyczki, które zostały wyjęte z siodełka, po to, aby nie służyły jako zabawka dla dzieci. Podobnie drążek, gdy nie jest używany, powinien zostać schowany po to, aby dzieci nie mogły się nim bawić. Gdy rowerek jest w trybie pchania, pedały należy umieścić na ramie tak, jak pokazano na rys. (1).

GR | Πιέστε και κρατήστε το στρογγυλό μεταλλικό ελατήριο της μπάρας ώθησης με το δάχτυλό σας, εισάγετε τη μπάρα ώθησης στον σύνδεσμο της μπάρας ώθησης, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του ελατηρίου βγαίνει από την οπή και περιμένετε να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» για να βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση του. Εισάγετε τη μπάρα ώθησης στην υποδοχή στο πίσω μέρος και περιμένετε να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» για να βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το τρίκυκλο βρίσκεται σε λειτουργία ώθησης τρίκυκλου ή σε λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας, οι οπές στον μπροστινό τροχό πρέπει να καλύπτονται με τα προστατευτικά καλύμματα. Όταν η σέλα είναι συναρμολογημένη με την προστατευτική μπάρα και την πλάτη, ο ενήλικας πρέπει να σιγουρευτεί ότι τα δύο προστατευτικά καλύμματα που απελευθερώνονται δεν χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια από το παιδί. Όταν η μπάρα ώθησης δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται σωστά από τον ενήλικα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι από το παιδί. Στη λειτουργία ώθησης τρίκυκλου, τα πεντάλ πρέπει να τοποθετούνται στον σκελετό, όπως δείχνει η εικόνα (1).

HU | Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujjával a tolórúd kerek fémrugóját, majd illeszse be a tolórúdat a tolórúd csatlakozójába. Ellenőrizze, hogy a rugógomb kijön-e a lyukból, kattanó hang jelzi a megfelelő illesztést. Ezután rögzítse a tolórúdat a vázon található csatlakozási ponthoz, kattanó hang jelzi a megfelelő összeszerelést.

FIGYELEM! Ha a tricikli toló- vagy futóbicikli üzemmódban van, az első keréken lévő lyukakat el kell fedni a takaró sapkával. Amikor a triciklit biztonsági kerettel, háttámlával használja, a felnőtteknek nagyon vigyázniuk kell a két takaró sapkára, amelyek nem használhatók játékként a gyerekek számára. Amikor a tolórúdat nem használják, a felnőtteknek megfelelően kell tárolniuk, és nem használható játékként a gyermekek számára. Triciklit toló üzemmódban használva a pedálokat a vázra kell helyezni, amint az ábra (1) mutatja.

RO | Apăsăți și țineți cu degetul arcul metalic rotund al tijei de împingere, introducând-o în conectorul tijei de împingere, asigurându-vă că butonul arcului iese din orificiu și ca auziți un "click" pentru a vă asigura că este în locul potrivit. Introduceți bara de împingere în priza din spate și ascultați un "clic" pentru a vă asigura că este în locul potrivit.

ATENȚIE! Atunci când tricicleta se află în modul de împingere sau în modul de bicicletă de echilibru, găurile din roata din față trebuie să fie acoperite cu capacele etanșe. Atunci când sau este asamblată cu protecția și spătarul, adulții trebuie să se asigure că cele două capace etanșe eliberate de pe ea sunt depozitate corect și că nu pot fi folosite ca jucării de către copii. Când bara de împingere nu este utilizată, trebuie să fie păstrată corespunzător de către adulți și nu poate fi folosită ca jucărie de către copii. Ca mod de împingere a triciclei, pedalele trebuie plasate pe cadru, așa cum arată figura (1).

SK | Stlačte a pridržte kovovú pružinu na vodiacej tyči prstom a vložte ju do otvoru pre tyč. Uistite sa, že poistka pružiny prešla otvorom, mali by ste počuť cvaknutie poistky. Vložte vodiacu tyč do zadného otvoru pod sedadlom, mali by ste počuť cvaknutie.

POZNÁMKA: V prípade režimu tlačného / alebo balančného kolesa musíte otvory v prednom koliesku zakryť plastovými krytkami. Všetky časti výrobku, ktoré sa práve nepoužívajú (krytky, vodiaca tyč), skladujte a uchovávajte mimo dosahu detí, tieto časti nie sú hračkou, nedovoľte dieťaťu, aby sa s nimi hralo. Pre režim tlačenie musia byť pedále pripevnené k rámu v polohe znázornenej na obrázku (1).

BG | Натиснете и задръжте кръглата метална пружина на дръжката за бутане с пръст, поставете я в конектора, уверете се, че пружинният бутон излиза от отвора и чуите щракване, за да се уверите, че е сглобена правилно.

ВНИМАНИЕ! Когато триколката е в режим на бутане или в режим баланс колело, дупките в предното колело трябва да бъдат покрити с капачки. Когато седалката е сглобена с предпазния борд и облегалката, възрастнен трябва да се погрижи добре за двете запушващи капачки, които не могат да се използват като играчки за игра на деца. Когато дръжката за бутане не се използва, тя трябва да се съхранява правилно от възрастни и не може да се използва като играчка за игра на деца. Като режим на бутане на триколка, педалите трябва да бъдат поставени върху рамката, както е показано на фиг. (1)

SI | Pritisnite in držite okroglo kovinsko vzmet potisne palice s prstom, vstavite potisno palico v priključek potisne palice, poskrbite, da vzmetni gumb izstopi iz luknje in zaslišite klik, da se prepričate, da je na mestu. Vstavite potisno palico v zadnjo luknjico in zaslišite "klik", da se prepričate, da je na svojem mestu.

OPOZORILO! Ko je tricikel v načinu potiskanja tricikla ali načinu ravnotežnega kolesa, morajo biti luknje na sprednjem kolesu prekrivane s pokrovi.

Ko je sedež sestavljen z varovalom in zaščitnim lukom i naslonom za leđa, odrasli moraju dobro paziti na dve kapici, ki se sprostita iz sedea in ju ni mogoče uporabiti kot igrači za otroško igr. Ko palica za potiskanje ni v uporabi, jo morajo odrasli pravilno hraniti in se ne sme uporabljati kot igrača za otroško igr.

Kot način potiskanja tricikla morajo biti pedala nameščena na ogrodje, kot sl. (1) kaže.

HR | Pritisnite i držite prstom okruglu metalnu oprugu ručke za guranje, umetnite ručku za guranje u konektor ručke, provjerite izlazi li gumb opruge iz rupe i začujte klik kako biste bili sigurni da je na mjestu. Umetnite ručku za guranje u stražnju utičnicu i poslušajte "klik" kako biste bili sigurni da je na mjestu.

UPOZORENJE! Kada je tricikel u načinu guranja tricikla ili načinu ravnotežnog bicikla, rupe na prednjem kotaču moraju biti pokrivene poklopcima.

Kada je sjedalo sastavljeno sa zaštitnim lukom i naslonom za leđa, odrasli moraju dobro paziti na dvije kapice koje se oslobađaju iz sjedala, a koje se ne mogu koristiti kao igračke za djecu. Kada se ručka za guranje ne koristi, odrasli je trebaju pravilno čuvati i ne može se koristiti kao igračka za djecu. Kao način guranja tricikla, pedale moraju biti postavljene na okvir, kao na sl. (1) pokazuje.

LV | Ar pirkstu nospiediet un turiet apaļo metāla atsperi uz stumšanas stieņa, ievietojiet stumšanas stieni stieņa savienotājā un pārliecinieties, vai atsperes poga iznāk no cauruma un dzirdat klikšķi, lai pārliecinātos, ka tā ir savā vietā. Ievietojiet stumšanas sviru aizmugurējā slotā un klausieties, vai tas nofiksējas, lai pārliecinātos, ka tā ir vietā.

BRĪDINĀJUMS! Kad trīsritenis ir stumšanas vai līdzsvara trīsriteņa režīmā, priekšējo riteņu atveres ir jānosedz ar vāciņiem.

Kad segli ir salikti ar aizsargu un atzveltni, pieaugušajiem ir jā rūpējas par diviem no segliem atbrīvotajiem vāciņiem, kurus nevar izmantot kā bērnu rotaļlietas. Kad stumšanas rokturis netiek lietots, pieaugušajiem ir pareizi jā rīkojas, un to nevar izmantot kā rotaļlietu bērniem.


Trīsriteņa stumšanas režīmā pedāli ir jānovieto uz rāmja, kā parādīts attēlā. (1) parāda.

LT | Paspauskite ir laikykite pirštu apvalių metalinę stūmuklio spyruoklę, tuomet įkiškite stūmuklio strypą į stūmuklio jungtį ir įsitikinkite, kad spyruoklės mygtukas išeina iš skylės. Kad įsitikintumėte, jog jis yra savo vietoje, turite išgirsti spragtelėjimą. Taip pat ir su stūmimo strypu - kiškite stūmimo strypą į galinį lizdą kol išgirsite „trakstelėjimą“.

ĮSPĖJIMAS! Kai triratis veikia triračio stūmimo arba balansinio dviračio režimu, priekinio rato skylės turi būti uždengtos dangteliais. Kai balnelis surenkamas su apsauga ir atlošu, suaugusieji turi gerai pasirūpinti dviem nuo balnelio atlaisvintais dangteliais. Jų negalima naudoti kaip žaislų vaikams. Kai stūmimo strypas nenaudojamas, jį turi tinkamai laikyti suaugusieji ir jis negali būti naudojamas kaip žaislas vaikams žaisti. Naudojant kaip stumiamą triratuką, pedalai turi būti dedami ant rėmo, kaip parodyta pav. (1).

EE | Vajutage ja hoidke sõrmeaga lükkesanga ümmargust metallvedru, sisestage lükkevarras varda konnektoris ja veenduge, et vedrunupp tuleks avast välja ja kuulete klõpsatust veendumaks, et see on paigas. Sisestage lükkesang tagumisse pesasse ja kuulake "lõksu", et veenduda, et see on paigas.


HOIATUS! Kui kolmerattaline ratas on kolmerattalise lükke- või tasakaalulükkuri režiimis, peavad esiratta augud olema kaetud kattekorkidega. Kui sadul on koos kaitse ja seljatoega kokku pandud, peavad täiskasvanud hoolikalt hoolt kandma kahe sadulast vabastatud korgi eest, mida ei saa kasutada laste mänguasjana. Kui lükkesanga ei kasutata, peavad täiskasvanud seda korralikult hoidma ja seda ei saa kasutada laste mänguasjana. Kolmerattalise tõukerežiimina tuleb pedaalid asetada raamile, nagu joonisel fig. (1) näitab.

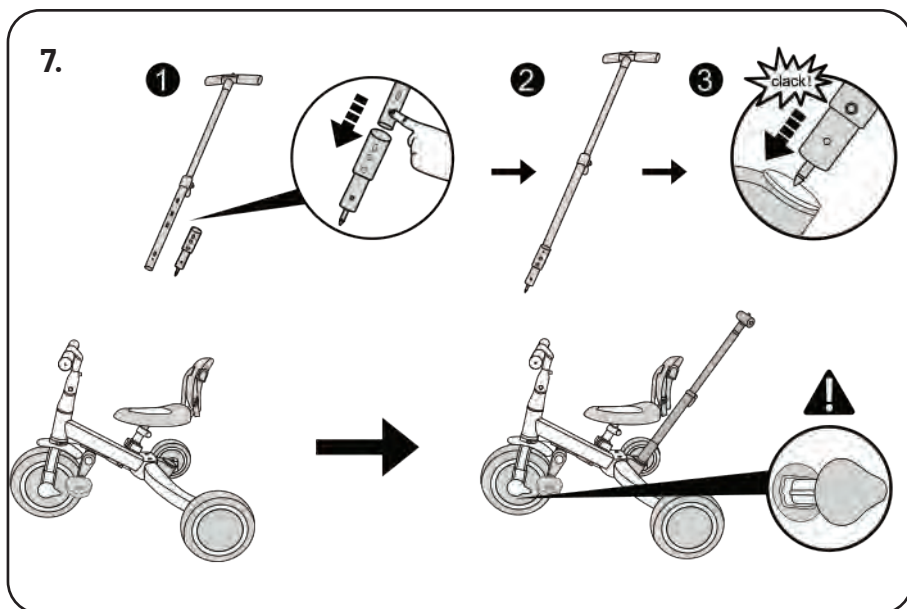

8.

- NL | Steek de verticale stang in het voorste uiteinde van het zadel en klem beide uiteinden van de valbeugel in de gleuf van de rugleuning. Draai ten slotte aan de knoppen om de installatie te voltooien. Maak de 2-puntsveiligheidsgordel vast, pas de lengte van de gordel aan naar de behoeften van het kind.
- EN | Insert the vertical bar into the front end of the saddle, and clamp both ends of the guard into the slot of the backrest. Finally, turn the knobs to complete the installation. Fasten 2-point safety belt, adjust the length of the belt in child's needs.
- DE | Führen Sie die vertikale Stange in das vordere Ende des Sattels ein, und klemmen Sie beide Enden des Schutzes in den Schlitz der Rückenlehne. Zum Schluss drehen Sie die Knöpfe, um die Installation abzuschließen. Befestigen Sie den 2-Punkt-Sicherheitsgurt, stellen Sie die Länge des Gurtes auf die Bedürfnisse des Kindes ein.
- FR | Insérez la barre verticale dans l'extrémité avant de la selle et serrez les deux extrémités de la protection dans la fente du dossier. Enfin, tournez les boutons pour terminer l'installation. Attachez la ceinture de sécurité à 2 points, ajustez la longueur de la ceinture aux besoins de l'enfant.
- ES | Inserte la barra vertical en el extremo delantero del sillín y sujete ambos extremos del protector en la ranura del respaldo. Finalmente, gire las perillas para completar la instalación. Abroche el cinturón de seguridad de 2 puntos y ajuste la longitud del cinturón según las necesidades del niño.
- IT | Inserire la barra verticale nell'estremità anteriore della sella e fissare entrambe le estremità della protezione nella fessura dello schienale. Infine, ruotare le manopole per completare l'installazione. Allacciare la cintura di sicurezza in due punti, aggiustare la lunghezza della cintura in base alle dimensioni del bambino.
- PT | Introduzir a barra vertical na extremidade dianteira do selim e fixar as duas extremidades do protetor na ranhura do encosto. Por fim, rodar os botões para concluir a instalação. Aperte o cinto de segurança de 2 pontos e ajuste o comprimento do cinto de acordo com as necessidades da criança.
- FI | Aseta pystysuora tanko satulan etupäähän ja kiinnitä suojuksen molemmat päät selkänojan aukkoon. Viimeistelemään kääntämällä lopuksi nuppeja. Kiinnitä 2-osainen turvavyö, säädä vyön pituutta lapsen tarpeiden mukaan.
- SE | Sätt in den vertikala stängen i sadelns främre ände och klämma fast båda ändarna av skyddan i skåran på ryggstödet. Vrid slutligen på rattarna för att slutföra installationen. Spänn fast 2-punktsbältet, anpassa längden på bältet efter barnets behov.
- NO | Sett den vertikale stangen inn i den fremre enden av salen og klem begge endene av sikkerhetsbøylen inn i sporet på ryggstøtten. Vri til slutt på knottene for å fullføre installasjonen. Fest 2-punkts sikkerhetsbeltet, juster lengden på beltet etter barnets behov.
- DK | Indsæt den lodrette stang i sadlens forreste ende, og klem begge ender af sikkerhedsbøjlen ind i slidsen på ryglænet. Drej til sidst på knapperne for at fuldføre installationen. Spænd 2-punkts sikkerhedsselen, juster længden af selen efter barnets behov.
- CZ | Vložte svislou tyč do přední části sedátka a upevněte oba konce ochranného oblouku do drážek v zádomé opěrci. Nakonec otočením knoflíků dokončete instalaci. Připevněte dvoubodový bezpečnostní pás, délku pásu upravte podle potřeb dítěte.
- PL | Włóż pionowy drążek barierki w gniazdo z przodu siodełka i wcisnij oba końce pałąka barierki w gniazdo oparcia. Zakończ montaż, przekręcając pokrętła. Zapnij 2-punktowy pas bezpieczeństwa, dopasuj długość pasa do potrzeb dziecka.
- GR | Τοποθετήστε την κάθετη μπάρα στο μπροστινό άκρο της σέλας και στερεώστε και τα δύο άκρα του προστατευτικού στην υποδοχή της πλάτης. Τέλος, γυρίστε τη λαβή για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Στερεώστε τη ζώνη ασφαλείας 2 σημείων και ρυθμίστε το μήκος της ζώνης ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.
- HU | Helyezze be a függőleges rudat a nyereg elülső végébe, és rögzítse a karfa mindkét végét a háttámla nyílásába. Végül forgassa el a gombokat az összeszerelés befejezéséhez. Rögzítse a 2 pontos biztonsági övet, állítsa be az öv hosszát a gyermek igényei szerint.
- RO | Introduceți bara verticală în capătul din față al scaunului și fixați ambele capete ale cadrului de protecție în fanta din spătar. Apoi, rotiți butoanele pentru a finaliza instalarea. Fixați centura de siguranță în 2 puncte, reglați lungimea centurii în funcție de nevoile copilului.
- SK | Vložte zvislú tyč do prednej časti sedadla a oba konce ochranného oblúka upevnite do otvorov v operadle. Nakoniec otočením gombíkov dokončite inštaláciu. Pripevnite dvojbodový bezpečnostný pás a nastavte dĺžku pásu podľa potrieb dieťaťa.
- BG | Поставете вертикалната лента в предния край на седалката и затегнете двата края на предпазния борд в слота на облегалката. Накрая завъртете копчетата, за да завършите инсталацията. Затегнете 2-точков предпазен колан, регулирайте дължината на колана според нуждите на детето.
- SI | Vstavite navpično palico varovala v sprednji del sedeža in oba konca varovala vpnite v režo naslonjala. Na koncu obrnite gumbce, da dokončate namestitve. Pripnite 2-točkovni varnostni pas, prilagodite dolžino pasu otrokovim potrebam.
- HR | Umetnite okomitu šipku u prednji kraj sjedala i stegnite oba kraja zaštitnog luka u utor na naslonu. Na kraju okrenite gumbce kako biste dovršili instalaciju. Vežite sigurnosnim pojasom u 2 točke, prilagodite duljinu pojasa prema potrebama djeteta.
- LV | Levietojiet rāmja vertikālo daļu seglu priekšējā galā un nostipriniet abus rāmja galus atzveltnes spraugā. Pagrieziet pogas, lai pabeigtu instalēšanu. Piesprādzējiet 2 punktu drošības jostu, noregulējiet drošības jostas garumu atbilstoši bērna vajadzībām.
- LT | Vertikalią rankeną kiškite į priekinį balno galą ir abu apsauginio gaubto galus įkiškite į atlošo angą. Galiausiai pasukite rankenėles, kad užbaigtumėte surinkimą. Užsekite 2 taškų saugos diržą ir pritaikykite diržo ilgį pagal vaiko poreikius.
- EE | Sisestage raami vertikaalne osa sadula esiotsa ja kinnitage raami mõlemad otsad seljatoe pilusse. Paigalduse lõpuleviimiseks keerake nuppe. Kinnitage 2-punkti turvavöö, reguleerige turvavöö pikkust vastavalt lapse vajadustele.


8.

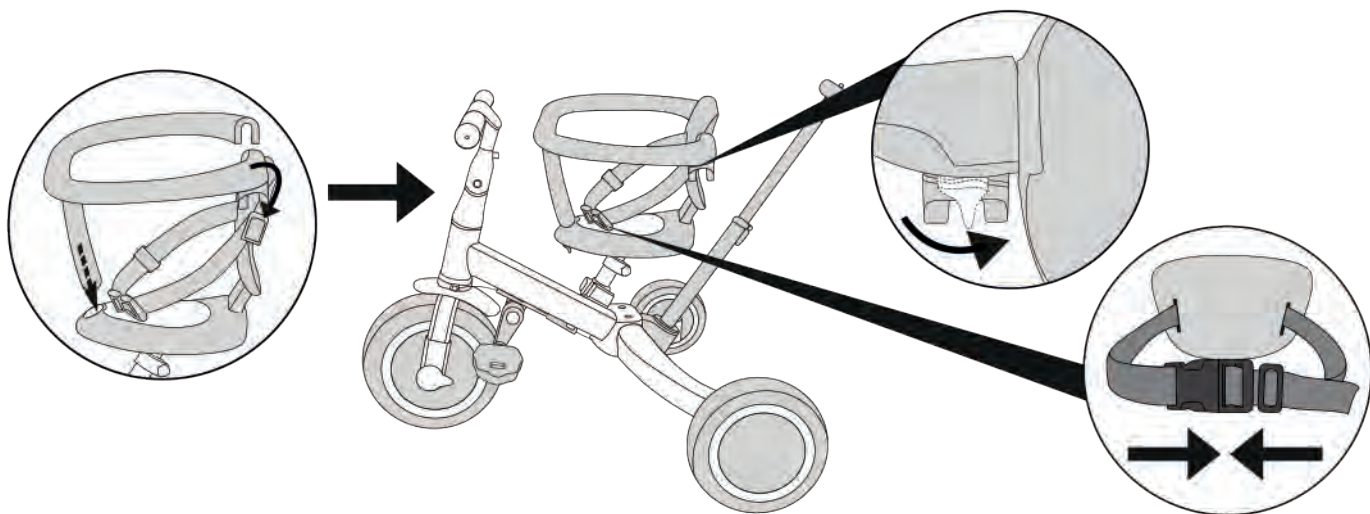

9.

- NL | Trek de veiligheidsvergrendelingsknop in het midden van de duwstang omhoog en druk vervolgens de knop in het midden van de handgreep in. Duw tegelijkertijd de duwstang naar beneden om de hoogte te verkleinen, of trek hem omhoog om de duwstang te vergroten. Er zijn 3 hoogteaanpassingen. Wanneer u de hoogte hebt aangepast, drukt u op de veiligheidsvergrendelingsknop om het schudden van de duwstang te voorkomen.
- EN | Pull up the safety lock button in the middle of the pushing bar, then press down the button in the middle of handle, at the same time push the pushing bar down to reduce the height, or pull it up to extend the height of the pushing bar. There're 3-height adjustments. When adjust the height completed, press the safety lock button to avoid the shaking of the pushing bar.
- DE | Ziehen Sie den Sicherheitsverriegelungsknopf in der Mitte des Schiebebügels nach oben, drücken Sie dann den Knopf in der Mitte des Griffs nach unten und drücken Sie gleichzeitig den Schiebebügel nach unten, um die Höhe zu verringern, oder ziehen Sie ihn nach oben, um die Höhe des Schiebebügels zu vergrößern. Es gibt 3 Höheneinstellungen. Wenn die Höhenverstellung abgeschlossen ist, drücken Sie die Sicherheitstaste, um ein Wackeln des Schiebebügels zu vermeiden.
- FR | Tirez vers le haut le bouton de verrouillage de sécurité au milieu de la canne directionnelle, puis appuyez sur le bouton au milieu de la poignée, tout en poussant la canne directionnelle vers le bas pour réduire la hauteur, ou tirez-la vers le haut pour augmenter la hauteur de la canne directionnelle. Il y a 3 réglages de hauteur. Lorsque vous réglez la hauteur, appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité pour éviter de secouer la canne directionnelle.
- ES | Levante el botón de bloqueo de seguridad en el medio de la barra de empuje, luego presione hacia abajo el botón en el medio del mango, al mismo tiempo empuje la barra de empuje hacia abajo para reducir la altura, o tire de ella hacia arriba para extender la altura de empuje. Hay 3 ajustes de altura. Cuando haya completado el ajuste de la altura, presione el botón de bloqueo de seguridad para evitar que la barra de empuje se mueva.
- IT | Tirare verso l'alto il pulsante di blocco di sicurezza al centro dell'asta di spinta, quindi premere verso il basso il pulsante al centro della maniglia, contemporaneamente spingere l'asta di spinta verso il basso per ridurre l'altezza o tirarla verso l'alto per estendere l'altezza dell'asta di spinta. Ci sono 3 livelli di altezza. Una volta completata la regolazione dell'altezza, premere il pulsante di blocco di sicurezza per evitare movimenti dell'asta di spinta.
- PT | Levante o botão de bloqueio de segurança no meio da barra de empurrar e, em seguida, prima o botão no meio da pega. Ao mesmo tempo, empurre a barra de empurrar para baixo para reduzir a altura ou puxe-a para cima para aumentar a altura do empurrador. Existem 3 regulações de altura. Quando tiver terminado a regulação da altura, prima o botão de bloqueio de segurança para evitar que a barra de empurrar se mova.
- FI | Vedä työntötangon keskellä olevaa turvalukituspainiketta ylös ja paina sitten kahvan keskellä olevaa painiketta alas, paina samalla työntötanko alas korkeuden pienentämiseksi tai vedä sitä ylös työntötangon korkeuden pidentämiseksi. Siinä on 3 korkeussäätöä. Kun korkeus on säädetty valmiiksi, paina turvalukituspainiketta, jotta työntötanko pysyy paikallaan.
- SE | Dra upp säkerhetslåsknappen i mitten av föräldrastängen, tryck sedan ner knappen i mitten av handtaget, tryck ned föräldrastängen för att minska höjden, eller dra för att öka höjden. Det finns 3 höjjusteringar. När höjjusteringen är klar, tryck på säkerhetslåsknappen för att undvika slack på föräldrastängen.
- NO | Trekk sikkerhetslåsknappen opp i midten av foreldrestangen, trykk deretter ned knappen i midten av håndtaket, skyv foreldrestangen ned for å redusere høyden, eller trekk for å øke høyden. Det er 3 høydejusteringer. Når høydejusteringen er fullført, trykk på sikkerhetslåseknappen for å unngå slakk på foreldrestangen.
- DK | Træk sikkerhedslåseknappen op i midten af forældrestangen, tryk derefter ned på knappen i midten af håndtaget, skub forældrestangen ned for at reducere højden ned, eller træk for at øge højden. Der er 3 højdejusteringer. Når højdejusteringen er færdig, skal du trykke på sikkerhedslåseknappen for at undgå slør på forældrestangen.
- CZ | Pro nastavení výšky vodičí tyče jednoduše vytáhněte směrem nahoru bezpečnostní pojistku uprostřed vodičí tyče, poté stiskněte tlačítko uprostřed rukojeti a současně zatlačte na vodičí tyč směrem dolů pro snížení, nebo ji vytáhněte směrem nahoru pro prodloužení délky. Vodičí tyč nabízí 3 polohy pro nastavení výšky. Po nastavení požadované výšky opět snižte bezpečnostní pojistku pro zajištění vodičí tyče před otřesy.
- PL | Pociągnij w górę przycisk blokady bezpieczeństwa znajdujący się na środku drążka prowadzącego, następnie wcisnij przycisk na środku uchwytu i jednocześnie wsuń lub wysuń górną część drążka prowadzącego, aby go skrócić lub wydłużyć. Można ustawić 3 różne długości drążka. Po ustawieniu długości, zaciśnij przycisk blokady bezpieczeństwa, aby zapobiec ruszaniu się drążka.
- GR | Τραβήξτε προς τα επάνω το κουμπί κλειδώματος στη μέση της μπάρας ώθησης, στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω το κουμπί στη μέση της λαβής και ταυτόχρονα στρώστε την μπάρα ώθησης προς τα κάτω για να μειώσετε το ύψος ή τραβήξτε την προς τα επάνω για να επεκτείνετε το ύψος της μπάρας ώθησης. Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ύψους. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του ύψους, πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να σταθεροποιήσετε την μπάρα ώθησης.
- HU | Húzza fel a tolórúd közepén lévő biztonsági reteszelő gombot, majd nyomja le a fogantyú közepén lévő gombot, ezzel egyidejűleg nyomja le a tolórudat a magasság csökkentéséhez, vagy húzza fel a tolómagasság növeléséhez rúd. 3 magasságállítási lehetőség van. Amikor a magasság beállítása befejeződött, nyomja meg a biztonsági zár gombot, hogy elkerülje a tolórúd elmozdulását.
- RO | Trageți în sus butonul de blocare de siguranță în mijlocul barei de împingere, apoi apăsați butonul din mijlocul mânerului, în același timp împingeți bara de împingere în jos pentru a reduce înălțimea sau trageți-o în sus pentru a mări înălțimea barei de împingere. Există 3 reglaje de înălțime. După ce ați terminat de reglat înălțimea, apăsați butonul de blocare de siguranță pentru a evita miscarea barei de împingere.
- SK | Ak chcete nastaviť výšku vodiacej tyče, jednoducho zatiahnite za poistku v strede vodiacej tyče smerom nahor, potom stlačte tlačidlo v strede rukoväte a súčasne zatlačte vodiacu tyč smerom nadol, aby ste ju znížili, alebo ju zatiahnite smerom nahor, aby ste ju predĺžili. Vodiaca tyč ponúka 3 polohy na nastavenie výšky. Po nastavení požadovanej výšky opäť spustite bezpečnostnú poistku, aby ste vodiacu tyč zaistili pred nárazmi.
- BG | Издърпайте нагоре бутона за предпазно заключване в средата на дръжката за бутане, след това натиснете надолу палчето в средата на дръжката и едновременно натиснете дръжката за бутане надолу, за да регулирате височината. Има 3 позиции на височината. Когато регулирането на височината приключи, натиснете бутона за предпазно заключване, за да избегнете клатушкане на дръжката за бутане.
- SI | Povlecite navzgor gumb za varnostno zaklepanje na sredini potisne palice, nato pritisnite navzdol gumb na sredini ročaja, hkrati potisnite potisno palico navzdol, da zmanjšate višino, ali jo povlecite navzgor, da povečate višino potisne palice. Obstajajo 3 nastavitve višine. Ko je nastavev višine končana, pritisnite gumb za varnostno zaklepanje, da preprečite tresenje potisne palice.
- HR | Povucite gumb za sigurnosno zaključavanje na sredini ručke za guranje, zatim pritisnite gumb na sredini ručke, istovremeno gurnite ručku za guranje prema dolje kako biste smanjili visinu ili je povucite prema gore kako biste povećali visinu ručke. Postoje 3 podešavanja visine. Kada je podešavanje visine završeno, pritisnite gumb za sigurnosno zaključavanje kako biste izbjegli tresenje ručke za guranje.
- LT | Patraukite aukštyn saugos užraktą mygtuką, esantį stūmimo strypo viduryje, tada paspauskite rankenos viduryje esantį mygtuką, tuo pačiu metu paspauskite stūmimo juostą žemyn, kad sumažintumėte aukštį, arba patraukite aukštyn, kad padidintumėte stūmimo strypą. Yra 3 aukščio reguliavimai. Baigę reguliuoti aukštį, paspauskite saugos užraktą mygtuką.
- LV | Pavelciet uz augšu drošības bloķēšanas pogu roktura centrā, pēc tam nospiediet pogu roktura centrā, vienlaikus spiežot rokturi uz leju, lai samazinātu augstumu, vai velciet to uz augšu, lai palielinātu augstumu. Ir 3 augstuma regulēšanas iespējas. Kad augstuma regulēšana ir pabeigta, nospiediet drošības bloķēšanas pogu, lai novērstu stumšanas stienļa kratīšanu.
- EE | Tõmmake lükkesanga keskel olev turvaluku nuppu üles, seejärel vajutage käepideme keskel asuvat nuppu alla, samal ajal lükake lükkesanga kõrguse vähendamiseks alla või tõmmake seda üles, et tõsta kõrgust. Seal on 3 kõrguse reguleerimist. Kui kõrguse reguleerimine on lõpetatud, vajutage turvaluku nuppu, et vältida lükkesanga värisemist.

9.

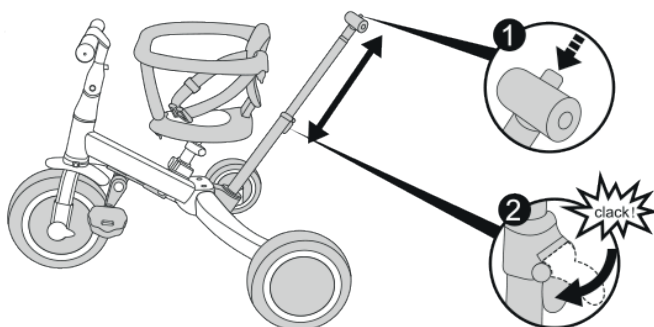


- NL | **WAARSCHUWING**: Wanneer de driewieler in de driewieler-duwmodus of in de loopfietsmodus staat, moeten de gaten in het voorwiel afgedekt worden door de afdekkapjes.
- EN | **WARNING** - When the tricycle is under tricycle push mode or balance bike mode, the holes in front wheel must be covered by the stuffy covers.
- DE | **WARNUNG** - Wenn sich das Dreirad im Schiebe- oder Gleichgewichtsmodus befindet, müssen die Löcher im Vorderrad durch die Abdeckkappen abgedeckt sein.
- FR | **ATTENTION!** - Lorsque le tricycle est en mode de poussée ou en mode vélo d'équilibre, les trous de la roue avant doivent être recouverts par les capuchons.
- ES | **ADVERTENCIA**: Cuando el triciclo está bajo el modo empujable o el modo bicicleta de equilibrio los agujeros de delante de las ruedas deber ser cubiertos por los cobertores.
- IT | **AVVERTENZA** Quando il triciclo è in modalità triciclo a spinta o in modalità bici senza pedali, i fori nella ruota anteriore devono essere coperti dai tappi di copertura
- PT | **CAUIDADO** - Quando o triciclo está em modo de empurrar ou em modo de bicicleta de equilíbrio, os orifícios à frente das rodas devem estar cobertos pelas tampas.
- FI | **VAROITUS** - Kun kolmipyörä on työntötilassa tai tasapainopyörätilassa, etupyörän reiät on peitettävä suoilla.
- SE | **VARNING** - När trehjulingen är i skjutläge för trehjuling eller balanscykel, måste hålen i framhjulet täckas av skydden.
- NO | **ADVARSEL** - Når trehjuls sykkel er i tricycle push-modus eller balansesykelmodus, må hullene i forhjulet dekkes av beskytterne.
- DK | **ADVARSEL** - Når den trehjulede cykle er i tricycle skubbe-tilstand eller balancecykeltilstand, skal hullerne i forhjulet dækkes af beskytterne.
- CZ | **UPOZORNĚNÍ**: Pokud je tříkolka v režimu tlačení tříkolky nebo v režimu balančního kola, musí být otvory v předním kole zakryty krytkami.
- PL | **OSTRZEŻENIE** - Gdy rowerek trójkołowy jest w trybie pchania lub trybie rowerka biegowego, otwory w przednim kole muszą być zakryte pokrywami.
- GR | **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Όταν το τρίκυκλο βρίσκεται σε λειτουργία ώθησης τρίκυκλου ή σε λειτουργία ποδηλάτου ισορροπίας, οι οπές στον μπροστινό τροχό πρέπει να καλύπτονται με τα προστατευτικά καλύμματα.
- HU | **FIGYELEM!** Ha a tricikli toló- vagy futóbicikli üzemmódban van, az első keréken lévő lyukakat el kell fedni a takaró sapkával.
- RO | **ATENȚIE!** Când tricicleta se află în modul de împingere sau în modul de echilibru, găurile de la roata din față trebuie să fie acoperite cu capace de protecție.
- SK | **VAROVANIE**: Keď je trojkolka v režime tlačnej trojkolky alebo v režime balančného kolesa, otvory v prednom kolese musia byť zakryté krytkami.
- BG | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Когато триколката е в режим на бутане или в режим на баланс колело, дупките на предното колело трябва да бъдат покрити с капачки.
- SI | **OPOZORILO** – Ko je tricikel v načinu za potiskanje tricikla ali v načinu ravnotežnega kolesa, morajo biti luknje na sprednjem kolesu prekriti s pokrovi.
- HR | **UPOZORENJE** - Kada je tricikl u načinu guranja tricikla ili načinu ravnotežnog bicikla, rupe na prednjem kotaču moraju biti prekrivene začepljenim poklopcima.
- LV | **BRĪDINĀJUMS** - Kad trīsritenis ir stumšanas vai balansēšanas trīsriteņa režīmā, priekšējo riteņu atveres ir jānosedz ar pārsegiem.
- LT | **ĮSPĖJIMAS** - kai triratukas naudojamas kaip stumiamas triratukas ar balansinis dviratis, priekinio rato skylės turi būti uždengtos gaubtais.
- EE | **HOIATUS** - Kui kolmerattaline ratas on kolmerattalise lükkamis- või tasakaaluliikuri režiimis, peavad esiratta augud olema kaetud katetega.


10.

- NL | Verwijder de beschermkap: Draai eerst aan de knop zoals weergegeven, trek de armleuningen aan beide zijden omhoog, druk vervolgens op het vastzittende punt aan de onderkant van het zadel en trek de verticale stang naar buiten om de hele beschermkap los te halen. Rugleuning verwijderen: Druk het plastic onder het zadel in zoals op afb. zichtbaar is, trekt u ondertussen de rugleuning omhoog en dan kunt u deze uit het zadel halen. Duwstang verwijderen: Druk op de metalen knop en trek ondertussen de duwstang omhoog, deze kan van het frame worden losgemaakt.
- EN | Remove guard: First, turn the knob as fig. shows, pull out the armrests on both sides upwards, then press stuck point at bottom of saddle, pull out the vertical bar to release the whole guard. Remove back rest: Press plastic under saddle as fig. shows, meanwhile pull up the back rest then can release it from saddle. Remove push bar: Press metal button, meanwhile pull up the handle bar, it can be released from frame.
- DE | Schutzbügel entfernen: Drehen Sie zunächst den Knopf, wie in der Abbildung gezeigt, ziehen Sie die Armlehnen auf beiden Seiten nach oben heraus, drücken Sie dann auf den festsitzenden Punkt am unteren Ende des Sattels und ziehen Sie die vertikale Stange heraus, um den gesamten Bügel zu lösen. Rückenlehne entfernen: Drücken Sie den Kunststoff unter dem Sattel (siehe Abb.), ziehen Sie die Rückenlehne nach oben und lösen Sie sie vom Sattel. Schiebestange entfernen: Drücken Sie auf den Metallknopf und ziehen Sie die Griffstange nach oben, um sie vom Rahmen zu lösen.
- FR | Retirez la protection : Tout d'abord, tournez le bouton comme le montre la figure 1 tirez l'arceau de sécurité des deux côtés vers le haut, puis appuyez sur le point coïncé au bas de la selle, retirez la barre verticale pour libérer toute la protection. Retirez le dossier : Appuyez sur le plastique sous la selle comme le montre la figure 3. Pendant ce temps, tirez le dossier pour le libérer de la selle. Retirez la canne directionnelle : Appuyez sur le bouton en métal, en attendant tirez la canne directionnelle, elle peut être libérée du cadre.
- ES | Retire el protector: Primero, gire la perilla como se muestra en la fig. Tire de los reposabrazos de ambos lados hacia arriba, luego presione el punto atascado en la parte inferior del sillín, extraiga la barra vertical para liberar toda la protección. Retire el respaldo: presione el plástico debajo del sillín como se muestra en la fig. muestra, mientras tanto, levante el respaldo y luego podrá soltarlo del sillín. Retire la barra de empuje: presione el botón de metal, mientras tanto levante la barra del manillar, se puede soltar del marco.
- IT | Rimuovere la protezione: innanzitutto ruotare la manopola come mostrato in figura, estrarre i braccioli su entrambi i lati verso l'alto, quindi premere il punto bloccato nella parte inferiore della sella, estrarre la barra verticale per togliere l'intera protezione. Rimuovere lo schienale: premere la plastica sotto la sella come mostrata in figura, nel frattempo sollevare lo schienale per poi poterlo sganciare dalla sella. Rimuovere l'asta di spinta: premere il pulsante di metallo, nel frattempo sollevare l'asta dalla maniglia, così da essere rilasciata dal telaio.
- PT | Retirar o protetor: Em primeiro lugar, rodar o botão como indicado na fig. puxar os apoios de braços de ambos os lados para cima, depois pressionar o ponto preso na parte inferior do selim, puxar a barra vertical para libertar toda a proteção. Retirar o encosto: pressione o plástico por baixo do selim, como indicado na fig.; entretanto, levante o encosto e, em seguida, pode soltá-lo do selim. Retirar a barra de empurrar: pressione o botão metálico e, entretanto, levante a barra do guiador, que pode ser libertada do quadro.
- FI | Poista suojuus: Käännä ensin nuppia kivan mukaisesti, vedä käsinojat molemmilta puolilta ylöspäin, paina sitten satulan pohjassa olevaa juuttunutta kohtaa, vedä pystysuora tanko ulos vapauttaaksesi koko suojuksen. Poista selkänoja: Paina muovista satulan alta kivan mukaisesti, vedä selkänoja ylös ja irrota se satulasta. Poista työntötanko: Paina metallipainiketta, vedä samalla ohjaustanko ylös ja se voidaan vapauttaa rungosta.
- SE | Ta bort skydda: Vrid först vredet enligt fig. visar, dra ut armstöden på båda sidor uppåt, tryck sedan på den fastnade punkten längst ner på sadeln, dra ut den vertikala stangen för att frigöra hela säkerhetsbygeln. Ta bort ryggstödet: Tryck på platen under sadeln som fig. visar, samtidigt som du lyfter upp ryggstödet. Ta bort föräldrastången: Tryck på metallknappen samtidigt som du drar upp styret för att lossa det från ramen.

- NO | Fjern sikkerhetsbøylen: Vri først knotten som fig. viser, trekk ut armlenene på begge sider oppover, trykk deretter på punktet som sitter fast i bunnen av salen, trekk ut den vertikale stangen for å frigjøre hele sikkerhetsbøylen. Ta av ryggstøtten: Trykk plasten under salen som fig. viser, samtidig som du løfter ryggstøtten opp. Ta av foreldrestangen: Trykk på metallknappen samtidig som du trekker opp styret for å frigjøre det fra rammen.
- DK | Fjern sikkerhedsbøjlen: Drej først knappen som fig. viser, træk armlænene ud på begge sider opad, tryk derefter på det fastsiddende punkt i bunden af sadlen, træk den lodrette stang ud for at frigjøre hele sikkerhedsbøjlen. Fjern ryglæn: Tryk plastiken under sadlen som fig. viser, samtidigt med du løfter ryglænet op, så kan du frigjøre det fra sadlen. Fjern forældrestangen: Tryk på metallknappen samtidigt med du trækker op i styret så det frigøres fra rammen.
- CZ | ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO OBLÓUKU: Nejprve otočte knoflíkem, jak je znázorněno na obrázku, poté vyjměte oba konce ochranného oblouku tahem směrem nahoru, následně stiskněte jističí bod ve spodní části sedátka a vyjměte svislou tyč pro uvolnění celého ochranného oblouku. ODSTRANĚNÍ ŽÁDOVÉ OPĚRKY: Stiskněte plastovou část pod sedátkem, jak je znázorněno na obrázku, současně vytahujte opěrku zad směrem nahoru pro kompletní uvolnění. ODSTRANĚNÍ VODÍČÍ TYČE: Stiskněte kovovou pružnou pojistku a současně tahejte za tyč směrem nahoru dokud ji neuvolníte z rámu.
- PL | Demontaż barierki: Najpierw przekręć pokrętło tak, jak pokazano na rys., wyciągnij do góry oba podłokietniki. Następnie wciśnij blokadę na dole siodełka i wyciągnij pionowy drążek, aby wyjąć całą barierkę. Demontaż oparcia: Wciśnij plastikowy element pod siodełkiem, jak pokazano na rys., ciągnąc jednocześnie oparcie do góry, i wyjmij je z siodełka. Demontaż drążka prowadzącego: Wciśnij i przytrzymaj metalowy przycisk blokady drążka i wyjmij drążek z ramy.
- GR | Αφαίρεση του προστατευτικού: Πρώτα, γυρίστε τη λαβή όπως δείχνει η εικόνα, τραβήξτε τα μπράτσα και στις δύο πλευρές προς τα επάνω, στη συνέχεια πιέστε το σταθερό σημείο στο κάτω μέρος της σέλας και τραβήξτε την κάθετη μπάρα για να απελευθερώσετε ολόκληρο το προστατευτικό. Αφαίρεση της πλάτης: Πιέστε το πλαστικό κάτω από τη σέλα όπως δείχνει η εικόνα, στο μεταξύ τραβήξτε προς τα επάνω το στήριγμα πλάτης και στη συνέχεια απελευθερώστε το από τη σέλα. Αφαίρεση της μπάρας ώθησης: Πιέστε το μεταλλικό κουμπί, τραβήξτε προς τα επάνω τη μπάρα, και απελευθερώστε την από τον σκελετό.
- HU | Biztonsági keret eltávolítása: Először forgassa el a gombot ahogy az ábra mutatja, húzza a karfát mindkét oldalon felfelé, majd nyomja meg a nyereg alján lévő pontot és húzza ki a függőleges rudat a keret teljes kioldásához. Háttámla eltávolítása: Nyomja meg a nyereg alatti részt ahogy az ábra mutatja, közben húzza felfelé a háttámlát, hogy ki tudja oldani a nyeregből. Tolórúd eltávolítása: Nyomja meg a fém gombot, közben húzza felfele a tolórudat, hogy le tudja venni a vázról.
- RO | Îndepărtați protecția: În primul rând, rotiți butonul așa cum arată figura, trageți capetele de pe ambele părți în sus, apoi apăsați punctul blocat în partea de jos a scaunului, trageți în sus bara verticală pentru a elibera întreaga protecție. Înlăturati spătarul: Apăsați plasticul de sub scaun, așa cum arată figura, în același timp trageți în sus spătarul pentru a-l elibera de pe șa. Înlăturati bara de împingere: Apăsați butonul metalic, între timp trageți în sus de mâner, astfel bara de împingere va fi eliberată de pe cadru.
- SK | Odstránenie ochranného oblúka: Najprv otočte gombíkom, ako je znázornené na obrázku, potom odstráňte oba konce ochranného oblúka potiahnutím smerom nahor, potom stlačte zaistovaci bod v spodnej časti sedadla a odstráňte zvislú tyč, aby ste uvoľnili celý ochranný oblúk. odstraňovanie opierky chrbta: Stlačte plastovú časť pod sedadlom, ako je znázornené na obrázku, a zároveň potiahnite opierku chrbta smerom nahor, aby ste ju úplne uvoľnili. ODSTRANOVANIE VODIACEJ tyče: Stlačte kovovú pružnú poistku a zároveň ťahajte tyč smerom nahor, kým sa neuvolní z rámu.
- BG | Премахване на предпазния борд: Първо завъртете копчето, както е показано на фиг., издърпайте подлакътниците от двете страни нагоре, след това натиснете палчето в долната част на седалката, издърпайте вертикалната лента, за да освободите целия предпазен борд. Отстраняване на облегалката: Натиснете пластмасата под седалката, както е показано на фиг., междувременно издърпайте нагоре облегалката, след което можете да я освободите от седалката. Премахване на дръжката за бутане: Натиснете металния бутон и едновременно издърпайте нагоре дръжката, за да бъде освободена от рамката.
- SI | Odstranite varovalo: Najprej zavrtite gumb, kot sl. kaže, izvlecite naslonjalo za roke na obeh straneh navzgor, nato pritisnite zatakleno točko na dnu sedeža, izvlecite navpično palico, da sprostite celotno varovalo. Odstranite naslonjalo za hrbet: Pritisnite plastiko pod sedežem, kot sl. prikazuje, medtem povlecite naslonjalo navzgor in ga sprostite iz sedeža. Odstranite potisno palico: pritisnite kovinski gumb, medtem povlecite krmilo navzgor, saj ga lahko sprostite iz ogrodja.
- HR | Uklonite zaštitni luk: Prvo okrenite gumb kao na sl. pokazuje, izvucite naslone za ruke s obje strane prema gore, zatim pritisnite zaglavljenu točku na dnu sjedala, izvucite okomitu šipku kako biste oslobodili cijeli zaštitni luk. Uklonite naslon za leđa: pritisnite plastiku ispod sjedala kao na sl. pokazuje, u međuvremenu podignite naslon za leđa i zatim ga možete osloboditi iz sjedala. Uklonite ručku za guranje: pritisnite metalni gumb, u međuvremenu povucite ručku prema gore, može se osloboditi iz okvira.
- LV | Noņemiet aizsargrāmi: Vispirms pagrieziet pogu, kā parādīts attēlā. rāda, pavelciet roku balstus abās pusēs uz augšu, pēc tam nospiediet piestiprināšanas punktu segļu apakšā, izvelciet vertikālo daļu, lai atbrīvotu visu aizsargrāmi. Noņemiet atzveltni: nospiediet plastmasas daļu zem segliem, kā parādīts attēlā. rāda, tikmēr pavelciet uz augšu atzveltni un varat to atbrīvot no segliem. Stumšanas roktura noņemšana: nospiediet metāla pogu, vienlaikus pavelciet rokturi uz augšu, un to var noņemt no rāmja.
- LT | Nuimkite apsaugą: Pirmiausia pasukite rankenėlę kaip rodo pav., ištraukite porankius iš abiejų pusių į viršų, tada paspauskite balno apačioje esantį įstrigusį tašką, ištraukite vertikalų strypą, kad atlaisvintumėte visą apsaugą. Nuimkite atlošą: paspauskite plastiką po balneliu, kaip parodyta pav., tuo tarpu patraukite atlošą aukštyn ir galėsite jį atleisti nuo balno. Nuimkite stūmoklį: paspauskite metalinį mygtuką, tuo tarpu patraukite rankeną aukštyn, ją galima nuimti nuo rėmo.
- EE | Eemaldage kaitseraam: Kõigepealt keerake nuppu nagu joonisel fig. näitab, tõmmake mõlemapoolsed käetoed ülespoole, seejärel vajutage sadula allosas olevat kin nituskohta, tõmmake vertikaalne osa välja, et kogu kaitseraam vabastada. Eemaldage seljatugi: vajutage plastosa sadula alla nagu joonisel fig. näitab, vahepeal tõmmake seljatugi üles ja saate selle sadulast vabastada. Lükkesanga eemaldamine: Vajutage metallnuppu, tõmmake samal ajal käepidet üles ja selle saab raami küljest lahti võtta.

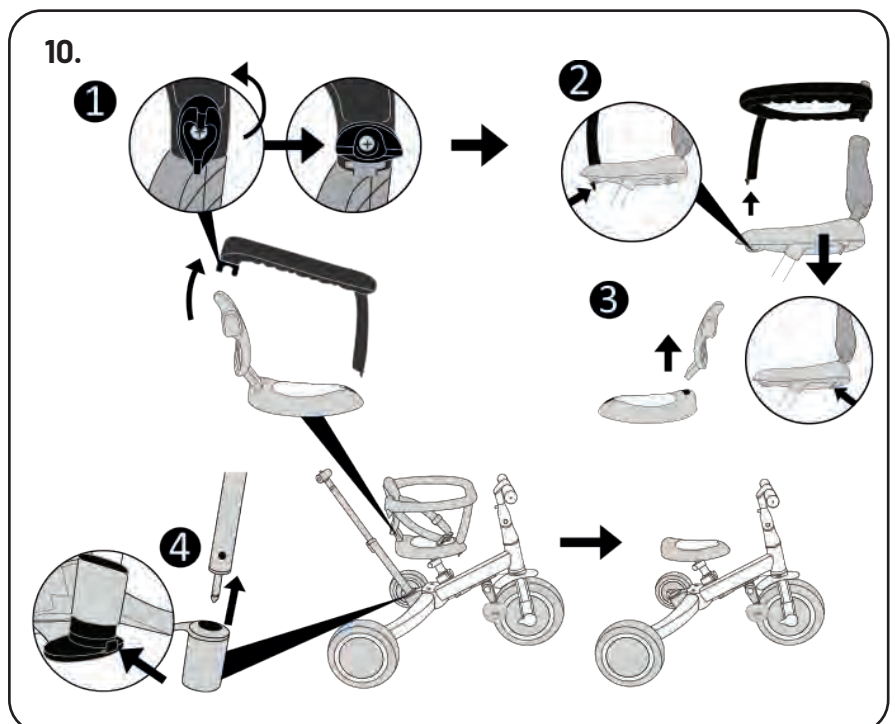

11.

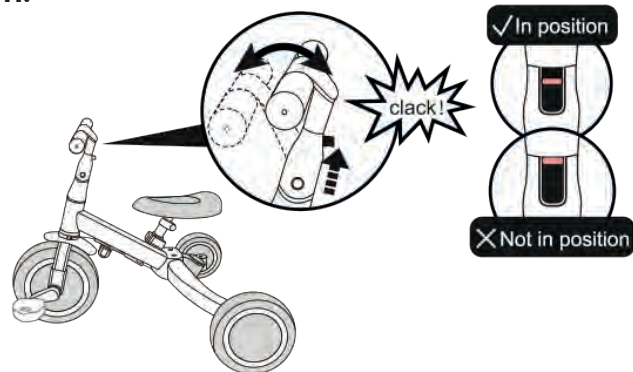

11.

NL | DE STUURHOEK AANPASSEN: De stuurhoek kan worden aangepast aan de behoefte van het kind. Als u de hoek naar voren wilt instellen trek dan de knop omhoog en duw gelijktijdig het stuur naar voren, en vergeet dan niet het stuur een beetje omhoog te trekken totdat u een "klik" hoort zodat deze vergrendeld is. Als het stuur weer recht afgesteld dient te worden, trek dan de knop weer omhoog en trek het stuur weer naar achteren, zo zit deze weer goed.

EN | HOW TO ADJUST HANDLEBAR ANGLE: The angle of handle bar can be adjusted accordingly to the kid's needs. When adjust the angle forward, pull up the button and push forward the handlebar at the same time, and then do remember to pull up the handlebar a little bit until you heard "clack", which means this position locked. If you want to adjust the angle back straight, just pull up the button and pull back the handlebar, it will be ok.

DE | EINSTELLUNG DES LENKRADS: Der Winkel des Lenkrads kann an die Größe des Kindes angepasst werden. Wenn Sie das Lenkrad nach vorne verschieben wollen, ziehen Sie den Button und drücken gleichzeitig das Lenkrad leicht nach vorne, bis Sie ein „Klicken“ hören, das bedeutet, dass die Lenkradposition blockiert ist. Wenn Sie das Lenkrad nach hinten verschieben wollen, ziehen Sie den Button und verschieben Sie das Lenkrad nach hinten, bis es in die richtige Position zurückgekehrt ist.

FR | LE REGLAGE DU GUIDON : L'angle du guidon peut être ajusté en fonction de la taille de l'enfant. Si vous voulez faire avancer le guidon, tirez le bouton vers le haut et poussez en même temps le guidon légèrement vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" qui indique une position de verrouillage du guidon. Si vous voulez déplacer le guidon vers l'arrière, tirez sur le bouton vers le haut et déplacez le guidon vers l'arrière jusqu'à ce qu'il revienne dans la bonne position.

ES | REGULACIÓN DEL MANILLAR: El ángulo del manillar puede ajustarse a la altura del niño. Para mover el manillar hacia delante, suba el botón tirando ligeramente del manillar hacia delante, hasta el momento de oír el „clac“, señal de la posición bloqueada del manillar. Para mover el manillar hacia atrás, suba el botón y desplace el manillar hacia atrás, hasta el momento de encajarlo en la posición correcta.

IT | COME REGOLARE IL MANUBRIO: L'angolo del manubrio può essere regolato in base alle esigenze del bambino. Quando si regola l'angolo in avanti, tirare su il pulsante e contemporaneamente spingere in avanti il manubrio, quindi ricordarsi di sollevare un po' il manubrio finché non si sente "clack", che significa che questa posizione è bloccata. Se vuoi regolare l'angolo indietro dritto, basta tirare su il pulsante e tirare indietro il manubrio, sarà corretto.

PT | COMO AJUSTAR O ÂNGULO DO GUIADOR: O ângulo do guiador pode ser ajustado de acordo com as necessidades da criança. Ao ajustar o ângulo para frente, puxe o botão para cima e empurre o guiador para frente ao mesmo tempo, e lembre-se de puxar o guiador um pouco para cima até ouvir "clack", o que significa que esta posição está travada. Se quiser ajustar o ângulo para trás em linha reta, basta puxar o botão e puxar o guiador para trás.

FI | KUINKA SÄÄTÄÄ OHJAUSTANGON KULMAA: Ohjaustangon kulmaa voidaan säätää lasten tarpeiden mukaan. Kun säädät kulmaa eteenpäin, vedä painiketta ja työnnä samanaikaisesti ohjaustankoa eteenpäin, ja muista vetää tankoa hieman ylöspäin, jolloin kuulet "klik" äänen position lukittumisen varmistamiseksi. Jos haluat säätää kulmaa takaisin suoraksi, vedä painiketta ja samanaikaisesti vedä ohjaustankoa taaksepäin.

SE | HUR MAN JUSTERAR STYRETS VINKEL: Vinkeln på styret kan justeras i enlighet med barnets behov. När du justerar vinkeln framåt, dra upp knappen och tryck framåt styret samtidigt, och kom då ihåg att dra upp styret lite tills du hör ett "klik", vilket innebär att denna position är låst. Om du vill justera vinkeln rakt bakåt är det bara att dra upp knappen och dra tillbaka styret, det är ok.

NO | HVORDAN JUSTERE STYREVINKEL: Vinkelen på styret kan justeres i henhold til barnets behov. Når du justerer vinkelen fremover, trekk opp knappen og skyv frem styret samtidig, og husk deretter å trekke opp styret litt til du hørte "klikk", som betyr at denne posisjonen er låst. Hvis du vil justere vinkelen rett tilbake, er det bare å trekke opp knappen og trekke tilbake styret, det går greit.

DK | SÅDAN JUSTERES STYRVINKLEN

Vinklen på styret kan justeres i overensstemmelse med barnets behov. Når du justerer vinklen fremad, skal du trække knappen op og skubbe styret frem på samme tid, og husk derefter at trække styret en lille smule op, indtil du hørte "klak",

hvilket betyder, at denne position er låst. Hvis du vil justere vinklen lige tilbage, skal du bare trække knappen op og trække styret tilbage, det vil være ok.

CZ | SEŘÍZENÍ ŘÍDÍTEK: Úhel řídítek lze nastavit podle výšky dítěte. Chcete-li posunout řídítka dopředu, zatáhněte za tlačítko a současně zatlačte řídítka mírně

dopředu, dokud neuslyšíte "cvaknutí", které signalizuje uzamčenou polohu. Chcete-li posunout řídítka dozadu, vytáhněte tlačítko a posuňte řídítka zpět, dokud se nevrátí do správné polohy.

PL | REGULACJA KIEROWNICY: Kąt kierownicy można dostosować do wzrostu dziecka. Jeśli chcesz przesunąć kierownicę do przodu podciągnij przycisk i jednocześnie popchnij lekko do przodu kierownicę do momentu, aż usłyszysz „kliknięcie”, które oznacza zablokowaną pozycję kierownicy. Jeśli chcesz przesunąć kierownicę do tyłu podciągnij przycisk i przesunij w tył kierownicę, aż do powrotu na odpowiednią pozycję.

GR | ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ. Η γωνία του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Όταν ρυθμίζετε τη γωνία προς τα εμπρός, τραβήξτε προς τα επάνω το κουμπί και ταυτόχρονα σπρώξτε το τιμόνι προς τα εμπρός, και, στη συνέχεια, θυμηθείτε να τραβήξετε το τιμόνι λίγο προς τα πάνω μέχρι να ακουστεί "κλικ", που σημαίνει ότι κλείδωσε σε αυτή τη θέση. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη γωνία προς τα πίσω, απλώς τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και τραβήξτε το τιμόνι προς τα πίσω.

HU | KORMÁNY BEÁLLÍTÁSA: A kormány dőlésszöge a gyerek korának megfelelő módon állítható. Ha előre szeretné tenni a kormányt, húzza meg a gombot, és enyhén tolja előre a kormányt egészen addig, amíg a kormány blokkolását jelző kattánót hangot nem hallja. Ha hátra szeretné tenni a kormányt, húzza meg a gombot és tolja hátra a kormányt egészen addig, amíg nem éri el a megfelelő pozíciót.

RO | REGLAREA GHIDONULUI: Unghiul ghidonului poate fi ajustat la înălțimea copilului. Dacă doriți să mutați ghidonul înainte, trageți butonul și, în același timp, împingeți ghidonul ușor înainte, până ce auziți un „clac”, ceea ce înseamnă că poziția ghidonului este blocată. Dacă doriți să mutați volanul înapoi, trageți butonul și glisați ghidonul înapoi până când va reveni la poziția corespunzătoare.

SK | NASTAVENIE RUKOVÄTE: Uhol rukoväte sa dá nastaviť podľa výšky dieťaťa. Ak chcete posunúť rukoväť dopredu, zatiahnite za tlačidlo a súčasne mierne posuňte rukoväť dopredu, kým neuslyšíte "cvaknutie", ktoré signalizuje uzamknutú polohu. Ak chcete rukoväť posunúť späť, stlačte tlačidlo a posuňte rukoväť dozadu, kým sa nevráti do správnej polohy.

BG | КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ ЪГЪЛА НА КОРМИЛОТО: Ъгълът на дръжката може да се регулира според нуждите на детето. Когато регулирате ъгъла напред, дръпнете нагоре бутона и едновременно с това бутнете кормилото напред и след това не забравяйте да дръпнете кормилото малко нагоре, докато чуete „тракане“, което означава, че тази позиция е заключена. Ако искате да регулирате ъгъла назад на право, просто издърпайте бутона и дръпнете назад кормилото, всичко ще бъде наред.

SI | KAKO PRILAGODITI KOT KRMILA: Kot krmila lahko prilagodite glede na otrokove potrebe. Ko prilagodite kot naprej, povlecite gumb navzgor in hkrati potisnite naprej krmilo, nato pa ne pozabite rahlo potegniti krmila, dokler ne zaslišite "klik", kar pomeni, da je ta položaj zaklenjen. Če želite nastaviti kot nazaj naravnost, samo povlecite gumb in povlecite krmilo nazaj.

HR | KAKO PODESITI KUT UPRAVLJAČA: Kut upravljača može se podesiti u skladu s djetetovim potrebama. Kada podesite kut prema naprijed, povucite gumb prema gore i istovremeno gurnite upravljač prema naprijed, a zatim ne zaboravite malo povući upravljač dok ne čujete "klik", što znači da je ovaj položaj zaključen. Ako želite podesiti kut natrag ravno, samo povucite gumb i povucite upravljač, bit će u redu.

LV | KĀ REGULĒT ROKTURA LENĶU: Roktura lenķi var regulēt atbilstoši bērna vajadzībām. Noregulējot lenķi uz priekšu, vienlaikus velciet pogu uz augšu un spiediet stūri uz priekšu, kā arī atcerieties nedaudz pavelciet stūri uz augšu, līdz dzirdat "klikšķi", kas nozīmē, ka šī pozīcija ir bloķēta. Ja vēlaties noregulēt izliekumu atpakaļ uz taisnu, vienkārši pavelciet uz augšu pogu un pavelciet atpakaļ stūri.

LT | KAIP REGULIUOTI RANKOS KAMPĄ: rankenos kampą galima reguliuoti pagal vaiko poreikius. Reguliudami kampą į priekį, patraukite mygtuką aukštyn ir tuo pačiu metu stumkite vairą į priekį, o tada nepamirškite šiek tiek patraukti vairą, kol išgirsite „spragtelėjimą“, o tai reiškia, kad ši padėtis užfiksuota. Jei norite reguliuoti kampą atgal tiesiai, tiesiog patraukite mygtuką ir atitraukite vairą.

12.

NL | DE ZADELHOOGTE AANPASSEN: Draai de schroef los met de inbussleutel om de hoogte aan te passen en draai vervolgens de schroef weer vast. Zorg ervoor dat deze strak aangedraaid is!

EN | HOW TO ADJUST THE SEAT HEIGHT: Loosen the screw with the Allen Key to adjust the height, then tighten the screws. Make sure it's tight!

DE | HÖHENEINSTELLUNG DES SATTELS: Die Schraube mit dem Werkzeug abdrehen und die entsprechende Höhe einstellen, dann die Schrauben festdrehen. Sich vergewissern, dass die Schraube richtig festgeschraubt ist!

FR | LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA SELLE : Desserrez la vis avec une clé et ajuster la hauteur, puis serrez la vis. Assurez-vous que la vis est bien serrée!

ES | REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL SILLÍN: Desenrosque el tornillo con herramienta, ponga el sillín a la altura deseada, ajuste bien el tornillo. Asegúrese de que está bien apretado!

IT | COME REGOLARE L'ALTEZZA DEL SEDILE: Allentare la vite con lo strumento per regolare l'altezza, quindi stringere errare la vite. Assicurati che sia stretto!

PT | COMO AJUSTAR A ALTURA DO ASSENTO: Desaperte o parafuso com a ferramenta para ajustar a altura e, em seguida, aperte o parafuso. Certifique-se de que está apertado devidamente!

FI | KUINKA ISTUINKORKEUTTA SÄÄDETÄÄN: Löysennä ruuvi työkalulla korkeuden säätämiseksi, jonka jälkeen kiristä ruuvi. Varmista, että se on kiristetty!

SE | HUR MAN JUSTERAR SITTHÖJDEN: Lossa skruven med verktyget för att justera höjden och dra sedan åt skruven. Se till att det är tätt!

NO | HVORDAN JUSTERE SETEHØYDEN: Løsne skruen med verktøyet for å justere høyden, og stram deretter skruen. Pass på at det er tett!

DK | SÅDAN JUSTERES SÆDEHØJDEN: Løsn skruen med værktøjet for at justere højden, og stram derefter skruen. Sørg for, at det er tæt!

CZ | VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SEDÁKU: Odšroubujte šroub pomocí klíče a nastavte sedlo do požadované výšky, poté šroub opět pevně utáhněte. Ujistěte se, že je správně utažen!

EE | KUIDAS REGULEERIDA LENKSTANGI KALDENURKA: Käepideme kaldenurka saab reguleerida vastavalt lapse vajadustele. Nurka ettepoole reguleerides tõmmake samal ajal nuppu üles ja lükake lenkstangi ettepoole ning pidage meeles, et tõmmake lenkstangi ka veidi ülespoole, kuni kuulete "klikku", mis tähendab, et see asend on lukustatud. Kui soovite kaldenurka tagasi sirgeks reguleerida, tõmmake lihtsalt nupp üles ja tõmmake lenkstangi tagasi.

PL | REGULACJA WYSOKOSCI SIODETKA: Odkręć śrubę kluczem i ustawień odpowiednią wysokość, a następnie dokręć śrubę. Upewnij się, że śruba jest mocno dokręcona!

GR | ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΎΨΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ: Χαλαρώστε τη βίδα με το εργαλείο, για να ρυθμίσετε το ύψος, και μετά σφίξτε τη βίδα. Φροντίστε να είναι αρκετά σφιχτή!

HU | NYEREGMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA: Kulccsal csavarja ki a csavart, és állítsa be a megfelelő magasságot, majd csavarja vissza a csavart. Győződjön meg róla, hogy a csavart erősen rögzítette!

RO | REGLAREA ÎNĂLȚIMII ȘEI: Slăbiți șurubul cu o cheie și setați înălțimea corectă, apoi strângeți șurubul. Asigurați-vă că șurubul este bine strâns!

SK | NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA: Odskrutkujte skrutku pomocou kľúča a nastavte príslušnú výšku a potom utiahnite skrutku naspäť. Uistite sa, že skrutka je pevne utiahnutá!

BG | КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА: Разхлабете винта с инструмента, за да регулирате височината, след което затегнете винта. Уверете се, че е стегнато!

SI | KAKO PRILAGODITI VIŠINO SEDEŽA: Odvijte vijak z imbus ključem, da nastavite višino, nato privijte vijake. Prepričajte se, da je tesno privito!


HR | KAKO PRILAGODITI VISINU SJEDALA: Otpustite vijak imbus ključem kako biste podesili visinu, zatim zategnite vijke. Provjerite je li čvrsto!

LV | KĀ REGULĒT SĒDEKĻA AUGSTUMU: Atskrūvējiet skrūvi ar sešstūra atslēgu, lai noregulētu augstumu, pēc tam pievelciet skrūves. Pārļiecinieties, ka tas ir cieši pievilts!

LT | KAIP REGULIUOTI SĖDYNĖS AUKŠTJ: Atsukite varžtą su šešiakampiu raktu, kad sureguliuotumėte aukštį, tada priveržkite varžtus. Įsitinkite, kad jis tvirtai užfiksuotas!

EE | ISTME KÕRGUSE REGULEERIMINE: kõrguse reguleerimiseks keerake kuuskantvõtme kruvi lahti, seejärel keerake kruvid kinni. Veenduge, et see oleks pingul!

12.

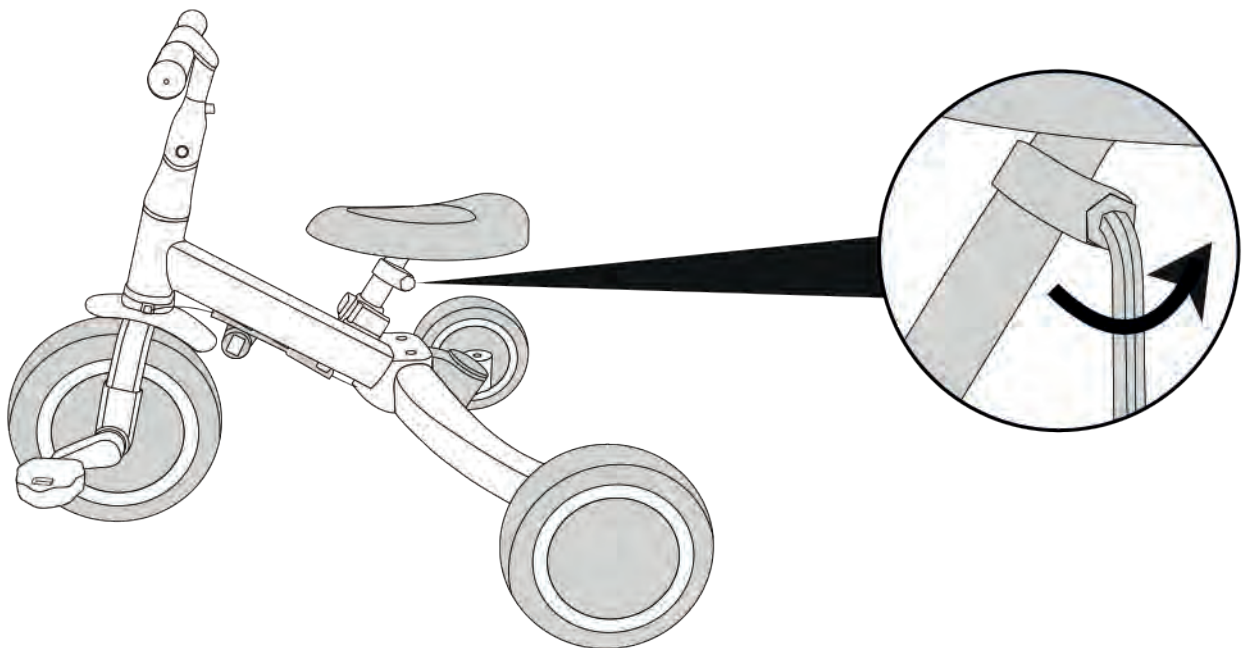

13.

NL | HOE DE PEDALEN VAN HET WIEL TE VERWIJDEREN: Druk op de ronde knop op het pedaal, zoals weergegeven, trek het pedaal er krachtig uit. De pedalen kunnen onder het zadel of op het frame worden geplaatst. Steek het in de gaten en hoor een "klik" om er zeker van te zijn dat het op een veilige plaats vast zit.

EN | HOW TO REMOVE PEDALS FROM WHEEL: Press the circle button on the pedal, as fig. shows, meanwhile, pull out the pedal with force. The pedals can be placed under the saddle or on the frame. Insert into the holes and hear for a "click" to make sure it is in secured place.

DE | ABNEHMEN DER PEDALE VOM RAD: Drücken Sie den runden Knopf auf dem Pedal, wie in der Abb. gezeigt, und ziehen Sie das Pedal mit Kraft heraus. Die Pedale können unter den Sattel oder auf den Rahmen gelegt werden. Stecken Sie die Pedale in die Löcher und hören Sie auf ein "Klacken", um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

FR | COMMENT ENLEVER LES PÉDALES DE LA ROUE : Appuyer sur le bouton circulaire de la pédale, comme le montre la figure, puis retirer la pédale avec force. Les pédales peuvent être placées sous la selle ou sur le cadre. Insérez-les dans les trous et entendez un clic de sécurité pour vous assurer qu'elles sont bien en place.

ES | COMO RETIRAR LOS PEDALES DE LAS RUEDAS. Presione el botón circular en el pedal, como muestra la fig, mientras tanto, tire del pedal con fuerza. Los pedales se pueden colocar debajo del sillín o sobre el cuadro. Insértelo en los orificios y escuche un "clac" para asegurarse de que esté en un lugar seguro.

IT | COME RIMUOVERE I PEDALI DALLA RUOTA: Premere il pulsante circolare sul pedale, come mostrato in figura, intanto, tirare fuori il pedale con forza. I pedali possono essere posizionati sotto la sella o sul telaio. Inserirli nei fori e sentirli un "click" per assicurarti che sia ben fisso.

PT | COMO RETIRAR OS PEDAIS DAS RODAS. Prima o botão circular no pedal, como mostra a imagem, e puxe-o firmemente ao mesmo tempo. Os pedais podem ser colocados debaixo do selim ou no quadro. Insira-o nos orifícios e ouça um "clique" para se certificar de que está bem colocado.

FI | NÄIN IRROTAT POLKIMET PYÖRÄSTÄ: Paina polkimen ympyräpainiketta kivan mukaisesti. Samalla vedä poljinta voimalla. Polkimet voidaan sijoittaa satulan alle tai runkoon. Aseta reikiin ja kuuntele "klik"-ääntä varmistaaksesi, että se on turvallisessa paikassa.

SE | HUR MAN BORTTAGAR PEDALER FRÅN HJULET: Tryck på cirkelknappen på pedalen, som fig. visar när du drar i pedalen. Pedalerna kan placeras under sadeln eller på ramen. Sätt in dem i hålen och lyssna efter ett "klik" för att se till att de sitter ordentligt.

NO | SLIK FJERNER DU PEDALER FRA HJULET: Trykk på sirkelknappen på pedalen, som fig. viser når du trekker i pedalen. Pedalene kan plasseres under salen eller på rammen. Sett dem inn i hullene og lytt etter et "klikk" for å sikre at de sitter riktig.

DK | SÅDAN FJERNER DU PEDALER FRA HJULET: Tryk på cirkelknappen på pedalen, som fig. viser, mens du trækker i pedalen. Pedalerne kan placeres under sadlen eller på stellet. Sæt dem ind i hullerne og hør efter et "klik" for at sikre dig, at de sidder rigtigt fast.

CZ | JAK VYJMOUT PEDÁLY Z KOLA: Stiskněte kruhové tlačítko na pedálu, viz obr., a současně vytáhněte pedál silou směrem ven. Pedály je možné umístit pod sedátko nebo na rám. Vložte je do otvorů, měli byste slyšet cvaknutí pojistky.

PL | DEMONTAŻ PEDAŁÓW Z KOŁA: Wciśnij okrągły przycisk na pedale tak, jak pokazuje rys., i jednocześnie pociągnij mocno pedały, aby go wyjąć. Pedały można umieścić pod siodełkiem lub na ramie. Włóż je w otwory, aż usłyszysz „kliknięcie”, aby upewnić się, że są dobrze zamocowane.

GR | ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΝΤΑΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ: Πιέστε το στρογγυλό κουμπί που βρίσκεται επάνω στο πεντάλ, όπως δείχνει η εικόνα, και τραβήξτε το πεντάλ με δύναμη. Τα πεντάλ μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τη σέλα ή στον σκελετό. Εισάγετέ τα μέσα στις οπές μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο "κλικ" για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει.

HU | A PEDÁLOK ELTÁVOLÍTÁSA A KERÉKRŐL: Nyomja meg a pedálon lévő kör alakú gombot, az ábra szerint, közben erővel húzza ki a pedált. A pedálok a nyereg alá vagy a vázra rögzíthetők. Helyezze a pedálokat a vázon található csatlakozási pontba, a megfelelő rögzítést kattató hang jelzi.

RO | CUM SE SCOT PEDALELE DE PE ROATĂ: Apăsăți butonul rotund de pe pedală, așa cum arată figura, în același timp trageți cu putere pedala. Pedalele pot fi plasate sub șau sau pe cadru. Introduceți-le în orificii și ascultați un "click" pentru a vă asigura că sunt într-o poziție fixă.

SK | NÁVOD NA ODSTRANOVANIE PEDÁLOV Z KOLIESKA: Stlačte kruhové tlačidlo na pedáli, pozri obrázok, a súčasne silou vytiahnite pedál smerom von. Pedále môžete umiestniť pod sedadlo alebo na rám. Vložte ich do otvorov, mali by ste počuť cvaknutie poistky.

BG | ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ ОТ КОЛЕЛОТО: Натиснете кръглия бутон на педала, както е показано на фиг., междувременно издърпайте педала със сила. Педалите могат да се поставят под седалката или върху рамката. Поставяте в предназначения за това гнезда и чувайте за „щракване“, за да се уверите, че са поставени правилно.

SI | KAKO ODSTRANITE PEDALE S KOLESA: Pritisnite krožni gumb na pedal, kot sl. kaže, medtem s silo izvlecite pedal. Pedale lahko postavite pod sedež ali na ogrodje. Vstavite v luknje in zaslišite "klik", da se prepričate, da je na varnem mestu.


HR | KAKO UKLONITI PEDALE S KOTAČA: Pritisnite kružni gumb na pedali, kao na sl. pokazuje, u međuvremenu silovito izvucite pedal. Pedale se mogu postaviti ispod sjedala ili na okvir. Umetnite u rupe i čujete "klik" kako biste bili sigurni da je na sigurnom mjestu.

LV | KĀ NOŅEMT PEDĀĻUS NO VELOSIPĒNA: Nospiediet aplveida pogu uz pedāļa, kā parādīts attēlā. norāda, tajā pašā laikā spēcīgi izvelciet pedāli. Pedāļus var novietot zem segliem vai uz rāmja. Ievietojiet caurumos un klausieties "klikšķi", lai pārliecinātos, ka tas ir vietā.

LT | AIP NUIMTI PEDALUS NUO RATO: Paspauskite apskritą mygtuką ant pedalo, kaip parodyta pav. Rodo, tuo tarpu ištraukite pedą su jėga. Pedalai gali būti dedami po balną arba ant rėmo. Įkiškite į skylutes ir turite išgirsti spragtelėjimą. Tai reiškia, kad jis yra saugiai užfiksuotas.

EE | KUIDAS PEDAALE RATALT EEMALDADA: Vajutage pedaalil olevat ringikujulist nuppu nagu joonisel fig. näitab, samal ajal tõmba jõuga pedaal välja. Pedaalid saab asetada sadula alla või raamile. Sisestage aukudesse ja kuulake "klõksu", et veenduda, et see on kindlas kohas.

13.

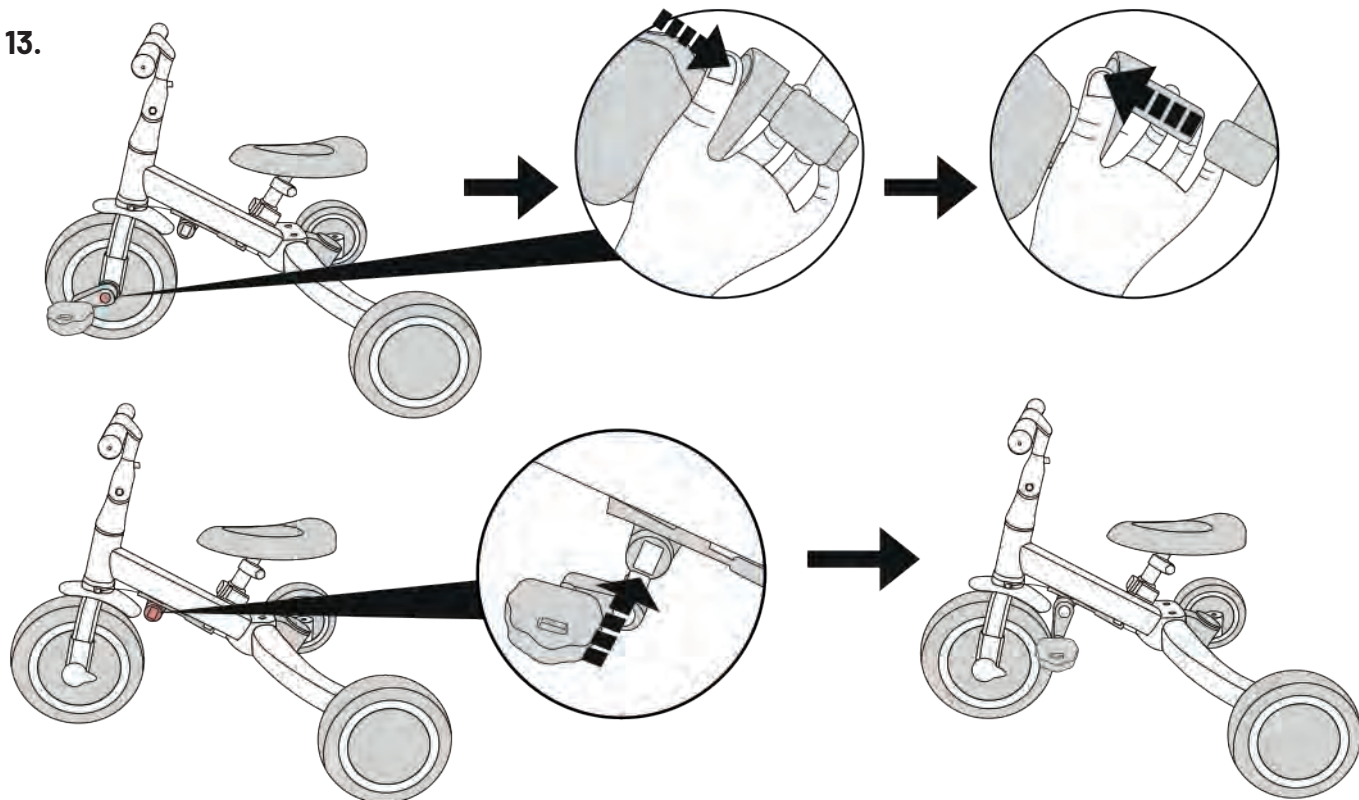

Deze montagehandleiding bevat aanwijzingen voor een juiste uitvoering en voor het onderhoud van dit product. Lees deze handleiding nauwkeurig voordat tot montage en gebruik van dit artikel wordt overgegaan. Neem het item uit de verpakking en verzamel alle onderdelen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Bewaar voor latere raadpleging.

DE DRIEWIELER ALLEEN ONDER VOORTDUREND TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE GEBRUIKEN!

WAARSCHUWING!

- Deze driewieler voldoet aan vastgestelde Europese norm EN 71-1-2-3. Een verantwoordelijkheid van de zijde van de fabrikant is uitgesloten bij onvoorzichtig gebruik van de driewieler door uw kind.
- Geef aan uw kind de instructies voor het juiste gebruik van dit speelgoed. Het is vereist bij gebruik van deze driewieler geschikte kleding en gesloten schoenen te dragen; eveneens wordt het dragen van een fietshelm, handschoenen, kniebeschermers en elleboogbeschermers aanbevolen.
- Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt aangezien vaardigheid vereist is om te voorkomen dat het valt of botsingen of schade veroorzaakt aan de gebruiker of derden.
- Verwijder vóór het gebruik eventuele plastic zakken en andere onderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed (bijv. bevestigingselementen, enz.) en houd deze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op eventuele beschadigingen, slijtage of loszittende delen. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Laat het kind nooit zonder toezicht met het speelgoed achter.
- Houd het speelgoed uit de buurt van warmtebronnen en stel het niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed alleen op een vlakke en stabiele ondergrond. Deze fiets mag niet gebruikt worden voor sportieve doeleinden (bijvoorbeeld om te springen etc.). Deze fiets is niet geschikt voor hellingen of trappen, schuine terreinen of stoepen. Houd uw kind uit de buurt van alle soorten wateren zoals sloten, meren, vijvers, zwembaden enz.
- De driewieler mag niet gebruikt worden op de openbare weg.
- De driewieler mag niet vallen of hard worden gestoten.
- Het product mag niet door de koper worden gerepareerd of gewijzigd. Voeg vooral geen lussen en banden toe. Verstikkingsgevaar. Delen welke achteraf door u zijn bevestigd of veranderingen aangebracht aan de loopfiets, veranderende rij-eigenschappen en kunnen tot gevaren leiden.
- Gebruik het speelgoed niet voor meer dan één kind tegelijk.
- Dit speelgoed heeft geen rem.
- Valgevaar! Til de driewieler niet op terwijl er een kind op zit. Kantel de driewieler niet aan de duwstang terwijl er een kind op zit. Dit kan ervoor zorgen dat de duwstang loslaat.
- Deze driewieler wordt aanbevolen voor kinderen vanaf 12M.
- Niet geschikt voor kinderen boven de 36 maanden/25 kg. Onvoldoende draagkracht.
- Het maximale draaggewicht van het stuur van de driewieler is 0,5 kg.

MONTAGE-INSTRUCTIES:

WAARSCHUWING: Deze driewieler mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Houd niet in elkaar gezette onderdelen buiten bereik van kinderen.

- Raadpleeg de indicaties van de tekening voor de montage en controleer dat de onderdelen goed in elkaar gezet zijn.
- Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is of het goed in elkaar is gezet.

VERZORGING EN ONDERHOUD:

Het product heeft periodiek onderhoud nodig. Vanwege het beoogde gebruik in alle atmosferische omstandigheden en over verschillende oppervlakken) het in acht nemen van de volgende onderhoudsrichtlijnen die nodig zijn voor een goede werking.


- Metalen elementen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Na reiniging droogwrijven om corrosie te voorkomen.
- Als het product nat wordt, veegt u de metalen elementen droog en laat u het uitgevouwen op een goed geventileerde plaats drogen.
- Stel het product niet voor langere tijd bloot aan zonlicht, aangezien de bekleding en plastic elementen kunnen verkleuren of beschadigd raken.
- Bewegende delen dienen periodiek te worden behandeld met snel verdampende reinigings- en smeermiddelen zoals WD-40.
- Zand, zout en andere verontreinigingen moeten regelmatig van wielen, remmen en ophanging worden verwijderd. Gebruik geen smeermiddel op plaatsen die zijn blootgesteld aan binnendringend zand.

- Vermijd contact met zout water (zeewater, zeebries, strooizout) om corrosie te voorkomen.
- Functioneel temperatuurbereik product: van -5 tot +35 graden C.

GARANTIEVOORWAARDEN:

1. Top Mark B.V. geeft een garantie voor het product dat u hebt gekocht voor een periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum.
2. Alle klachten dienen te worden gemeld aan de verkoper van het product.
3. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen dient een juist gebruik samen met een aankoopbewijs te worden overlegd.
4. Fysieke gebreken aan het product die tijdens de garantieperiode aan het licht komen, worden kosteloos verholpen.
5. Alle reparaties worden uitgevoerd door Top Mark B.V. of een servicepunt zoals geadviseerd door de verkoper.
6. De garantie dekt niet:
 - Schade is ontstaan om redenen die aan de gebruiker kunnen worden toegeschreven.
 - Schade is ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van aanbevelingen, waarschuwingen en beperkingen in de gebruikershandleiding en product-onderdelen.
 - Verbruiksartikelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage bij normaal gebruik, zoals: banden, binnenbanden, loopvlak, materialen gebruikt op handgrepen, structuur en kleur van stoffen en materialen die onderhevig zijn aan wrijving, behuizing in wielen, assen, prints.
 - Schade ontstaan als gevolg van het niet naleven van onderhoudsrichtlijnen zoals: roestvorming, veranderde bekleding of kleur van kunststof onderdelen als gevolg van langdurige blootstelling aan zonlicht of te hoge temperaturen, overmatige speling, piepende/krakende geluiden, schade aan mechanisme door vervuiling.
 - Schade ontstaan door reparaties uitgevoerd door onbevoegden.
 - Enkele wielen die door belading in verticale stand worden geduwd (dit is normaal).
 - Beschadiging en vervuiling ontstaan doordat het product verkeerd is verpakt voor verzending door een koerier (voor internetaankopen).
7. De garantieperiode wordt verlengd met de reparatietijd bij Top Mark B.V.
8. De herstellmethode wordt bepaald door de garantiegever.
9. Het product waarover gereclameerd wordt, dient schoon aangeleverd te worden.
10. De garantie op consumptiegoederen sluit de rechten van de koper die voortvloeien uit het niet voldoen aan de overeenkomst niet uit of schort het recht van de koper niet op.

DEZE INFORMATIE BEWAREN!

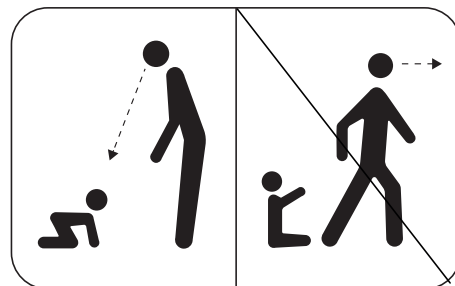

EN

This manual concerns instructions for a correct execution and for the maintenance of this tricycle. Read this manual carefully before you assemble and use this product. Take the tricycle out of the packing and collect all parts. Check if all parts are present. Keep this manual for future reference.

NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHILST PLAYING WITH THE TRICYCLE!

WARNING!

- This product complies with EN 71-1-2-3. A responsibility of the manufacturer is out of the question by imprudent use of the cycle by your child.
- Give to your child the instructions for the correct use of this tricycle. It is required when using this tricycle to wear suitable clothing and closed shoes; likewise wearing a bicycle helmet, gloves, knee pads and elbow pads is recommended.
- The tricycle should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Before use remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties, etc.) and keep them out of reach of children. Suffocation hazard.
- Check the product regularly for signs of wear and damage and to ensure that it is assembled correctly. Should any part be damaged, do not use the tricycle and keep it out of reach of children.
- To be used under the direct supervision of an adult.
- Do not use this tricycle in any manner other than those illustrated in the manual.
- Never leave your child unattended whilst playing with the tricycle.
- Never leave the tricycle near direct heat sources or in direct sunlight for any length of time.
- Use the tricycle only on a flat and plane surface. This tricycle cannot be used for sporting use (by example jumping etc.) This bike is not fit for inclines, sloped driveways, or for steps. Keep your child out of the reach of all kinds of waters like ditches, lakes, swimming pools etc.
- The tricycle must not be dropped or knocked harshly.
- The tricycle must not be repaired or modified by the purchaser. In particular, never attach ties or straps to it. Suffocation hazard. Parts which are attached by you out of the way or changes which are placed to the tricycle are changing the driving-properties and this can be dangerous.
- Do not use the tricycle for more than one child at a time.
- The tricycle may not be used on the public road.
- This tricycle has no brake.
- Fall hazard! Do not lift the tricycle while a child is sitting on it. Do not tilt the tricycle by the push bar while a child is sitting on it. This could cause the push bar to release.
- This tricycle is recommended for children from 12M.
- Not to be used by children over 36 months/25 kg. Insufficient strength.
- Maximum bearing weight of the handle bar of tricycle is 0,5 kg.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

WARNING: This product must only be assembled by adults.

Keep the unassembled components out of the reach of children.

- To assemble the bike, please refer to the diagram, checking that each component is assembled correctly.
- Do not use the bike until it has been fully assembled and checked.

CARE AND MAINTENANCE:


The product requires periodic maintenance. On account of its designated use in all atmospheric conditions and over different surfaces, observing the following maintenance guidelines in necessary for its correct functioning.

- Metal elements may be cleaned using a damp cloth with mild detergent. Once cleaned wipe dry to prevent corrosion.
- If product becomes wet, wipe dry metal elements and leave unfolded until completely dry in a well ventilated place.
- Do not expose the product to sunlight for prolonged periods as the upholstery and plastic elements may become discoloured or damaged.
- Moving parts should be periodically treated with fast evaporating cleaning and lubricating agents such as WD-40.
- Sand, salt and other contaminants should be removed from wheels, breaks and suspension regularly. Do not use lubricant in places exposed to sand ingress.
- Avoid contact with salt water (sea water, sea breeze, road salt) in order to prevent corrosion.
- Product functional temperature range: from -5 to +35 degree C.

WARRANTY CONDITIONS:

1. Top Mark B.V. grants a warranty for the product you purchased for a period of 24 months from the purchase date.
2. All complaints should be reported to the seller of the product.
3. In order for a complaint to be processed a correctly instructions together with proof of purchase have to be presented.
4. The product's physical defects which come to light during the warranty period shall be remedied free of charge within days of the product delivered via the seller to Top Mark B.V.
5. All repairs shall be performed by Top Mark B.V. or a service point as advised by the seller.
6. The warranty does not cover:
 - Damage occurred for reasons attributable to the user.
 - Damage occurred as a result of failure to observe recommendations, warnings and restrictions found in the user manual and on product elements.
 - Consumables subject to natural wear and tear during normal usage such as: tyres, inner tubes, tread, materials used on handles, structure and colour of fabrics and materials subject to friction, sleeves in wheels, axels, prints.
 - Damage occurred as a result of failure to observe maintenance guidelines such as: corrosion, changed upholstery or plastic elements colour as a result of prolonged exposure to sunlight, damage to plastic elements of upholstery as a result of prolonged exposure to sunlight or excessive temperatures, excessive play, squeaking/creaking noises, damage to mechanism due to contamination.
 - Damage occurred due to repairs being carried out by an unauthorised persons.
 - Single wheels being pushed into a vertical position as a result of loading (this is normal).
 - Damage and soiling occurred due to the product being incorrectly packaged for shipment by courier (for internet purchases).
7. The warranty period shall be extended by the repair time at Top Mark B.V.
8. The repair method shall be determined by the guarantor.
9. The product subject to a complaint should be provided clean.
10. The consumer goods warranty does not exclude or suspend the purchaser's rights stemming from goods noncompliance with the agreement.

KEEP THIS INFORMATION FOR REFERENCE!

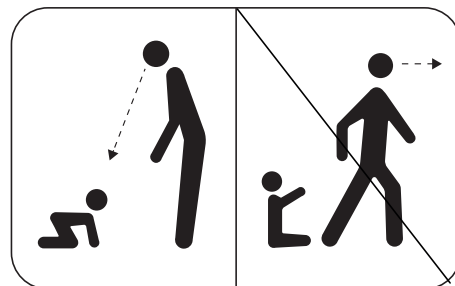

DE

Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise zum sicheren Betrieb und zur Pflege dieses neuen Dreirad. Bitte lesen, bevor Sie mit Montage oder Gebrauch beginnen. Nehmen Sie den Dreirad aus der Verpackung und legen Sie alle Einzelteile bereit. Überzeugen Sie sich davon, dass der Lieferumfang vollständig ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für einen (eventuellen) späteren Gebrauch auf.

DAS SPIELZEUG MUSS UNTER STÄNDIGER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN BENUTZT WERDEN!

WARNUNG!

- Das Dreirad entspricht den Bestimmungen der Europäischen Norm EN 71-1-2-3. Eine Verantwortung seitens des Herstellers ist bei unsachgemäßem Gebrauch durch Ihr Kind ausgeschlossen.
- Weisen Sie Ihr Kind in den richtigen Umgang mit diesem Spielzeug ein. Es ist erforderlich, auf dieses Gleichgewicht Dreirad passende Kleidung und geschlossene Schuhe zu tragen; Ebenso wird es tragen von einen Fahrradhelm, Handschuhe, Knieschützer und Ellbogenschützer empfohlen.
- Vor der Verwendung eventuell vorhandene Kunststoffbeutel und andere Bestandteile, die nicht zu dem Spiel gehören (z.B. Befestigungsriemen, Klammern, usw.) entfernen und entsorgen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Dreirad sollte mit Vorsicht verwendet werden, da die Fähigkeit zur Vermeidung von stürzen oder Kollisionen, die Verletzungen hervorrufen können dem Benutzer oder Dritten erforderlich ist.
- Überprüfen Sie die Struktur des Spiels regelmäßig auf Beschädigungen. Falls Schäden oder Verschleiß erkannt werden, das Spielzeug nicht verwenden und für Kinder unzugänglich machen.
- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Das Dreirad darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Kind nie unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug lassen.
- Das Dreirad nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf einer flachen und ebenen Fläche. Das Laufrad ist nicht geeignet für Abhänge, abschüssiges Gelände oder Treppen. Sichern Sie Schwimmbecken und andere Gewässer, sowie Treppen im Umfeld Ihres Kindes.
- Das Produkt darf nicht angestoßen werden oder herunterfallen.
- Das Dreirad entspricht nicht der StVZO und darf nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden.
- Das Produkt darf nicht vom Käufer repariert oder verändert werden. Vor allem keine Schlingen oder Bänder hinzufügen. Erdrasselungsgefahr. Nachträgliche Anbauten und Veränderungen an dem Dreirad verändern die Fahreigenschaften und können zu einer Gefährdung führen.
- Das Spielzeug jeweils mit nur einem Kind verwenden.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Sturzgefahr! Heben Sie das Dreirad nicht an, während ein Kind darauf sitzt. Kippen Sie das Dreirad nicht an der Schiebestange, während ein Kind darauf sitzt. Dies könnte dazu führen, dass sich die Schiebestange löst.
- Dieses Dreirad wird für Kinder ab 12M empfohlen.
- Nicht geeignet für Kinder, die älter als 36 Monaten /25 kg sind. Unzureichende Stärke.
- Das maximale Traggewicht für den Lenkers des Dreirads beträgt 0.5 kg.

MONTAGEANLEITUNG:

WARNUNG: Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Die nicht montierten Teile des Spielzeugs von Kindern fernhalten.

- Für die Montage beachten Sie bitte die Zeichnung in dieser Gebrauchsanleitung und prüfen Sie den korrekten Zusammenbau der Bestandteile ehe Sie das Spielzeug gebrauchen.
- Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenbau aller Teilen kontrolliert wurde.

PFLEGE UND WARTUNG:

Einsatzzwecks (Verwendung im Freien bei verschiedenen Wetter Verhältnissen auf unterschiedlichen Flächen) ist die Einhaltung der nachfolgenden Pflegehinweise ein notwendiger Faktor für seine Funktion Tüchtigkeit.

- Metallteile können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Um Korrosionen zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nach der Reinigung trocknen.
- Wenn das Produkt nass wird, müssen die metallteile trockengewischt und bis zum völligen abtrocknen aufgeklappt an einem gut belüfteten Ort abgestellt werden.
- Das Produkt darf keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden, weil die Polsterung und Kunststoffteile sich verfärben oder beschädigt werden können.
- Pflegen Sie bewegliche Teile in regelmäßigen Abständen mit schnellver-


dampfenden Reinigung und Schmiermitteln vom Typ WD-40.

- Reinigen Sie die Räder, Bremsen und Aufhängungsteile von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen. Verwenden Sie kein Schmierfett an Stellen, wo Sand hingelangen kann.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Salzwasser (Meerwasser, Meeresluft, Streusalz), um Korrosionen zu vermeiden.
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich für das Produkt: von -5 bis +35°C.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Die Top Mark B.V. gewährt auf das von Ihnen gekaufte Produkt 24 Monate Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Reklamationen melden Sie bitte bei der Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt gekauft haben.
3. Notwendige Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Reklamation ist die Vorlage der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte, die Sie am Ende dieser zusammen mit dem Kaufbeleg.
4. Während der Garantiezeit offenbarte Produktmängel werden inner halb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Produkts über den Händler an Top Mark B.V. kostenlos beseitigt.
5. Reparaturen führt die Firma Top Mark B.V. oder der vom Händler genannte Servicedienst durch.
6. Nicht in der Garantie enthalten:
 - Durch den Benutzer verschuldete Schäden.
 - Schäden, die durch Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung oder auf Produktteilen angegebenen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen entstehen.
 - Verschleißteile, die während des Gebrauchs einer natürlichen Abnutzung unterliegen, wie: Reifen, Schläuche, Laufflächen der Räder, auf Griffen verwendete Materialien, Struktur und Farbe von Stoffen, Reibungen ausgesetzte Kunststoffe, Rad- und Achsbuchsen, Aufdrucke, gungen entstehen, wie z.B.: Korrosion, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur veränderte Farben der Polsterung und Kunststoffteile, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur verursachte Schäden an Kunststoffteilen oder Polsterung, lockere Teile, Geräusche wie Knacken/ Quietschen, Beschädigung von Mechanismen durch Schmutz.
 - Schäden nach Reparaturen durch nicht autorisierte Personen.
 - Schäden und Verschmutzung infolge unsachgemäßer Verpackung des Produkts während der Lieferung per Kurier (im Falle von Versendungskauf).
7. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparatur beim Servicedienst der Top Mark B.V.
8. Die Reparaturart bestimmt der Garantiegeber.
9. Reklamierte Produkte übergeben Sie bitte in gereinigtem Zustand.
10. Die Rechte des Käufers, die sich aus nicht vertragskonformer Ware ergeben, werden durch die Garantie auf verkaufte Konsumgüter weder ausgeschlossen noch ausgesetzt.

DIESER INFORMATION AUFBEWAHREN!

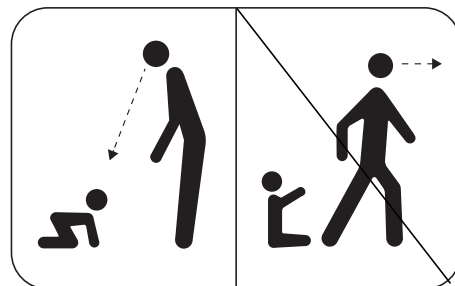

FR

Dans ce manuel vous trouverez des indications pour assemblée correcte et pour l'entretien du tricycle. Avant le montage et l'usage de l'article, lisez attentivement cette notice explicative. Déballer le tricycle et collectionnez toutes les parties. Contrôlez si toutes les parties sont présentes. Gardez ce manuel pour l'usage plus tard.

UTILISER LE JOUET SOUS LA SURVEILLANCE CONTINUE D'UN ADULTE!

ATTENTION!

- Le tricycle remplit à la condition européenne norme EN 71-1-2-3. Une responsabilité de la cote du fabriquant est exclus en cas de l'usage imprudent du tricycle par votre enfant.
- Donnez à votre enfant les instructions pour l'utilisation correcte de ce jouet. Il est nécessaire pour utiliser ce solde tricycle adapté vêtements et les chaussures fermées à porter; De même, il est recommandé que vous porte un casque de tricycle, gants, genouillères et coudières.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence étant donné que la compétence est nécessaire pour éviter les chutes ou collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou des tiers.
- Avant l'utilisation, ôter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et autres éléments qui ne font pas partie. Du jouet (par exemple cordons, éléments de fixation, etc...) et tenez les hors de la portée de l'enfant.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence de ruptures éventuelles. En cas de dommage, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- À utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- Ne jamais laisser l'enfant avec le jouet sans surveillance.
- Ne pas laisser le jouet à proximité de sources de chaleur et pendant de longues périodes à la lumière directe du soleil.
- Utiliser le jouet uniquement sur une surface plane et horizontale. Ce trotteur n'est pas adapté pour les pentes, des terrains inclinés ou pour des trottoirs. Tenez votre enfant à l'écart de tous sortes de l'eau comme des fossés, des étangs, des piscines etc..
- Le produit ne doit subir ni chocs ni chutes.
- Le produit ne doit pas être réparé ou modifié par l'acheteur. Ne pas ajouter de lacets ou de bandelettes. Risque d'étranglement. Des parties quelles vous avez fixées plus tard ou des changements mis sur le tricycle changent les caractéristiques de roulement et peuvent mener aux dangers.
- Ne pas utiliser le jouet avec plus d'un enfant à la fois.
- Il est interdit de rouler sur la voie publique avec cette vélo.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Risque de chute ! Ne soulevez pas le tricycle lorsqu'un enfant est assis dessus. N'inclinez pas le tricycle par la barre de poussée lorsqu'un enfant est assis dessus. Cela pourrait entraîner le détachement de la barre de poussée.
- Cette tricycle est recommandée pour les enfants à partir de 12m.
- Ne pas utiliser par des enfants de plus de 36 mois /25 kg. Force insuffisante.
- La charge maximale du guidon est de 0,5 kg.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

ATTENTION: Ce jouet doit obligatoirement être assemblé par un adulte. Tenir les éléments du jouet non assemblé hors de la portée des enfants.

- Pour le montage, suivre les indications dans l'ordre des dessins, et vérifier que les éléments sont correctement assemblés.
- Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations de montage et de vérification de l'assemblage ne sont pas terminées.

ENTRETIEN:

La produit nécessite un entretien périodique. Compte tenu de son utilisation prévue (à l'extérieur, avec diverses conditions atmosphériques et sur divers revêtements), le respect des consignes ci-dessous est nécessaire pour le bon fonctionnement du produit.


- Les éléments métalliques peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec du détergent doux. Après nettoyage, essuyer à sec pour prévenir la corrosion.
- Si l'article a été trempé, essuyer à sec ses éléments métalliques et laisser la poussette dépliée jusqu'à ce qu'elle sèche complètement dans un endroit bien aéré.
- Ne pas exposer l'article à une action prolongée des rayons du soleil car les éléments en tissu et en plastique peuvent se décolorer ou s'abîmer.
- Les pièces mobiles doivent être périodiquement entretenues à l'aide des produits de nettoyage et de graissage de type WD-40 s'évaporant rapidement.
- Nettoyer régulièrement les roues, les freins et les éléments de suspension pour enlever le sable, le sel et d'autres impuretés. Ne pas utiliser de lubrifiant à des endroits auxquels le sable peut accéder.
- Éviter tout contact avec de l'eau salée (eau de mer, vent de mer, fondant routier) pour prévenir la corrosion.

- Températures limites admises pour l'utilisation du produit: de -5 à +35°C.

CONDITIONS DE LA GARANTIE:

1. Top Mark B.V. accorde une garantie pour l'article que vous avez acheté pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.
2. Les réclamations doivent être faites dans le point de vente dans lequel l'article a été acheté.
3. La condition nécessaire pour que la réclamation puisse être examinée est la présentation de la carte de garantie correctement remplie, se trouvant à la fin de cette notice d'utilisation, accompagné d'une preuve d'achat.
4. Les défauts physiques du produit révéler pendant la période de validité de la garantie seront supprimés gratuitement dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison de l'article par l'intermédiaire du vendeur au siège de Top Mark B.V.
5. Les réparations sont assurées par la société Top Mark B.V. ou par un fournisseur de services indiqué par le vendeur.
6. La garantie ne couvre pas :
 - Les endommagements causés par l'utilisateur.
 - Endommagements dus à une non-application des recommandations, des avertissements et des contraintes indiqués dans le mode d'emploi et sur les éléments de du produit.
 - Les éléments d'exploitation qui s'usent naturellement au cours d'utilisation, tels que: les pneus, les chambres à air, les bandes de roulement, les matériaux utilisés sur les poignées, la structure et la couleur des tissus et des matières exposés au frottement, les manchons dans les roues, les axes, les impressions.
 - Les endommagements dus à un non-respect des conditions d'entretien, p.ex. à la corrosion, à la modification de la couleur des tissus ou des éléments plastiques suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil, l'endommagement des éléments plastiques ou en tissus suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil ou à des températures trop élevées, le jeu, les bruits tel que le grincement, l'endommagement des mécanismes dû aux saletés.
 - Les endommagements dus aux réparations effectuées par des personnes non habilitées.
 - Des écarts de la verticale des roues dus à la charge de la poussette (c'est une caractéristique normale des structures de ce type).
 - Les endommagements dus à un pliage inapproprié de du produit dans le cadre de l'envoi du colis(en cas de livraison à domicile).
7. La période de validité de la garantie est prolongée de la durée de la réparation par le service Top Mark B.V.
8. Le procédé de réparation est défini par le garant.
9. Le produit réclamé doit être transmis propre.
10. La garantie de la marchandise n'exclue ni ne suspend les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité de la marchandise avec le contrat.

CONSERVER CETTE INFORMATION!

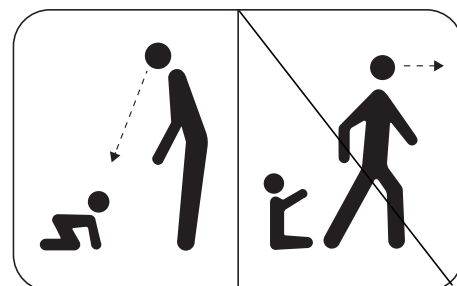

ES

Este manual de montaje contiene indicaciones para un correcto uso y para el mantenimiento de este triciclo. Lea el manual detenidamente antes de ensamblar y usar este artículo. Saque la triciclo de su embalaje y recoja todas las piezas. Compruebe que todas las piezas estén presentes. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

NUNCA DEJE A SU HIJO SOLO MIENTRAS JUEGA CON EL TRICICLO!

ADVERTENCIA!

- Este producto cumple con EN 71-1-2-3. El fabricante está exento de responsabilidad si su hijo usa el triciclo de forma imprudente.
- Antes de usar, retire y deseche las bolsas de plástico y cualquier otro embalaje (por ejemplo, sujetadores, bridas de fijación, etc.) y Manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Compruebe el producto con regularidad en busca de signos de desgaste y daños. y para asegurarse de que esté correctamente ensamblado. Si alguna pieza estuviese dañada, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Dele a su hijo instrucciones para el uso correcto de este juguete. Para usar esta el triciclo se requiere ropa adecuada y zapatos cerrados y se recomienda usar casco, guantes, rodilleras y coderas.
- Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto.
- No utilice este juguete de ninguna otra manera que no sea la ilustrada en el manual.
- Nunca deje a su hijo sin supervisión mientras juega con el triciclo.
- Nunca deje el juguete cerca de fuentes de calor directas o en contacto directo con la luz del sol durante cualquier período de tiempo.
- Utiliza el juguete únicamente sobre el suelo o superficie plana. Esta bicicleta no se puede utilizar para uso deportivo (por ejemplo, saltos, etc.). Esta bicicleta no es apta para pendientes, caminos de entrada inclinados o escalones. Mantenga a su hijo fuera del alcance de todo tipo de aguas como zanjas, lagos, piscinas, etc.
- El juguete no debe dejarse caer ni golpearse con fuerza.
- El producto no debe ser reparado ni modificado por el comprador. En particular, nunca le fije ataduras ni correas. Peligro de asfixia. Puede ser peligroso colocar piezas fuera de lugar o realizar modificaciones que interfieran en la conducción de el triciclo.
- No use el juguete para más de un niño a la vez.
- El triciclo no se debe utilizar en la vía pública.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Este juguete no tiene freno.
- Peligro de caída! No levante el triciclo con el niño sentado. No incline el triciclo por la barra de empuje mientras haya un niño sentado. Esto podría provocar que la barra de empuje se suelte.
- Se recomienda el triciclo de equilibrio para niños de más de 12M.
- No apto para niños menores de 36 meses /25 kg. Fuerza insuficiente.
- Carga máxima del manillar de 0,5 kg.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

¡ADVERTENCIA: Este producto solo debe ser ensamblado por adultos. Mantenga las piezas sin usar del juguete fuera del alcance de los niños.

- Para armar el juguete, por favor consulte el diagrama para verificar que cada componente esté ensamblado correctamente.
- No use el triciclo hasta que esté completamente ensamblada y revisada.

CONSERVACION:

El carro debe estar sometido a conservaciones periódicas. Dado su uso (en exteriores, con distintas condiciones atmosféricas y sobre diferentes superficies), el cumplimiento de las siguientes condiciones de conservación es un factor imprescindible para su correcto funcionamiento.

- Los elementos de metal se pueden limpiar con un paño húmedo y un poco de detergente suave. Tras la limpieza, hay que secar bien el producto para evitar la corrosión.
- Si el producto se ha mojado, hay que secar los elementos de metal y dejar extendida la tapicería hasta que se seque en un lugar bien ventilado.
- No someter el producto a los rayos de sol prolongados, porque la tapicería y los elementos de plástico pueden sufrir decoloraciones o deformaciones.
- Las piezas móviles deben conservarse periódicamente con el uso de sustancias de rápida evaporación (productos de limpieza y lubricación tipo WD-40).
- Hay que limpiar las ruedas, los frenos y los elementos de suspensión periódicamente, de arena, sal y otras suciedades. No usar grasas en lugares donde puede meterse la arena.
- Evitar el contacto con agua salada (agua marina, brisa marina, sal para


descongelar carreteras) para evitar corrosiones.

- Rango de temperatura permitido para el uso el producto: de -5a +35 °C.

CONDICIONES DE GARANTÍA:

1. Top Mark B.V. (sociedad limitada) ofrece garantía por la compra del producto para un período de 24 meses desde la fecha de compra.
2. Las reclamaciones se pueden presentar en los puntos de venta donde ha sido adquirido el producto.
3. Para que una reclamación pueda ser tratada, el cliente debe presentar la ficha de garantía correctamente rellena que se encuentra al final de estas instrucciones, junto con el ticket o factura de compra.
4. Los daños físicos del producto, demostrados en el período de garantía, se eliminarán en un plazo de 14 días desde la fecha de entrega del producto, mediante el vendedor, a la sede de Top Mark B.V.
5. Las reparaciones las realiza Top Mark B.V., o el servicio de reparaciones indicado por el vendedor.
6. La garantía no incluye:
 - Daños causados por el usuario.
 - Daños causados por un mal uso e incumplimiento de recomendaciones, advertencias y limitaciones indicadas en las instrucciones y en los elementos del producto.
 - Elementos que se desgastan de forma natural al explotar el producto, como neumáticos, cámaras de aire, banda de rodadura de las ruedas, materiales usados en las asas, estructura y color de tapicería y elementos de plástico expuestos a rozamiento, casquillos en las ruedas, elementos impresos y estampados.
 - Daños debidos al incumplimiento de las condiciones de conservación, como corrosión, cambio de color de tapicería o elementos de plástico debido a una larga exposición a los rayos de sol, desgaste de los elementos de plástico y de la tapicería por una larga exposición a los rayos de sol o altas temperaturas, aflojamiento de los elementos, ruidos como crujido / chirrido, daños de los mecanismos por causa de la suciedad.
 - Daños causados por las reparaciones realizadas por personas no autorizadas.
 - Movimiento reducido para atrás, de una silla de paseo tipo „paraguas” (es normal en este tipo de construcciones).
 - Inclinación de una de las ruedas, causada por la carga (es normal en este tipo de construcciones).
 - Daños y suciedades debidos a un mal empaquetado para el envío por mensajería (en caso de venta a distancia). El producto debe estar empaquetado en su cartón original o paquete correspondiente, de acuerdo con las dimensiones del producto, de modo que no haya huecos innecesarios y que ningún elemento sobresalga del paquete ni lo deforme.
7. El período de garantía se prolonga en el tiempo que dure la reparación en Top Mark B.V.
8. El modo de reparación lo indica la persona que concede la garantía.
9. El producto sujeto a la reclamación debe entregarse limpio.
10. La garantía de la compra del artículo de consumo no excluye ni suspende los derechos del comprador derivados de la falta de conformidad del producto.

CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA!

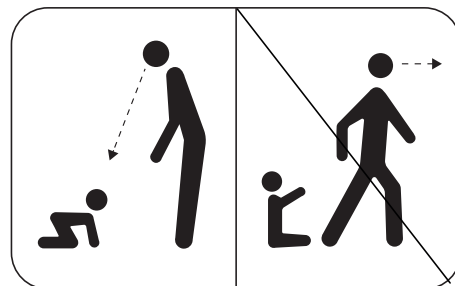

IT

Questo manuale di montaggio contiene le indicazioni per una corretta esecuzione e manutenzione di questa bici da corsa. Leggere attentamente il manuale prima di montare e utilizzare questo articolo. Estrarre la bici da corsa dall'imballaggio e prendere le altre componenti. Controllare se tutte le parti sono a disposizione. Conservare questo manuale come riferimento per il futuro.

NON LASCIARE MAI IL TUO BAMBINO INCUSTODITO MENTRE GIOCA CON IL GIOCATTOLO!

AVVERTENZA!

- Questo prodotto è conforme alla norma EN 71-1-2-3. La responsabilità del produttore non è contemplata nel caso di utilizzo imprudente della bicicletta da parte del bambino.
- Prima dell'utilizzo rimuovere e gettare eventuali sacchetti di plastica e qualsiasi altro imballaggio (ad es. elementi di fissaggio, fascette, ecc.) e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento.
- Controllare regolarmente il prodotto in caso di segni di usura e danni e per assicurarsi che sia montato correttamente. Nel caso in cui qualsiasi parte sia danneggiata, non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Insegnare al bambino le istruzioni per il corretto utilizzo di questo giocattolo. Quando si utilizza questa triciclo senza pedali è necessario indossare indumenti adatti e scarpe chiuse; inoltre, è raccomandato indossare casco da bicicletta, guanti, ginocchiere e gomitiere.
- Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.
- Non utilizzare questo giocattolo diversamente da quanto illustrato nel manuale.
- Non lasciare mai il bambino incustodito mentre gioca con il giocattolo.
- Non lasciare mai il giocattolo vicino a fonti di calore dirette o esposto alla luce solare per qualsiasi periodo di tempo.
- Utilizzare il giocattolo esclusivamente su superfici piane. Questa bici non può essere utilizzata per scopi sportivi (ad esempio per saltare, ecc.). Questa bici non è adatta per pendenze o gradini. Tieni il tuo bambino lontano da tutte le zone con fossati, laghi, piscine, ecc.
- Non urtare violentemente o lasciar cadere il giocattolo.
- L'acquirente non deve riparare o modificare il prodotto. In particolare, non attaccarci lacci o cinghie. Pericolo di soffocamento. Parti attaccate da terzi fuori posizione o cambiamenti apportati alla bici da corsa modificano le proprietà di guida e tale cambiamento può essere pericoloso.
- Non utilizzare il giocattolo per più di un bambino alla volta.
- La triciclo non può essere utilizzata su strade pubbliche.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela perché è richiesta la capacità di evitare cadute o urti che possono causare lesioni all'utente o a terzi.
- Questo giocattolo non ha freno.
- Pericolo di caduta! Non sollevare il triciclo mentre c'è un bambino seduto sopra. Non inclinare il triciclo tenendolo per la barra di spinta mentre c'è un bambino seduto sopra. Ciò potrebbe causare lo sganciamento della barra di spinta.
- La triciclo senza pedali è consigliata per bambini dai 12M.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini con più di 36 mesi /25 kg. Forza insufficiente.
- Il peso massimo di trasporto del manubrio è di 0,5 kg.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

AVVERTENZA: Questo prodotto deve essere montato solo da adulti. Tenere le componenti smontate del giocattolo fuori dalla portata dei bambini.

- Per montare il giocattolo, fare riferimento allo schema, verificando che ogni parte sia assemblata nel modo corretto.
- Non utilizzare il giocattolo fino a quando non è stato completamente montato e controllato.

CURA E MANUTENZIONE:

Il prodotto richiede una manutenzione periodica. Vista la sua destinazione d'uso in tutte le condizioni atmosferiche e su diverse superfici, attenersi alle seguenti linee guida di manutenzione necessarie per un corretto funzionamento.


- Gli elementi metallici possono essere puliti con un panno inumidito con un detergente delicato. Asciugare dopo la pulizia per prevenire la corrosione.
- Se il prodotto si bagna, asciugare gli elementi metallici e lasciare asciugare in un luogo ben ventilato.
- Non esporre il prodotto alla luce solare per lunghi periodi in quanto il rivestimento e gli elementi in plastica potrebbero scolorirsi o danneggiarsi.
- Le parti mobili devono essere trattate periodicamente con detergenti e lubrificanti a rapida evaporazione come WD-40.
- Rimuovere regolarmente sabbia, sale e altri contaminanti da ruote, freni e sospensioni. Non utilizzare lubrificante su aree esposte alla penetrazione di sabbia.

- Evitare il contatto con l'acqua salata (acqua di mare, brezza marina, sale stradale) per prevenire la corrosione.
- Adatto per temperature da -5 a +35 gradi C.

CONDIZIONI DI GARANZIA:

1. Top Mark B.V. concede una garanzia per il prodotto acquistato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
2. Tutti i reclami devono essere segnalati al venditore del prodotto.
3. Affinché un reclamo possa essere elaborato, è necessario presentare corrette istruzioni unitamente alla prova d'acquisto.
4. I difetti fisici del prodotto che dovessero emergere durante il periodo di garanzia saranno sostituiti gratuitamente a partire dai giorni in cui il prodotto è stato consegnato tramite il venditore a Top Mark B.V.
5. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da Top Mark B.V. o da un punto di assistenza consigliato dal venditore.
6. La garanzia non copre:
 - Danno verificatosi per cause imputabili all'utente.
 - Danni verificatisi a seguito della mancata osservanza di raccomandazioni, avvertenze e restrizioni presenti nel manuale utente e sugli elementi del prodotto.
 - Materiali di consumo soggetti a naturale usura durante il normale utilizzo quali: pneumatici, camere d'aria, battistrada, materiali utilizzati sulle impugnature, struttura e colore dei tessuti e materiali soggetti ad attrito, manicotti delle ruote, assi, stampe.
 - Danni verificatisi a seguito della mancata osservanza delle linee guida di manutenzione quali: corrosione, imbottitura modificata o colore degli elementi in plastica a seguito di esposizione prolungata alla luce solare, danni agli elementi in plastica dell'imbottitura a seguito di esposizione prolungata alla luce solare o temperature eccessive, gioco eccessivo, scricchiolii/scricchiolii, danni al meccanismo dovuti a contaminazione.
 - Danni occorsi a causa di riparazioni effettuate da persone non autorizzate,
 - Le singole ruote vengono spinte in posizione verticale a causa del carico (questo è normale).
 - Danni e imbrattamenti si sono verificati a causa di un imballo errato del prodotto per la spedizione tramite corriere (per acquisti via internet).
7. Il periodo di garanzia sarà esteso del tempo di riparazione presso Top Mark B.V.
8. Il metodo di riparazione è determinato dal garante.
9. Il prodotto oggetto di reclamo deve essere fornito pulito.
10. La garanzia sui beni di consumo non esclude né sospende i diritti dell'acquirente derivanti dalla non conformità della merce al contratto.

CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER RIFERIMENTO!

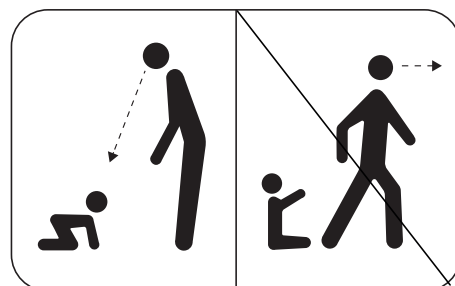

PT

Este manual de montagem diz respeito a indicações para uma execução correta e para a manutenção desta. Leia atentamente este manual antes de montar e utilizar este artigo. Tirar a artigo da embalagem e recolher todas as peças. Verificar se todas as peças estão disponíveis. Guarde este manual para referência futura.

NUNCA DEIXAR O SEU FILHO SEM VIGILÂNCIA ENQUANTO BRINCA COM O BRINQUEDO!

ATENÇÃO!

- Este produto está em conformidade com a norma EN 71 1-2-3. A responsabilidade do fabricante está fora de questão pelo uso imprudente da bicicleta pelo seu filho.
- Dê ao seu filho as instruções para a correcta utilização do brinquedo. É necessário quando se usa esta bicicleta de equilíbrio para usar roupa adequada e sapatos fecha dos; recomenda-se também o uso de capacete de bicicleta, luvas, joelheiras e cotoveleiras.
- O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao utilizador ou terceiros.
- Antes da utilização, remover e eliminar quaisquer sacos de plástico e quaisquer outras embalagens (por exemplo, fechos, laços de fixação, etc.) e mantê-los fora do alcance das crianças. Risco de sufocamento.
- Verificar regularmente o produto quanto a sinais de desgaste e danos e para assegurar que é montado corretamente. Se alguma peça for danificada, não utilizar o brinquedo e mantê-lo fora do alcance das crianças.
- A utilizar sob a vigilância directa de adultos.
- Não utilizar este brinquedo de qualquer outra maneira para além das ilustradas neste manual.
- Nunca deixe o seu filho sem vigilância enquanto brinca com o brinquedo.
- Nunca deixar o brinquedo perto de fontes de calor directas ou em direto ou sob luz solar directa durante qualquer período de tempo.
- Use este brinquedo apenas numa superfície plana. Esta bicicleta não pode ser utilizada para uso desportivo (por exemplo, saltos, etc.) Esta bicicleta não é adequada para inclinações, pistas inclinadas, ou para degraus.
- A bicicleta não pode ser utilizada na via pública.
- O brinquedo não deve ser derrubado ou golpeado com força.
- O produto não deve ser reparado ou modificado pelo comprador. Particularmente, nunca ligue atar laços ou correias. Risco de sufocamento. Peças que são fixadas por si fora do caminho ou alterações que são colocadas na bicicleta de corrida estão a mudar as propriedades de condução e isto pode ser perigoso.
- Não utilizar o brinquedo para mais do que uma criança de cada vez.
- Este brinquedo não tem freio.
- Perigo de queda! Não levante o triciclo enquanto a criança estiver sentada nele. Não incline o triciclo pelo varão de empurrar enquanto a criança estiver sentada. Isto pode provocar o desprendimento do varão.
- A bicicleta de equilíbrio é recomendada para crianças a partir dos 12m.
- Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses /25 kg. Força insuficiente.
- O peso máximo do guiador do triciclo é de 0,5 kg.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

ATENÇÃO: Este produto só deve ser montado por adultos. Manter os componentes do brinquedo não montados fora do alcance das crianças.

- Para montar o brinquedo, consulte o diagrama, a verificar se cada componente está montado corretamente.
- Não utilizar o brinquedo até que esteja completamente montado e verificado.

CUIDADO E MANUTENÇÃO:

O produto requer manutenção periódica. Devido ao seu uso indicado em todas as condições atmosféricas e sobre diferentes superfícies, observando as seguintes orientações de manutenção necessárias ao seu correto funcionamento.


- Os elementos metálicos podem ser limpos com um pano húmido com detergente suave. Depois de limpo, seque para evitar corrosão.
- Se o produto ficar molhado, enxugue os elementos metálicos até secarem e deixe-os sem montagem até secar completamente em local bem ventilado.
- Não exponha o produto à luz solar por períodos prolongados, pois o enchimento e os elementos plásticos podem ficar descoloridos ou danificados.
- As peças móveis devem ser cuidadas periodicamente com agentes lubrificantes e de limpeza de evaporação rápida, como WD-40.
- Areia, sal e outros contaminantes devem ser removidos das rodas, travões e suspensão regularmente. Não use lubrificante em locais expostos à entrada de areia.

- Evitar o contacto com água salgada (água do mar, brisa do mar, sal de estrada) para evitar a corrosão.
- Faixa de temperatura funcional este produto: de -5 a +35 graus C.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1. A Top Mark B.V. concede uma garantia para o produto adquirido por um período de 24 meses a partir da data de compra.
2. Todas as reclamações devem ser comunicadas ao vendedor do produto.
3. Para que uma reclamação seja processada, é necessário apresentar corretamente as instruções juntamente com o comprovativo de compra.
4. Os defeitos físicos do produto que venham a ocorrer durante o período de garantia serão remediados gratuitamente a partir dos dias do produto entregue pelo vendedor à Top Mark B.V.
5. Todas as reparações devem ser realizadas pela Top Mark B.V. ou por um ponto de assistência conforme indicado pelo vendedor.
6. A garantia não cobre:
 - Danos ocorridos por motivos atribuíveis ao usuário.
 - Danos ocorridos como resultado da não observância das recomendações, advertências e restrições encontradas no manual do usuário e nos elementos do produto.
 - Consumíveis sujeitos a desgaste natural durante o uso normal, tais como: pneus, câmaras de ar, banda de rodagem, materiais utilizados em alças, estrutura e cor de tecidos e materiais sujeitos a atrito, mangas nas rodas, eixos, estampas.
 - Danos ocorridos como resultado da não observância das diretrizes de manutenção, tais como: corrosão, estofamento alterado ou cor dos elementos plásticos como resultado de exposição prolongada à luz solar, danos aos elementos plásticos do estofamento como resultado de exposição prolongada à luz solar ou temperaturas excessivas, uso excessivo ou abusivo, ruídos/rangidos, danos no mecanismo devido a contaminação.
 - Danos ocorridos devido a reparações realizadas por pessoas não autorizadas.
 - Rodas simples sendo empurradas para a posição vertical como resultado do carregamento (isso é normal).
 - Danos e sujidade causados devido ao produto ter sido embalado incorretamente para envio por correio (para compras pela Internet).
7. O período de garantia será estendido pelo tempo de reparação na Top Mark B.V.
8. O método de reparação será determinado pelo fiador.
9. O produto objeto de reclamação deve ser fornecido limpo.
10. A garantia dos bens de consumo não exclui ou suspende os direitos do comprador decorrentes do descumprimento do contrato.

MANTER ESTA INFORMAÇÃO PARA REFERÊNCIA!

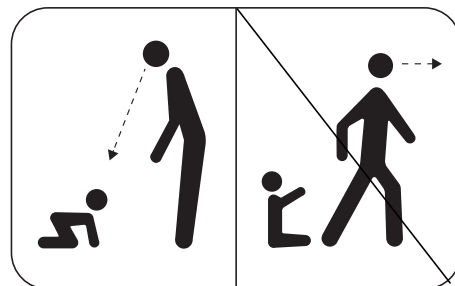

FI

Tämä käyttöopas koskee ohjeita tämän kolmipyörän oikeaan käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen kuin kasaat tai käytät tuotetta. Ota pyörä pois pakkauksesta ja kerää osat. Tarkista, että kaikki osat ovat saatavilla. Säilytä opas tulevaisuuden varalta.

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LASTA VAHTIMATTA, KUN HÄN LEIKKII TUOTTEELLA!

VAROITUS!

- Tämä tuote täyttää EN 71-1-2-3 vaatimukset. Valmistaja ei ole vastuussa, jos lapsesi käyttää kolmipyörää varomattomasti.
- Anna lapsellesi ohjeet tämän kolmipyörän oikeasta käsitelystä. Tämän kolmipyörän käyttäjällä täytyy olla sopivat vaatteet ja suljetut kengät, sekä pyöräilykypärän, hanskojen, polvisuojien ja kyynärpääsuojien käyttöä suositellaan.
- Kolmipyörää tulee käyttää varoen, sillä vaaditaan taitoa kaatumisten ja törmäämisten välttämiseksi, jotka saattavat aiheuttaa vahin koa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
- Ennen käyttöä irrota ja hävitä kaikki muovipussit ja muut pakkasumateriaalit (esim. kiinnikkeet, nippusiteet) ja pidä ne poissa lasten ulottumilta. Tukehtumisvaara.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumilta ja vahingoilta, sekä varmista, että se on asennettu oikein. Jos osat ovat vahingoittuneet, älä lähtä pyörää ja pidä se lasten ulottumattomissa.
- Voidaan käyttää vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä tätä kolmipyörää millään muulla kuin tässä oppaassa mainituilla tavoilla.
- Älä koskaan jätä lasta valvomatta, kun hän leikkii tällä kolmipyörällä no pyörällä.
- Älä koskaan jätä tätä kolmipyörää lähelle lämmönlähteitä tai suoraan auringonvaloon.
- Käytä tuotetta vain tasaisella alustalla. Tätä polkupyörää ei voi käyttää urheilukäyttöön (esimerkiksi hyppääminen jne.). Tämä pyörä ei sovellu kalteville, kalteville ajoteille tai portaille. Pidä lapsesi poissa kaikenlaisten vesien, kuten oien, järvien, uima-altaiden, jne. Ulottuvilta.
- Kolmipyörää ei saa pudottaa tai kaataa rajusti.
- Käyttäjä ei saa korjata tai muokata kolmipyörää. Erityisesti älä koskaan kiinnitä nippusiteitä tai remmejä siihen. Tukehtumisvaara. Kiinnitetyt osat väärissä kohdissa tai muutokset tasapainopyörään muuttavat sen ajo-ominaisuuksia, joka voi olla vaarallista.
- Käytä tätä kolmipyörää vain yhdellä lapsella kerrallaan.
- Tätä kolmipyörää ei saa käyttää julkisilla teillä.
- Tässä kolmipyörässä ei ole jarruja.
- Putoamisvaara! Älä koskaan nosta kolmipyörää, kun lapsi istuu siinä. Älä kallista kolmipyörää työntöaisasta lapsen istuessa kyydissä. Tämä voi aiheuttaa työntöaisan irtoamisen ja vaaratilanteen.
- Tätä kolmipyörää suositellaan yli 12 kk lapsille.
- Tuote ei sovellu yli 36 kk lapsille/25 kg. Riittämätön voima.
- Tämän kolmipyörän ohjaustangon maksimikantokyky on 0,5 kg.

KOKOAMISOHJEET:

VAROITUS: Tämän tuotteen saa asentaa vain aikuinen. Pidä kokoamattomat lelun osat poissa ulottuvilta lapsista.

- Katso lelun kokoamiseksi kaavio ja tarkista, että jokainen osa on asennettu oikein.
- Älä käytä lelua, ennen kuin se on koottu ja tarkistettu kokonaan.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO:

Tuote vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Koska laitetta on tarkoitus käyttää kaikissa ilmasto-olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla, sen moitteeton toiminta edellyttää seuraavien kunnossapitoohjeiden noudattamista.


- Muovi- ja metalliosia voidaan puhdistaa märällä liinalla ja miedolla pesuaineella. Pyyhi kuivaksi korroosion välttämiseksi.
- Jos tuote kastuu, pyyhi kaikki osat ja jätä auki hyvin tuuletettuun tilaan, kunnes täysin kuiva.
- Älä altista tuotetta auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä verhoilu ja muoviosat voivat haalistua tai vahingoittua.
- Liikkuvat osat täytyy säännöllisesti hoitaa nopeasti haihtuvalla puhdistus- ja voiteluaineella, kuten WD-40.
- Hiekka, suola ja muut haitta-aineet täytyy poistaa renkaista, jarruista ja jousituksesta säännöllisesti. Älä käytä voiteluainetta paikkoihin, jotka altistuvat hiekan tunkeutumiselle.
- Vältä kosketusta suolavedelle (merivesi, merituuli, tiesuola) välttääksesi korroosiota.

- Tuotteen toiminnan lämpötila-alue: -5 - +35 °C.

TAKUUEHDOT:

1. Top Mark B.V. myöntää takuun ostetulle tuotteelle 24 kuukauden ajaksi ostopäivästä.
2. Kaikki valitukset täytyy tehdä tuotteen myyjälle.
3. Valituksen käsittelemiseksi täytyy esittää oikeanlaiset ohjeet sekä todistus ostopähtymästä.
4. Tuotteen fyysiset viat, jotka ilmenevät takuuajan kuluessa, korjataan ilmaiseksi päivien kuluessa, kun tuote toimitetaan Top Mark B.V. myyjän toimesta.
5. Kaikki korjaukset täytyy tehdä Top Mark B.V tai myyjän määrittämän huoltopisteen toimesta.
6. Takuu ei kata:
 - Vahinkoa, joka on käyttäjän aiheuttamaa.
 - Vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että käyttöoppaassa ja tuotteen osissa olevia suosituksia, varoituksia ja rajoituksia ei ole noudatettu.
 - Kulutusosia, jotka kuluvat luonnollisesti normaalin käytön aikana, kuten renkaat, sisärenkaat, kulutuspinna, kahvoissa käytetyt materiaalit, kankaiden rakenne ja väri sekä materiaalit, jotka altistuvat kitkalle, pyörien holkit, akselit, painatukset.
 - Huolto-ohjeiden laiminlyönnin seurauksena syntyneitä vaurioita, kuten: korroosio, verhoilu tai muoviosien värin muuttuminen pitkäaikaisen auringonvalolle altistumisen seurauksena, verhoilu muoviosien vaurioituminen pitkäaikaisen auringonvalolle tai liian korkeille lämpötiloille altistumisen seurauksena, liiallinen leikkiminen, vinkuvat/rapi-sevat äänet, mekanismin vaurioituminen likaantumisen seurauksena.
 - Vahinkoa, joka on aiheutunut ei-valtuutetun ihmisen tekemistä huoltotoimenpiteistä.
 - Yksittäisten pyörien työntymistä pystyasentoon kuorman vaikutuksesta (tämä on normaalia).
 - Vaurioita ja likaantumista, jotka johtuvat siitä, että tuote oli pakattu väärin kuriiripalvelun toimesta (internet-ostokset).
7. Takuujaksoa voidaan jatkaa huollon ajaksi Top Mark B.V. toimesta.
8. Huoltotavan määrittää takuun antaja.
9. Valituksen kohteena oleva tuote täytyy toimittaa puhtaana.
10. Kuluttajatavaroiden takuu ei sulje pois tai keskeytä ostajan oikeuksia, jotka johtuvat siitä, että tavarat eivät ole sopimuk sen mukaisia.

SÄILYTÄ OPAS TULEVAISUUDEN VARALTA!

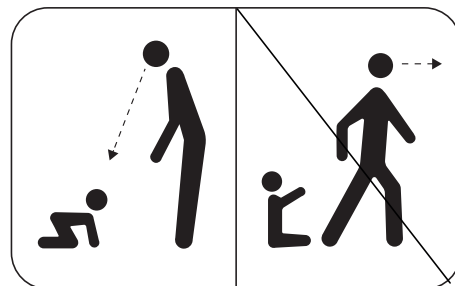

SE

Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för ett korrekt utförande och för underhåll av denna produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du monterar och använder den här produkten. Ta produkt ur förpackningen och samla alla delar. Kontrollera om alla delar finns. Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens.

LÄMNA ALDRIG DITT BARN UTAN UPSIKT NÄR DET LEKER MED!

VARNING!

- Denna produkt uppfyller EN 71-1-2-3. Ett ansvar för tillverkaren är uteslutet genom att ditt barn oförsiktigt använder trehjulingen.
- Ge ditt barn instruktionerna för korrekt användning av denna trehjuling. Det krävs när du använder denna trehjuling för att bära lämpliga kläder och slutna skor; På samma sätt rekommenderas det att bära cykelhjälm, handskar, knäskydd och armbågsskydd.
- Trehjulings ska användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall eller kollisioner som orsakar skador på användaren eller tredje part.
- Före användning ta bort och kassera alla plastpåsar och andra förpackningar (t.ex. fästelement, fästband etc.) och förvara dem utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage och skador och för att säkerställa att den är korrekt monterad. Om någon del skadas, använd inte cykeln och förvara den utom räckhåll för barn.
- Ska användas under direkt övervakning av en vuxen.
- Använd inte denna trehjulings på något annat sätt än de som illustreras i manualen.
- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt när du leker med trehjulingen.
- Lämna aldrig denna trehjuling nära direkta värmekällor eller i direkt solljus under någon längre tid.
- Använd endast leksaken på en plan yta. Den här cykeln kan inte användas för sportbruk (exempelvis hoppa etc.) Den här cykeln är inte lämplig för lutningar, sluttande uppfarter eller för trappsteg. Håll utom räckhåll för alla typer av vatten som diken, sjöar, simbassänger etc.
- Trehjulingen får inte tappas eller slås hårt mot.
- Trehjulings får inte repareras eller modifieras av köparen. I synnerhet, fäst aldrig band eller remmar på den. Kvävningsrisk. Delar som är fästa av dig ur vägen eller förändringar som placeras på balanscykeln ändrar köregenskaperna och detta kan vara farligt.
- Använd inte denna trehjuling för mer än ett barn åt gången.
- Trehjulingen får inte användas på allmän väg.
- Denna trehjuling har ingen broms.
- Fall risk! Lyft inte trehjulingen medan ett barn sitter på den. Luta inte trehjulingen med hjälp av skjutstången medan ett barn sitter på den. Detta kan orsaka att skjutstången lossnar.
- Denna trehjulings rekommenderas för barn från 12M.
- Använd inte av barn över 36 månader /25 kg. Otillräcklig styrka.
- Maximal bärvikt på styret på denna trehjuling är 0,5 kg.

MONTERINGSANVISNINGAR:

VARNING: Denna produkt får endast monteras av vuxna.

Förvara de omonterade leksakskomponenterna utom räckhåll av barn.

- För att montera leksaken, se diagrammet, kontrollera att varje komponent är korrekt monterad.
- Använd inte leksaken förrän den är helt monterad och kontrollerad.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Produkten kräver regelbundet underhåll. På grund av dess avsedda användning under alla atmosfäriska förhållanden och över olika ytor, iakttagande av följande underhållsriktlinjer som är nödvändiga för att den ska fungera korrekt.


- Metall- och plastelement kan rengöras med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Torka av det när det är rengjort för att förhindra korrosion.
- Om produkten blir våt, torka av alla element och låt stå utfällda tills de är helt torra på en väl ventilerad plats.
- Utsätt inte produkten för solljus under längre perioder eftersom klädseln och plastelementen kan bli missfärgade eller skadade.
- Rörliga delar bör regelbundet behandlas med snabba förångnings- och smörjmedel som WD-40.
- Sand, salt och andra föroreningar bör avlägsnas från hjul, bromsar och fjädringar regelbundet. Använd inte smörjmedel på platser som utsätts för sandinträngning.
- Undvik kontakt med saltvatten (havsvatten, havsbris, vägsalt) för att förhindra korrosion.

- Produktens funktionella temperaturområde: från -5 till +35 grader C.

GARANTIVILLKOR:

1. Top Mark B.V. ger en garanti för den produkt du köpte under en period av 24 månader från inköpsdatumet.
2. Alla klagomål ska rapporteras till säljaren av produkten.
3. För att ett klagomål ska kunna behandlas måste en korrekt instruktion tillsammans med inköpsbevis presenteras.
4. Produktens fysiska defekter som uppdagas under garantitiden ska avhjälpas kostnadsfritt för den produkt som levererats via säljaren till Top Mark B.V.
5. Alla reparationer ska utföras av Top Mark B.V. eller ett serviceställe enligt säljarens råd.
6. Garantin täcker inte:
 - Skada som uppstått av skäl hänförliga till användaren.
 - Skador som uppstod till följd av underlåtenhet att följa rekommendationer, varningar och begränsningar som finns i bruksanvisningen och på plastelement.
 - Förbrukningsvaror som utsätts för naturligt slitage vid normal användning, såsom: däck, innerslangar, slitbana, material som används på handtag, struktur och färg på tyger och material som utsätts för friktion, hylsor i hjul, axlar, tryck.
 - Skador som uppstått till följd av underlåtenhet att följa underhållsriktlinjer såsom: korrosion, ändrad klädsel eller färg på plastelement till följd av långvarig exponering för solljus, skador på plastelement i klädsel till följd av långvarig exponering för solljus eller för höga temperaturer, överdrivet spel, gnislande / knarrande ljud, skador på mekanismen på grund av förorening.
 - Skador som uppstått på grund av reparationer som utförts av obehöriga personer.
 - Enstaka hjul skjuts in i vertikalt läge till följd av lastning (detta är normalt).
 - Skador och nedsmutsning uppstod på grund av att produkten var felaktigt förpackad för leverans med kurir (för internetköp).
7. Garantiperioden ska förlängas med reparationstiden på Top Mark B.V.
8. Borgensmannen ska fastställa reparationsmetoden.
9. Den produkt som är föremål för ett klagomål ska tillhanda behållas ren.
10. Konsumentvarugarantin utesluter eller upphäver inte köparens rättigheter som härrör från varor som inte överensstämmer med avtalet.

BEHÅLL DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS!

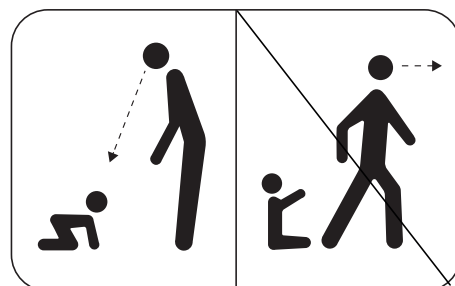

NO

Denne håndboken gjelder instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold av dette produktet. Les denne bruksanvisningen nøye før du monterer og bruker dette produktet. Ta produktet ut av emballasjen og samle alle deler. Sjekk om alle delene er til stede. Ta vare på denne håndboken for senere bruk.

LA ALDRI BARN ET VÆRE UTEN TILSYN MENS DET LEKER MED LEKEN!

ADVARSEL!

- Dette produktet er i samsvar med EN 71-1-2-3. Et ansvar fra produsenten er ikke aktuelt ved uforsiktig bruk av sykkelen av barnet ditt.
- Gi barnet ditt instruksjonene for korrekt bruk av leketøyet. Ved bruk av balansecykkelen er det nødvendig med passende bekledning og lukkede sko. Likeså er bruk av sykkelhjelm, hansker, knebeskyttere og albuebeskyttere anbefalt.
- Leketøyet bør brukes med forsiktighet siden det kreves ferdighet for å unngå fall eller kollisjoner som kan påføre skader på brukeren fra tredjeparter.
- Før bruk: fjern og kast eventuelle plastposer og annen emballasje (f.eks. fester, festebånd osv.), og hold dem utilgjengelig for barn. Kvelningsfare.
- Sjekk produktet regelmessig for tegn på slitasje og skader, og for å sikre at den er montert riktig. Hvis noen deler blir skadet, må du ikke bruke leketøyet og oppbevare det utenfor barns rekkevidde.
- Må kun brukes under tilsyn av en voksen.
- Bruk ikke dette leketøyet på noe annet vis enn det som er illustrert i bruksanvisningen.
- La aldri barnet ditt være uten tilsyn når de leker med leketøyet.
- Forlat aldri leketøyet ved direkte varmekilder eller i direkte sollys.
- Bruk leketøyet kun på en flat og plan overflate. Denne sykkelen kan ikke brukes til sport (for eksempel hopping osv.) Denne sykkelen passer ikke for hellinger, skrånende innkjørsler eller trapper. Hold barnet ditt utenfor rekkevidde for all slags vann slik som grøfter, elver, svømmebasseng osv.
- Leketøyet skal ikke mistes eller utsettes for harde støt.
- Leketøyet skal ikke repareres eller modifiseres av kjøper. Fest aldri tau eller stropper på den. Kvelningsfare. Deler som festes på av deg eller endringer som gjøres på løpesykkelen endrer kjøreegenskapene og dette kan være farlig.
- La ikke mer enn et barn bruke leketøyet samtidig.
- Balansesykkelen kan ikke brukes på offentlig vei.
- Dette leketøyet har ikke brems.
- Fare for fall! Ikke løft trehjulsykkelen mens et barn sitter på den. Ikke tipp trehjulsykkelen ved å bruke skyvestangen mens et barn sitter på den. Dette kan føre til at skyvestangen løsner.
- Balansesykkelen anbefales for barn fra 12M år og eldre.
- Må ikke brukes av barn over 36 måneder /25 kg. Utilstrekkelig styrke.
- Maksimal vektbærende mengde på styret på denne trehjulsykkelen er 0,5 kg.

MONTERINGSVEJLEDNING:

ADVARSEL: Dette produkt må kun samles af voksne. Opbevar de umonterede legetøjskomponenter utilgjengelig for barn.

- For at samle legetøjet henvises der til diagrammet, hvor man kan kontrollere, at hver komponent er samlet korrekt.
- Brug ikke legetøjet, medmindre det er samlet og kontrollert.

STELL OG VEDLIKEHOLD:


Dette produktet krever periodisk vedlikehold. På grunn av tiltenkt bruk under alle atmosfæriske forhold og over forskjellige overflater, må følgende retningslinjer for vedlikehold følges for at den skal fungere korrekt.

- Metallelementer kan rengjøres med en fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel. Tørk etter rengjøring for å forhindre korrosjon.
- Hvis produktet blir vått, tørk tørre metallelementer og la dem stå utfoldet til det er helt tørt på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett produktet for sollys i lengre perioder da trekk og plastelementer kan bli misfarget eller skadet.
- Bevegelige deler bør med jevne mellomrom behandles med raskt fordampende rengjørings- og smøremidler som WD-40.
- Sand, salt og andre forurensninger bør fjernes fra hjul, brems og fjæringer regelmessig. Ikke bruk smøremiddel på steder som er utsatt for sandinntrenging.
- Unngå kontakt med saltvann (sjøvann, havbris, veisalt) for å forhindre korrosjon.
- Produktfunksjonelt temperaturområde: fra -5 til +35 grader C.

GARANTIBETINGELSER:

1. Top Mark B.V. gir en garanti for produktet du kjøpte i en periode på 24 måneder fra kjøpsdatoen.
2. Alle klager skal rapporteres til selgeren av produktet.
3. For at en klage skal behandles, må det fremvises en korrekt instruksjon sammen med kjøpsbevis.
4. Fysiske defekter på produktet som kommer til syne i løpet av garanti-perioden skal utbedres gratis innenfor rimelig tid via selger til Top Mark B.V.
5. Alle reparasjoner skal utføres av Top Mark B.V. eller et servicepunkt som angitt av selgeren.
6. Garantien dekker ikke:
 - Skade som oppstår av årsaker som kan tilskrives brukeren.
 - Skade som oppstår som følge av manglende overholdelse av anbefalinger, advarsler og restriksjoner som finnes i bruker håndboken og på produkt-elementer.
 - Forbruksvarer utsatt for naturlig slitasje ved normal bruksom: dekk, slanger, kjede, materialer brukt på håndtak, struktur og farge på stoffer og materialer utsatt for friksjon, skjermer, akslinger, trykk.
 - Skader oppstått som følge av manglende overholdelse av retningslinjer for vedlikehold som: korrosjon, endret trekk eller farge på plastelementer som følge av langvarig eksponering for sollys, skader på plastelementer i trekk som følge av langvarig eksponering for sollys eller for høye temperaturer, for hard lek, knirke/kirkelyder, skade på mekanisme på grunn av forurensning.
 - Skade oppstått på grunn av reparasjoner utført av uautoriserte personer.
 - Enkelthjul skyves inn i vertikal stilling som følge av belastning (dette er normalt).
 - Skader og tilsmussing som oppstår på grunn av at produktet ble feilemballert for forsendelse med bud (ved internettkjøp).
7. Garantiperioden skal forlenges med reparasjonstiden hos Top Mark B.V.
8. Reparasjonsmetoden fastsettes av garantisten.
9. Produktet som reklameres skal leveres rent.
10. Forbruksvaregarantien utelukker eller suspenderer ikke kjøperens rettigheter som stammer fra varer som ikke er i samsvar med avtalen.

TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR SENERE BRUK!

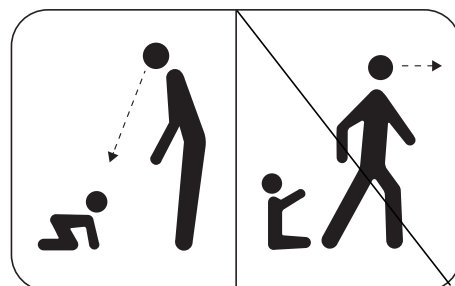

DK

Denne manual omhandler instruktioner til korrekt udførelse og til vedligeholdelse af denne produkt. Læs denne manual omhyggeligt, før du samler og bruger dette produkt. Tag produkt ud af emballagen og saml alle dele. Tjek om alle dele er til stede. Gem denne manual til fremtidig reference.

FORLAD ALDRIG DIT BARN UDEN OPVÅG, MENS DU LEGER MED PRODUKTET!

ADVARSEL!

- Dette produkt overholder EN 71-1-2-3. Fabrikantens ansvar er udelukket ved uforsigtig brug af produkt af dit barn.
- Giv dit barn instruktioner for korrekt brug af denne produkt. Det er påkrævet, når du bruger denne produkt at bære passende tøj og lukkede sko; Ligeledes anbefales det at bære cykelhjelm, handsker, knæ beskyttere og albuebeskyttere.
- Dette produkt skal bruges med forsigtighed, da dygtighed er påkrævet for at undgå fald eller kollisioner, der forårsager skade på brugeren eller tredjeparter.
- Før brug skal du fjerne og bortskaffe alle plastikposer og anden emballage (f.eks. fastgørelsesanordninger, fastgørelsesbånd osv.) og opbevare dem utilgængeligt for børn. Kvælningsfare.
- Kontroller regelmæssigt produktet for tegn på slid og skader og for at sikre, at det er monteret korrekt. Hvis en del er beskadiget, må du ikke bruge cyklen og opbevare den utilgængeligt for børn.
- Skal bruges under direkte opsyn af en voksen.
- Brug ikke denne produkt på andre måder end dem, der er vist i manualen.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn, mens du leger med denne produkt.
- Efterlad aldrig denne produkt i nærheden af direkte varmekilder eller i direkte sollys i længere tid.
- Brug kun legetøjet på en flad og lige overflade. Denne cykel kan ikke bruges til sportsaktiviteter (gælder for eksempel hop osv.) Denne cykel er ikke egnet til skråninger, skrå indkørsler eller til trin. Hold dit barn væk fra alt slags vand som grøfter, søer, swimmingpools osv..
- Dette produkt må ikke tabes eller bankes hårdt.
- Dette produkt må ikke repareres eller modificeres af køberen. Sæt især aldrig bånd eller stropper på den. Kvælningsfare. Dele, der er fastgjort af dig af vejen, eller ændringer, som er placeret på produkt, ændrer køreegenskaberne, og det kan være farligt.
- Brug ikke denne produkt til mere end ét barn ad gangen.
- Dette produkt må ikke bruges på offentlig vej.
- Dette produkt har ingen bremse.
- Fare for fald! Løft ikke trehjulet, mens et barn sidder på det. Vip ikke trehjulet ved at bruge skubbestangen, mens et barn sidder på det. Dette kan medføre, at skubbestangen løsner sig.
- Dette produkt anbefales til børn fra 12M.
- Må ikke bruges af børn over 36 måneder /25 kg. Utilstrækkelig styrke.
- Den maksimale bærevægt af håndtaget på denne cykel er 0,5 kg.

MONTERINGSVEJLEDNING:

ADVARSEL: Dette produkt må kun samles af voksne. Opbevar de umonterede legetøjskomponenter utilgængeligt for børn.

- For at samle legetøjet henvises der til diagrammet, hvor man kan kontrollere, at hver komponent er samlet korrekt.
- Brug ikke legetøjet, medmindre det er samlet og kontrolleret.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:


Produktet kræver periodisk vedligeholdelse. På grund af dens tilsigtede brug under alle atmosfæriske forhold og over forskellige overflader, skal følgende vedligeholdelsesretningslinjer overholdes, for at det fungerer korrekt.

- Metal- og plastelementer kan rengøres med en fugtig klud med mildt rengøringsmiddel. Når den er rengjort, tørres den af for at forhindre korrosion.
- Hvis produktet bliver vådt, skal du tørre alle elementer af og lade det være udfoldet, indtil det er helt tørt på et godt ventileret sted.
- Udsæt ikke produktet for sollys i længere perioder, da polstring og plastikelementer kan blive misfarvede eller beskadigede.
- Bevægelige dele bør periodisk behandles med hurtigt fordampende rengørings- og smøremidler såsom WD-40.
- Sand, salt og andre forurenende stoffer bør fjernes fra hjul, pauser og ophæng regelmæssigt. Brug ikke smøremiddel på steder, der er udsat for sandindtrængning.
- Undgå kontakt med saltvand (havvand, havbrise, vejsalt) for at forhindre korrosion.
- Produktets funktionelle temperaturområde: fra -5 til +35 grader C.

GARANTIBETINGELSER:

1. Top Mark B.V. giver en garanti for det produkt, du har købt, i en periode på 24 måneder fra købsdatoen.
2. Alle reklamationer skal indberettes til sælgeren af produktet.
3. For at en reklamation kan behandles, skal der fremvises en korrekt vejledning sammen med købsbevis.
4. Produktets fysiske defekter, der kommer frem i garantiperioden, afhjælpes vederlagsfrit heksedage af produktet leveret via sælger til Top Mark B.V.
5. Alle reparationer skal udføres af Top Mark B.V. eller et servicested som anvist af sælger.
6. Garantien dækker ikke:
 - Skaden er sket af årsager, der kan tilskrives brugeren.
 - Skader opstået som følge af manglende overholdelse af anbefalinger, advarsler og begrænsninger i brugermanualen og på produktelementer.
 - Forbrugsstoffer udsat for naturligt slid under normal brug såsom: dæk, slanger, slidbane, materialer brugt på håndtag, struktur og farve på stoffer og materialer udsat for friktion, ærmer i hjul, aksler, print.
 - Skader opstået som følge af manglende overholdelse af vedligeholdelsesretningslinjer såsom: korrosion, ændret polstring eller plastikelementers farve som følge af langvarig udsættelse for sollys, beskadigelse af plastelementer af polstring som følge af langvarig udsættelse for sollys eller for høje temperaturer, for stort spil, knirkende/knirkende lyde, beskadigelse af mekanismen på grund af forurening.
 - Skader opstået på grund af reparationer udført af uautoriseret person,
 - Enkelte hjul skubbes til lodret position som følge af belastning (dette er normalt)
 - Skader og tilsmudsning opstod på grund af, at produktet var forkert emballeret til forsendelse med kurer (internetkøb).
7. Garantiperioden forlænges med reparationstiden hos Top Mark B.V.
8. Reparationsmetoden bestemmes af kaudionisten.
9. Produktet, der reklameres, skal leveres rent.
10. Forbrugsvaregarantien udelukker eller suspenderer ikke købers rettigheder, der stammer fra varens manglende overholdelse af aftalen.

GEM DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG REFERENCE!

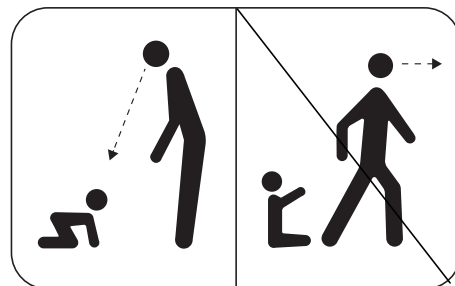

CZ

Tato montážní příručka obsahuje pokyny pro správné sestavení a údržbu tohoto produktu. Před sestavením a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod. Vyjměte tříkolku a všechny její části z obalu. Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny díly. Uchovejte si tuto příručku pro budoucí použití.

PŘI HŘE S TOUTO HRAČKOU NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU!

UPOZORNĚNÍ!

- Tento výrobek je v souladu s normou EN 71-1-2-3. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud vaše dítě používá předmět neopatrně, nebo v rozporu s touto příručkou.
- Před použitím odstraňte a zlikvidujte všechny plastové sáčky a další balicí materiál (např. spojovací materiál, upevňovací pásky apod.) a uložte je mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení.
- Výrobek pravidelně kontrolujte s ohledem na opotřebení a poškození a zkontrolujte, zda je správně sestaven. Pokud je jakákoli část poškozena, nepoužívejte hračku a uložte ji mimo dosah dětí.
- Dejte svému dítěti pokyny pro správné používání této hračky. Při použití tohoto produktu je nutné používat vhodné oblečení a uzavřené boty; a rovněž je doporučeno používat cyklistickou helmu, rukavice, chrániče kolenní a chrániče loktů.
- Používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte tuto hračku jiným způsobem, než jak je uvedeno v této příručce.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru při hraní s touto hříčkou.
- Nikdy nenechávejte hračku v blízkosti přímých zdrojů tepla nebo na přímém slunci.
- Hračku používejte pouze na ploché a rovném povrchu. Tento motocykl nelze použít pro sportovní použití (například na lyžích atd.) Tento motocykl není vhodný pro stoupání, šikmé příjezdové cesty nebo pro schody. Udržujte své dítě mimo dosah všech druhů vod, jako jsou příkopy, jezera, bazény atd.
- Hračku nepouštějte z výšky na zem ani s ní neházejte.
- Výrobek nesmí být zákazníkem opravován nebo upravován. Zejména k němu nikdy nepřipojujete poutka nebo popruhy. Nebezpečí udušení. Části, které k odraždělu připojíte nebo změny, které na něm provedete, mění jízdní vlastnosti, a to může být nebezpečné.
- Hračku nesmí současně používat více dětí.
- Výrobek nesmí být použito na veřejné silnici.
- Hračku používejte opatrně, je vyžadována určitá dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které mohou způsobit zranění dítěte nebo dalších osob.
- Tato hračka nemá brzdu.
- Nebezpečí pádu! Nezvedejte tříkolku, pokud na ní sedí dítě. Nenaklánějte tříkolku vodicí tyčí, pokud na ní sedí dítě. Mohlo by dojít k uvolnění vodicí tyče.
- Výrobek se doporučuje pro děti 12M.
- Není určeno pro děti starší než 36 měsíců / 25 kg. Nedostatečná pevnost.
- Maximální hmotnost řidiček tohoto kola je 0,5 kg.

POKYNY PRO MONTÁŽ:

UPOZORNĚNÍ: tento výrobek musí být sestaven pouze dospělými osobami. Nesestavené součásti hračky uchovávejte mimo dosah dětí.

- Při sestavování hračky postupujte podle obrázků, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti namontovány správně.
- Nepoužívejte hračku, dokud není plně sestavena a zkontrolována.

ÚDRŽBA:

Produkt vyžaduje pravidelnou údržbu. Vzhledem k jeho určení (používání venku při různých povětrnostních podmínkách a na povrchu různého typu) je nezbytné dodržování následujících podmínek údržby a tím zajistit jeho správnou funkci.


- Kovové prvky lze čistit vlhkým hadříkem s použitím jemného saponátu. Po vyčištění je třeba výrobek utřít do sucha, abyste zabránili korozi.
- Pokud výrobek navlhne, otřete kovové části do sucha a nechte je rozložené do úplného vyschnutí na dobře větraném místě.
- Nevstavujte výrobek dlouhodobému působení slunečního záření, protože by se polstrovaní a plastové součástky mohly odbarvit nebo poškodit.
- Na pohyblivých součástkách je třeba provádět pravidelnou údržbu s použitím rychle se odpařujících prostředků na čištění a mazání typ WD-40.
- Je třeba pravidelně čistit kola, brzdy a součásti zavěšení od písku, soli a dalších znečištění. Nepoužívejte mazivo na místech, do nichž se může dostat písek.
- Vyhněte se kontaktu se slanou vodou (mořská voda, vlhký mořský vzduch, posypová sůl), abyste se vyhnuli korozi.

- Přípustné rozmezí teplot používání výrobku : od -5 do +35° C.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Top Mark B.V. poskytuje záruku na výrobek, který jste zakoupili, na dobu 24 měsíců od data nákupu.
2. Reklamacе odevzdávejte v místě prodeje, ve kterém byl výrobek koupený.
3. Nezbytnou podmínkou pro přijetí reklamacе je předložení řádně vyplněného reklamačního listku, který je umístěn na konci tohoto návodu na používání, spolu s prodejním dokladem.
4. Fyzické vady výrobku, které budou zjištěny v záruční lhůtě, budou odstraněny bezplatně v termínu 30 dnů od data předání reklamovaného výrobku prostřednictvím prodávajícího společnosti Top Mark B.V.
5. Opravy provádí firma Top Mark B.V. nebo opravna, o které Vás bude informovat prodejce.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - Poškození vzniklá zaviněním uživatele.
 - Poškození vzniklá v důsledku nerespektování doporučení, výstrah a omezení uvedených v návodu na obsluhu a na součástech výrobku.
 - Provozní součástky, které se přirozeným způsobem opotřebovávají během používání, jako jsou: pláště kol, duše, vzorek na pneumatikách kol, materiály použité na držácích, struktura i barva tkanin a plastů vystavených otěru, objímky v kolech, osy kol, potisky.
 - Poškození vzniklá v důsledku nedodržování pokynů na údržbu, např.: korodování, změna barvy polstrování nebo plastových součástí v důsledku dlouhodobého působení slunečního záření, poškození plastových prvků nebo polstrování dlouhodobým slunečním zářením nebo vysokou teplotou, uvolnění šroubů, zvuky jako skřipání/pištění, poškození mechanismu v důsledku zašpinění.
 - Poškození vzniklá v důsledku oprav prováděných neoprávněnými osobami.
 - Odchytky jednotlivých kol od svislice vlivem zatížení (jedná se o běžnou vlastnost konstrukci tohoto druhu).
 - Poškození a znečištění vzniklých v důsledku nesprávného zabalení zásilky (v případě zásilkového nákupu).
7. Záruční doba bude prodlo žena o dobu trvání opravy v servisu Top Mark B.V.
8. Způsob opravy určuje poskytovatel záruky.
9. Reklamovaný výrobek je třeba předat v reklamačním řízení čistý.
10. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, ani nemá odkladný účinek na platnost oprávnění kupujícího vyplývajících z nesouladu zboží s nákupní smlouvou.

USCHOVEJTE TUTO PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

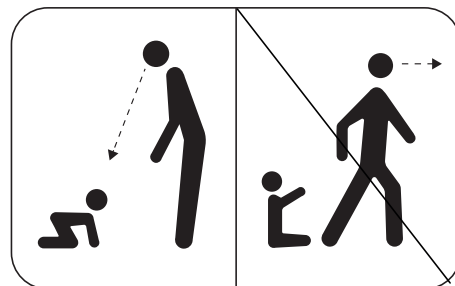

PL

Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia do wykonania prawidłowego montażu i konserwacji tego produkt. Przed montażem i użyciem tego artykuły przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Wyjmij produkt z opakowania i zbierz wszystkie części. Sprawdź, czy nie brakuje żadnych elementów. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego odniesienia.

NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO DZIECKA BEZ OPIEKI PODCZAS ZABAWY!

OSTRZEŻENIE!

- Ten produkt jest zgodny z europejską normą EN 71-1-2-3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieostrożne użytkowanie zabawki przez Twoje dziecko.
- Przed użyciem należy usunąć i wyrzucić wszelkie plastiko we worki i inne opakowania (np. element zabezpieczające, taśmy mocujące itp.) oraz trzymać poza zasięgiem dzieci. Grozi to uduszeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia oraz upewnij się, że jest prawidłowo zmontowany. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części nie należy używać zabawki i ważne jest, aby przechowywać ją poza zasięgiem dzieci.
- Należy przedstawić dziecku instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania tej zabawki. Podczas zabawy rowerkiem produkt wymagana jest odpowiednia odzież i zamknięte buty. Zalecane jest również noszenie kasku rowerowego, rękawiczek, nakolanników i nałokietników.
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy używać zabawki w inny sposób niż ten przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie pozostawiaj swojego dziecka bez opieki podczas zabawy produktem.
- Nigdy nie pozostawiaj zabawki w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas.
- Zabawka do użytku wyłącznie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Tego rowerka nie można używać do celów sportowych (np. skakania itp.). Nie jest on przystosowany do jazdy na pochyłościach, pagórkach ani na schodach. Należy trzymać dziecko z dala od wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, np. kanałów, jezior, basenów.
- Nie należy gwałtownie rzucać zabawką lub uderzać w nią.
- Kupujący nie powinien naprawiać zabawki samodzielnie. W szczególności nigdy nie należy przyczepiać do niej żadnych węzłów ani taśm. Grozi to uduszeniem. Przymocowane przez Ciebie dodatkowe części lub wprowadzone modyfikacje w rowerku biegowym, zmieniają jego właściwości jezdne, co może być niebezpieczne.
- Nie należy używać zabawki dla więcej niż jednego dziecka jednocześnie.
- Artykuł nie może być używany na drogach publicznych.
- Należy obchodzić się z zabawką ostrożnie, aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
- Ta zabawka nie ma hamulca.
- Ryzyko upadku! Nie podnoś rowerka, gdy dziecko na nim siedzi. Nie pochylaj rowerka trzymając za drążek popychający, gdy dziecko na nim siedzi. Może to spowodować odłączenie drążka popychającego.
- Ten produkt zalecany dla dzieci w wieku od 12M.
- Nie stosować u dzieci powyżej 36 miesiąca życia/25 kg. Niewystarczająca siła.
- Maksymalne obciążenie kierownicy wynosi 0,5 kg.

INSTRUKCJE MONTAŻU:

OSTRZEŻENIE: ten produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą. Przechowuj niezłożone elementy zabawki poza zasięgiem dzieci.

- Przed montażem należy zapoznać się ze wskazówkami na rysunku, a następnie sprawdzić czy wszystkie części zostały prawidłowo złożone.
- Nie należy używać zabawki, dopóki nie zostanie w pełni zmontowana i sprawdzona.

KONSERWACJA:

Produkt wymaga okresowej konserwacji. Ze względu na jego przeznaczenie (użytkowanie na zewnątrz przy różnych warunkach atmosferycznych i na różnych nawierzchniach) przestrzeganie poniższych warunków konserwacji jest czynnikiem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.


- Metalowe elementy można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha aby zapobiec korozji.
- Jeśli produkt uległ zmoczeniu, należy wytrzeć metalowe elementy do sucha i pozostawić rozłożony do całkowitego wyschnięcia w miejscu o dobrej wentylacji.
- Nie należy narażać produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ plastikowe elementy mogą ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu.
- Części ruchome należy okresowo konserwować używając szybko odparowujących środków czyszczących/smarujących typu WD-40.

- Należy regularnie czyścić koła, hamulce i elementy zawieszenia z piasku, soli i innych zabrudzeń. Nie należy używać smaru w miejscach, do których może dostać się piasek.
- Unikać kontaktu ze słoną wodą (woda morska, morska bryza, sól drogowa), aby uniknąć korozji.
- Dopuszczalny przedział temperatur użytkowania produktu: od -5 do +35 °C.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Top Mark B.V. udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.
3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, która znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi, wraz z dowodem zakupu.
4. Wady fizyczne produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu za pośrednictwem sprzedawcy do siedziby Top Mark B.V.
5. Napraw dokonuje Top Mark B.V. lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do zaleceń, ostrzeżeń i ograniczeń znajdujących się w instrukcji obsługi oraz na elementach produktu.
 - Elementów eksploatacyjnych naturalnie zużywających się w trakcie eksploatacji takich jak: opony, dętki, bieznik kół, materiały stosowane na uchwytych, struktura i kolor tkanin i tworzyw narażonych na tarcie, tuleje w kołach, nadruki.
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do warunków konserwacji np.: korozji, zmiany koloru tapicerki lub elementów plastikowych w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych, uszkodzeń elementów plastikowych lub tapicerki w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych lub zbyt wysokich temperatur, luzów, odgłosów takich jak skrzypienie/ piszczenie, uszkodzeń mechanizmów w wyniku zabrudzeń.
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione.
 - Odchylenia się od pionu pojedynczych kół pod wpływem obciążenia (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji).
 - Uszkodzeń i zabrudzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego spakowania produktu na czas przesyłki kurierskiej (w przypadku zakupu wysyłkowego). Produkt należy spakować w oryginalny karton lub zamiennik dopasowany do gabarytów produktu tak, aby nie było zbędnego luzu i aby żaden element nie wystawał ani nie wybrzuszał kartonu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy w serwisie Top Mark B.V.
8. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Reklamowany produkt należy przekazać w stanie czystym.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjnie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZACHOWAJ TE INFORMACJE DO PRZYSZŁEGO ODNIESIENIA!

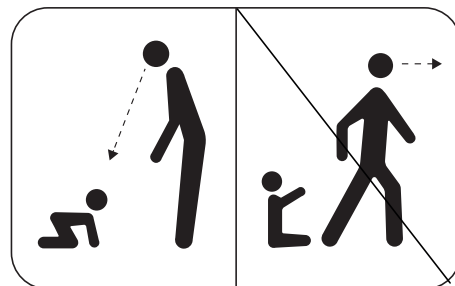

GR

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για τη σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία και συλλέξτε όλα τα εξαρτήματα. Ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΝΩ ΠΑΙΖΕΙ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το EN 71-1-2-3. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη του κατασκευαστή λόγω αλόγιστης χρήσης του προϊόντος από το παιδί.
- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε και απορρίψτε τυχόν πλαστικές σακούλες και οποιαδήποτε άλλη συσκευασία (π.χ. συνδετήρες, στερεωτικά κ.λπ.) και κρατήστε τα μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για σημάδια φθοράς και ζημιών και βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Σε περίπτωση που κάποιο μέρος έχει καταστραφεί, μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Δώστε στο παιδί σας τις οδηγίες για τη σωστή χρήση αυτού του παιχνιδιού. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόν απαιτείται να φοράτε κατάλληλα ρούχα και κλειστά παπούτσια. Ομοίως, συνιστάται να φοράτε κράνος ποδηλάτου, γάντια, επιγονατίδες και μαξιλαράκια αγκώνων.
- Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι με άλλους τρόπους εκτός από αυτούς που απεικονίζονται στο εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη, ενώ παίζει με το παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιχνίδι κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας ή στο άμεσο ηλιακό φως για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι μόνο σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Αυτό το ποδήλατο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αθλητική χρήση (π.χ. άλματα κ.λπ.) Αυτό το ποδήλατο δεν είναι κατάλληλο για ανηφόρες, επικλινείς δρόμους ή σκαλάκια. Κρατήστε το παιδί σας μακριά από κάθε είδους νερά όπως τάφρους, λίμνες, πισίνες κ.λπ..
- Το παιχνίδι δεν πρέπει να πέσει κάτω ή να χτυπηθεί δυνατά.
- Το προϊόν δεν πρέπει να επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από τον αγοραστή. Ειδικότερα, μην συνδέετε ποτέ δεσμούς ή ιμάντες σε αυτό. Κίνδυνος ασφυξίας. Εξαρτήματα που έχουν προσαρτηθεί από εσάς ή αλλαγές που τοποθετούνται στο ποδήλατο ισορροπίας αλλάζουν τις ιδιότητες οδήγησης και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με περισσότερα από ένα παιδιά τη φορά.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε δημόσιο δρόμο.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτείται δεξιοτέχνη για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει φρένο.
- Κίνδυνος πτώσης! Μην ανυψώνετε το τρίκυκλο όσο το παιδί κάθεται πάνω σε αυτό. Μην γέρνετε το τρίκυκλο με τη ράβδο ώθησης όσο το παιδί κάθεται πάνω σε αυτό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθεί η ράβδος.
- Αυτό το προϊόν συνιστάται για παιδιά από 12M ετών και άνω.
- Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών/25 kg. Ανεπαρκής δύναμη.
- Το μέγιστο φέρον βάρος για το τιμόνι του είναι 0,5 kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται μόνο από ενήλικες. Κρατήστε τα μη συναρμολογημένα εξαρτήματα του παιχνιδιού μακριά από παιδιά.

- Για τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού, ανατρέξτε στο διάγραμμα, ελέγχοντας ότι κάθε εξάρτημα έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μέχρι να έχει συναρμολογηθεί και ελεγχθεί πλήρως.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Το προϊόν απαιτεί περιοδική συντήρηση. Λόγω της προβλεπόμενης χρήσης του σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και σε διαφορετικές επιφάνειες, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες συντήρησης για τη σωστή λειτουργία του.

- Τα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί με ήπιο απορρυπαντικό. Αφού καθαριστούν, σκουπίστε για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Εάν το προϊόν βραχεί, σκουπίστε τα μεταλλικά στοιχεία και αφήστε τα ξεδιπλωμένα μέχρι να στεγνώσουν τελείως σε καλά αεριζόμενο μέρος.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στην ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένες περιόδους καθώς η ταπετσαρία και τα πλαστικά στοιχεία μπορεί να αποχρωματιστούν ή να καταστραφούν.
- Τα κινούμενα μέρη πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική επεξεργασία με


καθαριστικά και λιπαντικά που εξατμίζονται γρήγορα, όπως το WD-40.

- Η άμμος, το αλάτι και άλλοι ρύποι πρέπει να αφαιρούνται τακτικά από τους τροχούς, τα φρένα και την ανάρτηση. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικό σε μέρη που εκτίθενται σε εισχώρηση άμμου.
- Αποφύγετε την επαφή με άλατα (θαλασσινό νερό, θαλασσινή αύρα, αλάτι αποχιονισμού) για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας καρτοσιού: από -5 έως +35 βαθμούς Κελσίου.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

1. Η Top Mark B.V. παρέχει εγγύηση για το προϊόν που αγοράσατε για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
2. Όλα τα παράπονα πρέπει να αναφέρονται στον πωλητή του προϊόντος.
3. Για να διεκτεριωθεί σωστά ένα παράπονο πρέπει να προσκομιστούν οδηγίες μαζί με την απόδειξη αγοράς.
4. Τα φυσικά ελαττώματα του προϊόντος που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αποκατασταθούν δωρεάν εντός ημερών από την παράδοση του προϊόντος μέσω του πωλητή στην Top Mark B.V.
5. Όλες οι επισκευές εκτελούνται από την Top Mark B.V. ή από ένα σημείο επισκευών, όπως θα συμβουλευτεί ο πωλητής.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Βλάβες/ζημιές που προκλήθηκαν για λόγους που αποδίδονται στον χρήστη.
 - Βλάβες/ζημιές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της μη τήρησης συστάσεων, προειδοποιήσεων και περιορισμών που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης και στα στοιχεία του προϊόντος.
 - Αναλώσιμα που υπόκεινται σε φυσική φθορά κατά την κανονική χρήση, όπως: ελαστικά, εσωτερικοί σωλήνες, πέλμα, υλικά που χρησιμοποιούνται στις λαβές, δομή και χρώμα υφασμάτων, και υλικά που υπόκεινται σε τριβή, τροχοί, άξονες, στάμπες.
 - Βλάβες/ζημιές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης όπως: διάβρωση, αλλαγή χρώματος ταπετσαρίας ή πλαστικών τοιχείων ως αποτέλεσμα παρατεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως, ζημιά σε πλαστικά στοιχεία ταπετσαρίας ως αποτέλεσμα παρατεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως ή σε υπερβολικές θερμοκρασίες, υπερβολικό παιχνίδι, θόρυβοι τριξίματος, βλάβη μηχανισμού λόγω βρομιάς.
 - Βλάβες/ζημιές που προκλήθηκαν από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Οι μονοί τροχοί ωθούνται σε κάθετη θέση ως αποτέλεσμα φόρτωσης (αυτό είναι φυσιολογικό).
 - Προέκυψε βλάβη/ζημιά λόγω λανθασμένης συσκευασίας του προϊόντος προς αποστολή με courier (για αγορές μέσω Διαδικτύου).
7. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τον χρόνο επισκευής στην Top Mark B.V.
8. Η μέθοδος επισκευής καθορίζεται από τον εγγυητή.
9. Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας πρέπει να παρέχεται καθαρό.
10. Η εγγύηση καταναλωτικών αγαθών δεν αποκλείει ούτε αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τη συμφωνία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

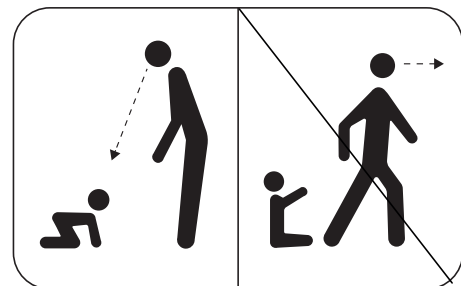

HU

Ez a használati útmutató a termék helyes használatára és karbantartására vonatkozó utasításokat tartalmazza. A termék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el. Vegye ki a termék a csomagolásból, és gyűjtse össze az összes alkatrészt. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

SOHA NE HAGYJA GYERMEKÉT FELÜGYELET NÉLKÜL JÁTÉK KÖZBEN!

FIGYELMEZTETÉS!

- Ez a termék megfelel az EN 71-1-2-3 szabványnak. A gyártó felelőssége kizárt, ha gyermeke nem rendeltetésszerűen használja a termék.
- Használat előtt távolítsa el és semmisítsen meg minden műanyag zacskót és egyéb csomagolóanyagot (pl. rögzítőelemek, stb.), és tartsa gyermekektől távol. Fulladásveszély.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta kopás és sérülés, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van összeszerelve. Ha valamelyik alkatrész megsérül, ne használja a játékot, és tartsa gyermekektől elzárva.
- Mondja el gyermekének a játék helyes használatára vonatkozó utasításokat. A termék használatakor megfelelő ruházatot és zárt cipőt kell viselni; Hasonlóképpen kerék páros sisak, kesztyű, térd- és könyökvédő viselése javasolt.
- Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
- Ne használja ezt a játékot a használati utasításban leírtaktól eltérő módon.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét játék közben.
- Soha ne hagyja a játékot közvetlen hőforrás közelében vagy közvetlen napfényben hosszabb ideig.
- Csak sík és egyenes felületen használható. Ez a futóbicikli nem használható sportolásra (például ugratásra stb.). Ez a futóbicikli nem alkalmas emelkedőre, lejtős felhajtókra vagy lépcsőkre. Tartsa távol gyermekét mindenféle víztől, például árkoktól, tavaktól, úszómedencéktől stb.
- A játékot nem szabad leejteni vagy erősen ütögetni.
- A terméket a vásárló nem javíthatja vagy módosíthatja. Különösképpen soha ne rögzítsen rá köteleket vagy hevedereket. Fulladásveszély. Azok a nem gyári elemek, amelyeket Ön rögzít a futóbiciklire, megváltoztatják a vezetési tulajdonságokat, és ez veszélyes lehet.
- Ne használja a játékot egyszerre több gyermek.
- A termék közúton nem szabad használni.
- A játékot óvatosan kell használni, mivel a gyakorlat szükséges ahhoz, hogy elkerülhető legyen az esés vagy ütközés, ami a gyermek vagy harmadik személyek sérülését okozhatja.
- Ennek a játéknak nincs fékje.
- Figyelmeztetés – Leesés veszély! A háromkerekű járművet ne emelje fel, amíg a gyermek rajta ül! A járművet ne döntse meg a tolokárnál fogva, amíg a gyermek a járművön tartózkodik, mivel ez a tolokár kioldódását és a gyermek leesését okozhatja.
- A termék használata 12M évesnél idősebb gyermeknek ajánlott.
- 36 hónaposnál / 25 kg idősebb gyermekek nem használhatják. Elégtelen erő.
- A kormány maximális terhelhetősége 0,5 kg.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket csak felnőttek szerelhetik össze. A szétszerelt játékelemeket tartsa távol a gyermekektől.

- A játék összeszereléséhez nézze meg az ábrát, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e összeszerelve.
- Ne használja a játékot, amíg nincs teljesen összeszerelve és ellenőrizve.

KARBANTARTÁS:

A koci időszakos karbantartást igényel. Rendeltetésére való tekintettel (kültéri használat különböző időjárási viszonyok mellett és különböző utfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a koci helyes működéséhez.


- A fémelemek nedves törülőruhával tisztíthatók finom mosószer felhasználásával. Tisztítás után a terméket szárazra kell törölni a korrózió megelőzése érdekében.
- Ha a termék elázott, a fémelemeket szárazra kell törölni teljes kiszáradásáig jól szellőző helyen kiterítve hagyni.
- Nem szabad a terméket napsugarak hőszántartó hatásának kitenni, ugyanis a kárpit és a műanyag elemek elszíneződhetnek il. sérülhetnek.
- A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40.
- A kerekeket, fékeket és felfüggesztési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződésektől. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahová homok juthat be.
- Kerülni kell a sós vízzel való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszórósó) a korrózió elkerülése érdekében.

- A termék használatának megengedett hőmérséklettartománya: -5°C-tól +35 °C-ig.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

1. Top Mark B.V. az Önök által vásárolt termékre 24 hónapos garanciát nyújt a vásárlás dátumától számítva.
2. A reklamációt a termék vásárlási helyén kell bejelenteni.
3. A reklamáció elbírálásához szükséges feltétel a helyesen kitöltött, e használati útmutató végén található garanciajegy és a vásárlási bizonylat bemutatása.
4. A termék garanciális időszakban felmerült fizikai hibái a termék Top Mark B.V. székhelyére forgalmazó közvetítésével történő leszállításától számított 14 napon belül díjmentesen kerülnek megszüntetésre.
5. A javítást az Top Mark B.V. cég vagy más szolgáltató végzi, amelyről eladó ad tájékoztatást.
6. A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
 - Felhasználó hibájából keletkezett sérülések.
 - A használati útmutatóban és a termék elemein szereplő ajánlások, figyelmeztetések és korlátozások be nem tartása következtében keletkezett sérülések.
 - Üzemeltetés során természetes módon elhasználódó elemek, mint pl: gumiabroncs, tömlő, gumiprofil, fogantyúkon használt anyagok, dörzslésnek kitett szövetek és műanyagok struktúrája és színe, perselyek a kerekekben, tengelyek, feliratok.
 - Karbantartási feltételek be nem tartásából adódó sérülések, pl: korrózió, kárpit il. műanyag elemek elszíneződése a napsugarak hosszantartó hatására, a műanyag elemek vagy kárpit sérülése a napsugarak hosszantartó hatására vagy magas hőmérséklet miatt, holtjátékok, szokatlan hangok mint nyikorgás/csikorgás, mechanizmusok sérülése a szennyeződések következtében.
 - Iletéktelen személyek által végzett javításokból adódó sérülések.
 - Terhelés hatására az egyes kerekek függőlegestől való eltérése (ez az ilyen típusú szerkezetnek tipikus jellemzője).
 - A termék futárpostával való szállításának idejére nem megfelelő becsomagolásából adódó sérülések és szennyeződések (csomagküldő szolgálat közreműködésével vásárolt termék esetén).
7. A garanciális időszak meghosszabbodik az Top Mark B.V. szervizben való javítás idejével.
8. A javítás módjáról a garanciát nyújtó dönt.
9. A reklamált terméket tiszta állapotban kell átadni,
10. Az értékesített fogyasztói cikkre nyújtott garancia nem zárja ki és nem függeszt fel a vevő a szerződésnek nem megfelelő termékből adódó jogait.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

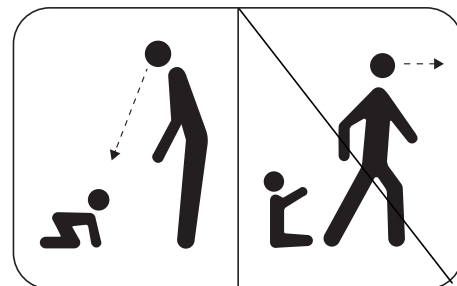

RO

Acest manual se referă la instrucțiuni pentru o montare corectă și pentru întreținerea acestei produs. Citiți cu atenție acest manual înainte de a asambla și utiliza acest produs. Scoateți produs din ambalaj și colectați toate piesele. Verificați dacă toate piesele sunt prezente. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE UTILIZEAZĂ!

AVERTISMENT!

- Acest produs respectă standardul european EN 71-1-2-3. Responsabilitatea producătorului este exclusă prin utilizarea imprudentă a produs de către copilul dumneavoastră.
- Înainte de utilizare, îndepărtați și aruncați pungile de plastic și orice alt ambalaj (de exemplu elemente de fixare, legături de fixare etc.) și nu le lăsați la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare.
- Verificați regulat produsul pentru semne de uzură și deteri orare și pentru a vă asigura că este asamblat corect. Dacă una din piese este deteriorată, nu folosiți jucăria și nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Oferiți copilului dumneavoastră instrucțiunile pentru utilizarea corectă a acestei jucării. Atunci când utilizează această produs, este necesar să poarte îmbrăcăminte adecvată și încălțăminte închisă; de asemenea, se recomandă purtarea unei căști de triciklu, mănuși, genunchiere și cotiere.
- A se folosi sub directă supraveghere a unei persoane adulte.
- Nu utilizați această jucărie în alt mod decât cel ilustrat în manual.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în timp ce se joacă cu produs.
- Nu lăsați niciodată jucăria lângă surse directe de căldură sau în lumina directă a soarelui pentru o perioadă de timp îndelungată.
- Folosește jucăria doar pe o suprafață plană și netedă. Această bicicletă nu poate fi folosită în scopuri sportive (de exemplu sărituri, etc.) Această bicicletă nu este potrivită pentru pante, căi de acces în pantă sau pentru trepte. Feriți copilul de apropierea tuturor tipurilor de apă, cum ar fi șanțuri, lacuri, piscine etc.
- Jucăria nu trebuie scăpată sau lovită puternic.
- Produsul nu trebuie reparat sau modificat de către cumpărător. În special, nu atașați niciodată sfori sau curele de triciklu. Pericol de sufocare. Piesele care sunt atașate de dvs. sau modificările aduse la triciklu, modifică proprietățile de conducere și acest lucru poate fi periculos.
- Nu folosiți produs pentru mai mult de un copil odată.
- Acest produs nu poate fi folosită pe drumul public.
- Acest produs trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară îndemâna rea pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.
- Acest produs nu are frână.
- Pericol de cădere! Nu ridicați tricicleta atunci când copilul se află așezat pe ea. Nu înclinați tricicleta folosind bara de împingere atunci când copilul este așezat pe ea. Această acțiune poate determina desprinderea barei de împingere.
- Acest produs este recomandată copiilor începând cu vârsta de 12M.
- Interzis copiilor cu vârsta peste 36 de luni/25 kg. Forță insuficientă.
- Sarcina maximă a ghidonului este de 0,5 kg.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE:

ATENȚIE: Acest produs trebuie asamblat numai de către adulți. Nu lăsați componentele jucăriei neasamblate la îndemâna copiilor.

- Pentru asamblarea produs, vă rugăm să consultați schema, verificând dacă fiecare componentă este asamblată corect.
- Nu folosiți produs până când nu a fost complet asamblată și verificată..

ÎNȚEȚINERE:

Căruciorul necesită întreținere periodică. Având în vedere destinația acestuia (utilizare în aer liber în diferite condiții atmosferice și pe diferite suprafețe) respectarea condițiilor de întreținere de mai jos este necesară pentru funcționarea corectă a căruciorului.

- Piesele din metal pot fi curățate cu o cârpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat pentru a preveni coroziunea.
- În cazul în care produsul a fost udat, uscați elementele metalice ale acestuia și lăsați întins până la uscare totală într-un loc cu ventilație bună.
- Nu expuneți produsul la acțiunea îndelungată a soarelui deoarece tapițeria și elementele din plastic se pot decolora sau deteriora.
- Piesele mobile trebuie întreținute în mod periodic prin utilizarea produselor de curățare-lubrifiere cu evaporare rapidă de tip WD-40.
- Curățați în mod regulat roțile, frânele și elementele desuspensie de nisip, sare și alte impurități. Nu folosiți lubrifianți în locuri în care poate pătrunde nisip.
- Evitați contactul cu apă sărată (apă de mare, briză marină, sare pentru


drumuri), pentru a preveni coroziunea.

- Intervalul de temperaturi admisibil pentru utilizarea produs: de la -5 până la +35 °C.

CONDITII DE GARANTIE:

1. Top Mark B.V. acordă garanție pentru produsul cumpărat pentru o perioadă de 24 luni de la data cumpărării.
2. Reclamațiile trebuie depuse la punctul de vânzare de la care produsul a fost cumpărat.
3. Condiția necesare pentru soluționarea reclamației este prezentarea fișei de garanție corect completate, care se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare, împreună cu dovada de cumpărare.
4. Defectele fizice ale produsului descoperite în perioada de garanție vor fi înlăturate gratuit în termen de 14 zile de la data livrării produsului prin intermediul vânzătorului la sediul Top Mark B.V.
5. Reparații efectuează firma Top Mark B.V. sau unitatea de service indicată de către vânzător.
6. Garanția nu acoperă:
 - Deteriorările apărute din vina utilizatorului,
 - Deteriorările apărute din cauza nerespectării recomandărilor, avertizărilor și restricțiilor incluse în instrucțiunile de utilizare, precum și pe elementele produsului.
 - Elementele de exploatare care se uzează în mod natural în timpul exploatarei, cum ar fi: anvelope, camere de aer, banda de rulare, materiale utilizate pe mânere, structura și culoarea țesăturilor și materialelor expuse la frecare, bușe din roți, axe, elemente imprimate.
 - Deteriorările cauzate de nerespectarea condițiilor de întreținere de exemplu: coroziune, modificarea culorii tapițeriei sau elementelor din plastic ca urmare a expunerii îndelungate la acțiunea soarelui, deteriorarea elementelor din plastic sau tapițeriei ca urmare a expunerii îndelungate la acțiunea soarelui sau temperaturilor ridicate, jocuri, zgomete cum ar fi scârțâit/ piuit, deteriorările mecanismelor din cauza murdăriei.
 - Deteriorările cauzate de reparații efectuate de către persoane neautorizate.
 - Devierea verticală a roților sub sarcină (aceasta este o caracteristică normală pentru acest tip de construcție).
 - Deteriorări și murdării cauzate de ambalarea necorespunzătoare a produsului pe timpul trimiterii acestuia prin serviciul de curierat (în cazul achiziției online).
7. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de durată a reparației în service Top Mark B.V.
8. Modul de reparație va fi stabilit de către persoana care acordă garanție.
9. Produsul supus reclamației trebuie livrat curat.
10. Garanția pentru bunuri de consum vândute nu exclude și nu suspendă drepturile cumpărătorului rezultând din lipsa de conformitate a bunurilor cu contract.

PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU REFERINȚĂ!

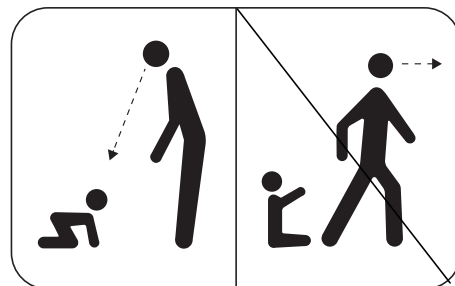

SK

Táto príručka opisuje správne používanie a údržbu tohto výrobku. Prečítajte si pozorne tento návod pred používaním tohto produktu. Vyberte produkt z obalu a skontrolujte všetky časti. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky komponenty. Tieto informácie uchovajte pre budúce použitie.

NIKDY NENECHÁVAJTE SVOJE DIEŤA HRAŤ SA S TÝMTO PRODUKTOM BEZ DOZORU!

UPOZORNENIE!

- V súlade s normou EN 71-1-2-3. Zodpovednosť výrobcu je vylúčená neopatrným používaním výrobku vaším dieťaťom.
- Dajte svojmu dieťaťu pokyny na správne používanie tejto hračky. Pri používaní tohto výrobku je potrebné nosiť vhodné oblečenie a uzavreté obuv; takisto sa odporúča nosiť cyklistickú prilbu, rukavice, chrániče kolien a lakťové chrániče.
- Používajte, prosím, opatrne, pretože je potrebná zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo zrážkam, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo tretích osôb.
- Pred použitím odstráňte a zneškodnite plastové vrecká a všetky časti obalu výrobku alebo ich aspoň uschovajte mimo dosah detí! Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Pravidelne kontrolujte stav opotrebovania! Výrobok nepoužívajte, pokiaľ niektorá jeho časť chýba, je poškodená alebo roztrhnutá!
- Používajte vždy pod neustálym dohľadom dospelých osôb.
- Nepoužívajte tento výrobok iným spôsobom, ako je uvedené v príručke.
- Nikdy nenechávajte dieťa počas hry s výrobkom bez dozoru.
- Výrobok nikdy nenechávajte dlhší čas v blízkosti priamych zdrojov tepla alebo na priamom slnečnom svetle.
- Hračku používajte iba na plochom a rovnom povrchu. Nepoužívajte odrážadlo na športové účely (napr. skákanie a.i.). Tento produkt nie je určený na jazdu po schodoch a naklonených rovinách. Držte dieťa v dostatočnom odstupe od mláka, jazier, bazénov a.i.
- Výrobok sa nesmie púšťať ani prudko narážať.
- Výrobok nesmie kupujúci opravovať ani upravovať. Nikdy k nemu nepripájajte najmä slučky alebo popruhy. Nebezpečenstvo udusení. Pripevnené diely alebo vykonané zmeny na balančnom bicykli menia jazdné vlastnosti, čo môže byť nebezpečné.
- Výrobok je určený výhradne na prevoz jedného dieťaťa, nepoužívajte pre viac ako jedno dieťa.
- Výrobok sa nesmie používať na verejných komunikáciách.
- Táto hračka nemá brzdu.
- Nebezpečenstvo pádu! Nedvíhajte trojkolku, pokiaľ na nej sedí dieťa. Nenakláňajte trojkolku vodiacou tyčou, pokiaľ na nej sedí dieťa. Mohlo by dôjsť k uvoľneniu vodiacej tyče.
- Tento výrobok sa odporúča pre deti 12M.
- Nie je určený pre deti staršie ako 36 mesiacov/25 kg. Nedostatočná pevnosť.
- Maximálna nosná hmotnosť tohto výrobku je 0,5 kg.

NÁVOD NA MONTÁŽ:

UPOZORNENIE: Tento produkt môže byť zmontovaný iba dospelým človekom. Nezmontované časti produktu držte mimo dosah detí.

- Pre zloženie hračky, prosím sledujte priložený diagram. Kontrolujte či je každý komponent správne zložený.
- Hračku nepoužívajte, kým nie je úplne zmontovaná a skontrolovaná.

ÚDRŽBA:

Výrobok vyžaduje pravidelnú údržbu. Vzhľadom ku jeho určeniu (používanie vonku pri rôznych poveternostných podmienkach a na povrchoch rôzneho typu) je potreba dodržiavať nasledujúce podmienky údržby a tým zaistiť jeho správnu funkciu.


- Kovové prvky je treba čistiť vlhkou handrou s použitím jemného saponátu. Po vyčistení je treba výrobok utrieť do sucha za účelom zabránenia korózii.
- Pokiaľ by výrobok premokol, kovové časti je potrebné utrieť do sucha a výrobok nechať rozložený až úplne uschne, na mieste s dobrým vetraním.
- Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, pretože by sa čalúnenie a plastové súčiastky mohli odfarbiť alebo poškodiť.
- Na pohyblivých súčiastkach je treba vykonávať pravidelnú údržbu s použitím rýchlo sa odparujúcich prostriedkov na čistenie a mazanie typ WD-40.
- Je treba pravidelne čistiť kola, brzdy a časti zavesenia od piesku, soli a ďalších znečistení. Nepoužívajte mazivo na miestach, do ktorých sa môže dostať piesok.
- Vyhnite sa kontaktu so slanou vodou (morská voda, vlhky morský vzduch, posypova soľ), aby ste sa vyhli korozii.

- Prípustný teplotný rozsah použitia výrobku: od -5 do +35°C.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Spoločnosť Top Mark B.V. poskytuje záruku na zakúpený výrobok počas 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje iba na prvého majiteľa.
2. Reklamácie by mali byť uplatnené v mieste predaja, kde bol výrobok zakúpený.
3. Nevyhnutnou podmienkou prijatia reklamácie je predloženie riadne vyplneného reklamačného formulára spolu s dokladom o kúpe.
4. Fyzické chyby výrobku, ktoré budú zistené počas záručnej doby, budú odstránené do 30 dní odo dňa odovzdania reklamovaného výrobku prostredníctvom predajcu / obchodného zástupcu spoločnosti Top Mark B.V.
5. Opravy vykonáva spoločnosť Top Mark B.V. alebo servis, o ktorom Vás predajca bude informovať.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - Poškodenie spôsobené používateľom,
 - Škody spôsobené nedodržaním odporúčaní, upozornení a obmedzení uvedených v návode na obsluhu a na komponentoch výrobku.
 - Prevádzkové komponenty, ktoré sa používaním prirodzene opotrebávajú, ako sú: plášte kolies, duše, vzorky pneumatík kolies, materiály použité na rukovätiach, štruktúra aj farba tkanín a plastov podliehajúcich oderu, objímky v kolesách, nápravy kolies, výtlačky.
 - Poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania pokynov na údržbu, napr. korózia, zmena farby čalúnenia alebo plastových komponentov.
 - Poškodenie plastových komponentov alebo čalúnenia v dôsledku dlhodobého vystavenia slnečnému žiareniu alebo vysokej teploty, uvoľnené skrutky, zvuky ako vŕzganie/škrípanie, poškodenie mechanizmu dôsledkom znečistenia.
 - Poškodenie spôsobené opravami, ktoré vykonávajú neoprávnené osoby,
 - Poškodenie a znečistenie vzniknuté dôsledkom nesprávneho zabalenia zásielky (v prípade zásielkového nákupu).
7. Záručná doba sa predlžuje na dobu opravy v servisnom stredisku spoločnosti Top Mark B.V.
8. Spôsob opravy určuje poskytovateľ záruky,
9. Reklamovaný výrobok je potrebné predať k reklamácie čistý.
10. Záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, ani nemá odkladný účinok, na platnosť práv kupujúceho vyplývajúcich z nesúladu tovaru s kúpnu zmluvou.

TIETO INFORMÁCIE UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

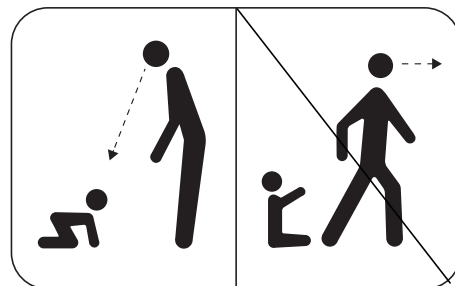

BG

Това ръководство се отнася за инструкции за правилно изпълнение и за поддръжка на тази продукт. Прочетете внимателно това ръководство, преди да сглобите и използвате този продукт. Извадете продукт от опаковката и съберете всички части. Проверете дали всички части са налични. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО СИ БЕЗ НАДЗОР, ДОКАТО ИГРАЕ!

ВНИМАНИЕ!

- Този продукт отговаря на EN 71-1-2-3. Изключена е отговорност на производителя при непредпазливо използване на играчката от вашето дете.
- Дайте на вашето дете инструкциите за правилното използване на тази продукт. Изисква се при използване на тази продукт да носите подходящо облекло и затворени обувки; по същия начин се препоръчва носенето на велосипедна каска, ръкавици, наколенки и налакътници.
- Този продукт трябва да се използва с повишено внимание, тъй като се изискват умения, за да се избегнат падания или сблъсъци, причиняващи нараняване на потребителя или трети страни.
- Преди употреба отстранете и изхвърлете всички найлонови торбички и всякакви други опаковки (напр. закопчалки, фиксиращи връзки и др.) и ги дръжте далеч от деца. Опасност от задушаване.
- Редовно проверявайте продукта за признаци на износване и повреда и се уверете, че е сглобен правилно. Ако някоя част е повредена, не използвайте велосипеда и го дръжте далеч от деца.
- Да се използва под прякото наблюдение на възрастен.
- Не използвайте тази продукт по начин, различен от илюстрирания в ръководството.
- Никога не оставяйте детето си без надзор, докато си играе с продукт.
- Никога не оставяйте тази продукт близо до директни източници на топлина или на пряка слънчева светлина за дълго време.
- Използвайте играчката само върху плоска и равна повърхност. Тази играчка не може да се използва за спортна употреба (например скачане и т.н.) Този велосипед не е подходящ за наклони, наклонени алеи или за стъпала. Дръжте детето си далеч от обсега на всякакви видове води като канавки, езера, плувни басейни и др.
- Този продукт не трябва да се изпуска или удря силно.
- Този продукт не трябва да се ремонтира или модифицира от купувача. По-специално, никога не прикрепяйте връзки или ремъци към него. Опасност от задушаване. Частите, които сте прикрепили от вас настрана, или промените, които са направени на велосипеда за баланс, променят характеристиките на шофиране и това може да бъде опасно.
- Не използвайте тази продукт за повече от едно дете наведнъж.
- Този продукт не може да се използва на обществени пътища.
- Този продукт няма спирачка.
- Опасност от падане! Не повдигайте триколката, докато детето седи върху нея. Не накланяйте триколката за лостчето за бутане, докато детето седи върху нея. Това може да доведе до освобождаване на лостчето за бутане.
- Този продукт се препоръчва за деца над 12 месеца.
- Да не се използва от деца над 36 месеца/25 kg. Недостатъчна здравина.
- Максималното натоварване на кормилото на този продукт е 0,5 кг.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт трябва да се сглобява само от възрастни. Съхранявайте несглобените компоненти на място, недостъпно за деца.

- За да сглобите продукта, вижте диаграмата, като проверите дали всеки компонент е сглобен правилно.
- Не използвайте продукта, докато не бъде напълно сглобен и проверен

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА:

Продуктът изисква периодична поддръжка. Поради предназначението му при всякакви атмосферни условия и върху различни повърхности, спазването на следните указания за поддръжка е необходимо за правилното му функциониране.

- Металните и пластмасовите елементи могат да се почистват с влажна кърпа с мек препарат. След почистване избършете на сухо, за да предотвратите корозия.
- Ако продуктът се намокри, подсушете всички елементи и оставете разгнат до пълно изсъхване на добре проветриво място.
- Не излагайте продукта на слънчева светлина за продължителни периоди от време, тъй като тапицерията и пластмасовите елементи могат да се обезцветят или повредят.
- Движещите се части трябва периодично да се третират с бързо


изпаряващи се почистващи и смазващи агенти като WD-40.

- Пясък, сол и други замърсители трябва редовно да се отстраняват от колелата, прекъсвачите и окачването. Не използвайте смазка на места, изложени на проникване на пясък.
- Избягвайте контакт със солена вода (морска вода, морски бриз, пътна сол), за да предотвратите корозия.
- Работен температурен диапазон на продукта: от -5 до +35 C.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Top Mark B.V. предоставя гаранция за продукта, който сте закупили, за период от 24 месеца от датата на закупуване.
2. Всички оплаквания трябва да бъдат докладвани на продавача на продукта.
3. За да бъде обработена жалба, трябва да се представят правилно инструкции заедно с доказателство за покупка.
4. Физическите дефекти на продукта, които се открият по време на гаранционния период, ще бъдат отстранени безплатно в дните на доставяне на продукта чрез продавача на Top Mark B.V.
5. Всички ремонти се извършват от Top Mark B.V. или сервизен пункт, както е препоръчано от продавача.
6. Гаранцията не покрива:
 - повреда е възникнала по вина на потребителя.
 - Възникнала е повреда в резултат на неспазване на препоръките, предупрежденията и ограниченията, намерени в ръководството за потребителя и върху елементите на продукта.
 - Консумативи, подложени на естествено износване по време на нормална употреба, като: гуми, вътрешни гуми, протектор, материали, използвани за дръжки, структура и цвят на тъкани и материали, подложени на триене, втулки в колела, оси, щампи.
 - Повреди, възникнали в резултат на неспазване на указанията за поддръжка като: корозия, промяна на цвета на тапицерията или пластмасовите елементи в резултат на продължително излагане на слънчева светлина, повреда на пластмасови елементи на тапицерията в резултат на продължително излагане на слънчева светлина или прекомерни температури, прекомерна игра, скърцане/скърцане, повреда на механизма поради замърсяване.
 - Възникнали щети поради извършване на ремонт от неоторизирани лица.
 - Единични колела се избутват във вертикално положение в резултат на натоварване (това е нормално).
 - Повреда и замърсяване са възникнали поради неправилно опакован продукт за изпращане с куриер (за покупки в интернет).
7. Гаранционният срок се удължава с времето за ремонт в Top Mark B.V.
8. Начинът на ремонт се определя от поръчителя.
9. Продуктът, предмет на рекламация, трябва да бъде предоставен чист.
10. Гаранцията за потребителски стоки не изключва или спира правата на купувача, произтичащи от несъответствие на стоките със споразумението.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

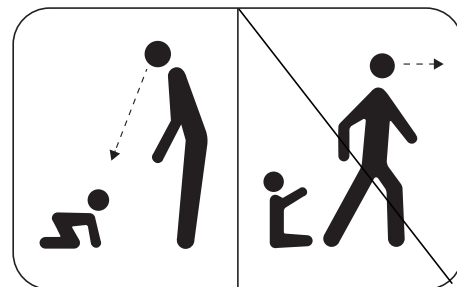

SI

Ta priročnik za montažo se nanaša na indikacije za pravilno izvedbo in vzdrževanje tega izdelka. Preden sestavite in uporabite ta izdelek, natančno preberite ta priročnik. Izdelek vzemite iz embalaže in zberite vse dele. Preverite, če so na voljo vsi deli.

NIKOLI NE PUSTITE SVOJEGA OTROKA BREZ NADZORA, KO SE VOZI IN IGRA S TRICIKLOM!

OPOZORILO:

- Ta izdelek je skladen s standardom EN71-1-2-3 Odgovornost proi zvalca je izključena, če vaš otrok nepremišljeno uporablja izdelek.
- Otroku dajte navodila za pravilno uporabo tega predmeta. Pri uporabi tega tricikla je potrebno nositi primerna oblačila in zaprte čevlje; prav tako je priporočljiva uporaba kolesarske čelade, rokavic, ščitnikov za kolena in komolce.
- Igračo je treba uporabljati previdno, saj je za preprečitev padcev ali trkov, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb, potrebna spretnost.
- Pred uporabo odstranite in zavrzite vse plastične vrečke in drugo embalažo (npr. pritrdilne elemente, vezice za pritrjevanje itd.) in jih hranite izven dosega otrok. Nevarnost zadušitve.
- Redno preverjajte izdelek glede znakov obrabe in poškodb ter se prepričajte, da je pravilno sestavljen. Če je kateri koli del poškodovan, izdelka ne uporabljajte in ga hranite izven dosega otrok.
- Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- Te igrače ne uporabljajte na noben način, razen ta, ki je prikazan v priročniku.
- Nikoli ne pustite svojega otroka brez nadzora, ko se vozi in igra s triciklom.
- Igrače nikoli ne puščajte blizu neposrednih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi za daljši čas.
- Nie je bezpečné používať hračku na vyvýšených miestach, ktoré nie sú dokonalé vodorovné napr. Stoly, stoličky a.i. Te igrače ni mogoče uporabljati za športno uporabo (na primer skakanje itd.). Ta igrača ni primerna za klance, nagnjene dovoze ali stopnice. Otroka hranite izven dosega vseh vrst voda, kot so jarki, jezera, bazeni itd.
- Igrača ne sme pasti ali se močno prevrniti.
- Kupec artikla ne sme popravljati ali spreminjati. Zlasti nanj nikoli ne pritrdite vezi ali trakov. Nevarnost zadušitve. Deli, ki ste jih pritrdili ali spremembe, ki so narejene na triciklu, spreminjajo vozne lastnosti, kar je lahko nevarno.
- Samo en otrok naj uporablja igračo in ne več otrok hkrati.
- Igrače ni dovoljeno uporabljati na javnih cestah.
- Tricikel nima zavor.
- Nevarnost padca! Tricikla ne dvigujte, medtem ko na njem sedi otrok. Tricikel ne nagibajte za potisni ročaj, medtem ko na njem sedi otrok. To lahko povzroči, da se potisni ročaj sprosti.
- Uporaba tricikla je priporočena za otroke starejše od 12 mesecev.
- Ne smejo uporabljati otroci, starejši od 36 mesecev/25 kg. Nezadostna moč.
- Največja nosilna teža krmila je 0,5 kg.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE:

OPOZORILO:

- Ta izdelek smejo sestaviti samo odrasle osebe. Nesestavljene komponente hranite izven dosega otrok.
- Za sestavljanje izdelka glejte diagram in preverite, ali je vsaka komponenta pravilno sestavljena.
 - Izdelka ne uporabljajte, dokler ni v celoti sestavljen in preverjen.

NEGA:


Izdelek zahteva periodično vzdrževanje. Zaradi namenske uporabe v vseh atmosferskih pogojih in na različnih površinah je za pravilno delovanje potrebno upoštevati naslednje smernice za vzdrževanje.

- Kovinske elemente lahko čistite z vlažno krpo z blagim detergentom. Po čiščenju obrišite do suhega, da preprečite korozijo.
- Če se izdelek zmoči, obrišite do suhega kovinske elemente in pustite razgrnjen, dokler se popolnoma ne posušijo, na dobro prezračevanem mestu.
- Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi za daljša obdobja, ker se lahko oblažninjenje in plastični elementi razbarvajo ali poškodujejo.
- Premične dele občasno obdelajte s hitro hlapčimi čistilnimi in mazalnimi sredstvi, kot je WD-40.
- Pesek, sol in druge umazanije je treba redno odstranjevati s koles, zavor in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, ki so izpostavljeni vdoru peska.
- Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, sol za ceste), da preprečite korozijo.
- Delovno temperaturno območje izdelka: od -5 do +35 stopinj C.

GARANCIJSKI POGOJI:

1. Top Mark B.V. daje garancijo za izdelek, ki ste ga kupili, za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa.
2. Vse reklamacije sporočite prodajalcu izdelka.
3. Za pravilno obdelavo reklamacije je treba predložiti navodila skupaj z dokazilom o nakupu.
4. Fizične napake na izdelku, ki se odkrijejo v garancijskem roku, se brezplačno odpravijo v dneh od dobave izdelka prek prodajalca podjetju Top Mark B.V.
5. Vsa popravila opravi Top Mark B.V. ali servisna točka po nasvetu prodajalca.
6. Garancija ne zajema:
 - Škoda je nastala iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati uporabniku.
 - Poškodba je nastala zaradi neupoštevanja priporočil, opozoril in omejitev v navodilih za uporabo in na elementih izdelka.
 - Potrošni material, ki je podvržen naravni obrabi med normalno uporabo kot so: pnevmatike, zračnice, tekalna plast, materiali, uporabljeni na ročajih, struktura in barva tkanin in materiali, ki so izpostavljeni trenju, tulci v kolesih, osi, odtisi.
 - Poškodbe, nastale zaradi neupoštevanja navodil za vzdrževanje, kot so: korozija, spremenjena barva oblazinjenja ali plastičnih elementov zaradi dolgotrajne izpostavljenosti soncu, poškodbe plastičnih elementov oblazinjenja zaradi dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi ali previsokim temperaturam, prekomerno zračenje, cvileči/škrpajoči zvoki, poškodbe mehanizma zaradi kontaminacije.
 - Škoda je nastala zaradi popravil, ki so jih izvajale nepooblaščen osebe.
 - Posamezna kolesa so zaradi obremenitve potisnjena v navpični položaj (to je normalno).
 - Do poškodb in umazanije je prišlo zaradi nepravilno pakiranega izdelka za pošiljanje s kurirjem (za internetne nakupe).
7. Garancijska doba se podaljša za čas popravila pri Top Mark B.V.
8. Način popravila določi garant.
9. Izdelek, ki je predmet reklamacije, je treba dostaviti čist.
10. Garancija za potrošniško blago ne izključuje ali začasno prekine kupčevih pravic, ki izhajajo iz neskladnosti blaga s pogodbo.

TE INFORMACIJE SHRANITE ZA REFERENCO.

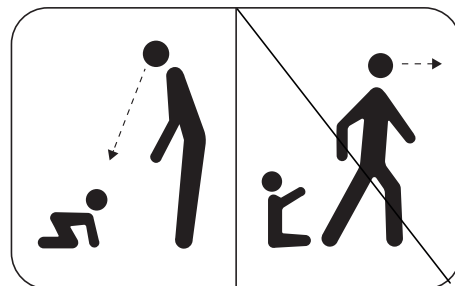

HR

Ovaj priručnik za montažu odnosi se na uputstva za ispravnu uporabu i održavanje ovog proizvoda. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije sastavljanja i korištenja ovog proizvoda. Izvadite artikal iz pakiranja i sakupite sve dijelove. Provjerite jesu li svi dijelovi dostupni. Sačuvajte ove podatke za referencu.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE SVOJE DIJETE BEZ NADZORA DOK SE IGRA S TRICIKLOM!

UPOZORENJE!

- Ovaj proizvod je u skladu s EN 71-1-2-3. Odgovornost proizvođača ne dolazi u obzir ako vaše dijete nepromišljeno koristi proizvod.
- Dajte svom djetetu upute za ispravnu upotrebu ovog predmeta. Prilikom korištenja ovog tricikla potrebno je nositi prikladnu odjeću i zatvorene cipele; također se preporučuje nošenje biciklističke kacige, rukavica, štitnika za koljena i laktove.
- Igračke treba koristiti s oprezom jer je potrebna vještina za izbjegavanje padova ili sudara koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Prije uporabe uklonite i odložite sve plastične vrećice i drugu ambalažu (npr. spojnice, spojnice za pričvršćivanje itd.) i držite ih izvan dohvata djece. Opasnost od gušenja.
- Redovito provjeravajte ima li na proizvodu znakova istrošenosti i oštećenja te provjerite je li ispravno sastavljen. Ako je bilo koji dio oštećen, nemojte koristiti proizvod i držite ga izvan dohvata djece.
- Koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe.
- Nemojte koristiti ovu igračku na način koji nije prikazan u priručniku.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete bez nadzora dok se igra s triciklom.
- Nikada ne ostavljajte igračku u blizini izravnih izvora topline ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme.
- Nije sigurno koristiti igračku na uzdignutim površinama koje nisu savršeno vodoravne: Npr. Stolovi, stolice itd. Ova se igračka ne može koristiti u sportske svrhe (npr. skakanje itd.). Ova igračka nije prikladna za nagibe, nagnute prilaze ili stepenice. Držite svoje dijete izvan dohvata svih vrsta voda poput jaraka, jezera, bazena itd.
- Igračka se ne smije baciti ili prevrnuti.
- Kupac ne smije popravljati ili mijenjati predmet. Osobito nemojte na njega nikada pričvršćivati vezice ili trake. Opasnost od gušenja. Dijelovi koje ste pričvrstili ili promjene koje su napravljene na triciklu mijenjaju svojstva vožnje i to može biti opasno.
- Ovu igračku treba upotrebljavati samo jedno dijete odjednom.
- Igračka se ne smije koristiti na javnoj cesti.
- Tricikl nema kočnicu.
- Opasnost od pada! Ne podižite tricikl dok dijete sjedi na njemu. Ne naginjte tricikl držeći ga za ručku za guranje dok dijete sjedi na njemu. To bi moglo uzrokovati otpuštanje ručke za guranje.
- Ovaj tricikl se preporučuje za djecu od 12M.
- Ne smiju koristiti djeca starija od 36 mjeseci / 25 kg. Nedovoljna snaga.
- Maksimalna nosivost upravljača tricikla je 0,5 kg.

UPOZORENJE:

Ovaj proizvod smiju sastavljati samo odrasle osobe. Nesastavljene komponente držite izvan dohvata djece.

- Za sastavljanje proizvoda pogledajte dijagram i provjerite je li svaka komponenta ispravno sastavljena.
- Nemojte koristiti proizvod dok nije u potpunosti sastavljen i provjeren.

UPUSTVA:


Proizvod zahtijeva periodično održavanje. Zbog namjene u svim atmosferskim uvjetima i na različitim površinama, pridržavanje sljedećih smjernica za održavanje nužno je za njegov ispravan rad.

- Metalni elementi mogu se čistiti vlažnom krpom s blagim deterdžentom. Nakon čišćenja osušite kako biste spriječili koroziju.
- Ako se proizvod smoči, obrišite metalne elemente i ostavite ih rasklopljene dok se potpuno ne osuše na dobro prozračenom mjestu.
- Ne izlažite proizvod sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme jer presvlake i plastični elementi mogu promijeniti boju ili se oštetiti.
- Pokretne dijelove treba povremeno tretirati brzo hlapljivim sredstvima za čišćenje i podmazivanje kao što je WD-40.
- Pijesak, sol i druge nečistoće treba redovito uklanjati s kotača, kočnica i ovjesa. Nemojte koristiti mazivo na mjestima izloženi prodoru pijeska.
- Izbjegavajte kontakt sa slanom vodom (morska voda, morski povjetarac, sol za ceste) kako biste spriječili koroziju.
- Radni temperaturni raspon proizvoda: od -5 do +35 stupnjeva C.

UVJETI JAMSTVA:

1. Top Mark B.V. daje jamstvo za proizvod koji ste kupili u trajanju od 24 mjeseca od datuma kupnje.
2. Sve reklamacije treba prijaviti prodavatelju proizvoda.
3. Kako bi reklamacija bila pravilno obrađena potrebno je predložiti upute zajedno s dokazom o kupnji.
4. Fizički nedostaci proizvoda koji se uoče tijekom jamstvenog roka otklonit će se besplatno nakon što je proizvod isporučen preko prodavača Top Mark B.V.
5. Sve popravke izvršit će Top Mark B.V. ili servis prema uputama prodavača.
6. Jamstvo ne pokriva:
 - Šteta je nastala iz razloga koji se mogu pripisati korisniku.
 - Šteta je nastala kao posljedica nepoštivanja preporuka, upozorenja i ograničenja koja se nalaze u korisničkom priručniku i na elementima proizvoda.
 - Potrošni materijal podložan prirodnom trošenju i habanju tijekom normalne uporabe kao što su: gume, zračnice, gazni sloj, materijali korišteni na ručkama, struktura i boja tkanina i materijali koji su podložni trenju, gumeni unutarnji dio i kotačima, osovine, otisci.
 - Oštećenja nastala kao posljedica nepoštivanja uputa za održavanje kao što su: korozija, promjena boje presvlake ili plastičnih elemenata kao posljedica dugotrajnog izlaganja sunčevoj svjetlosti, oštećenja plastičnih elemenata presvlake kao posljedica dugotrajnog izlaganja sunčevoj svjetlosti ili previsokim temperaturama, prekomjerna igra, škripanje škripa, oštećenje mehanizma zbog onečišćenja.
 - Šteta je nastala zbog popravaka koje su izvodile neovlaštene osobe.
 - Pojedinačni kotači gurnuti su u okomiti položaj kao posljedica opterećenja (ovo je normalno).
 - Do oštećenja i zaprljanja je došlo zbog neispravnog pakiranja proizvoda za slanje kurirom (za internet kupnju).
7. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme popravka u Top Mark B.V.
8. Način popravka određuje jamac.
9. Proizvod koji je predmet reklamacije treba dostaviti čist.
10. Jamstvo za robu široke potrošnje ne isključuje niti obustavlja prava kupca koja proizlaze iz neusklađenosti robe s ugovorom.

SAČUVAJTE OVE PODATKE ZA REFERENCU.

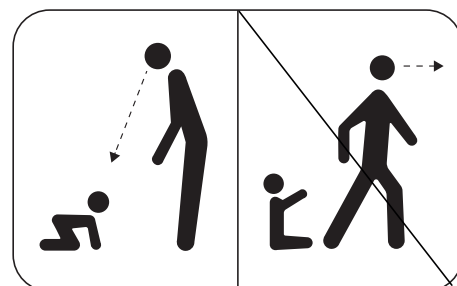

LV

Šī montāžas rokasgrāmata attiecas uz norādījumiem par pareizu šī produkta izmantošanu. Pirms montāžas un izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un savāciet visas daļas. Pārbaudiet, vai visas daļas ir iekļautas. Saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

NEKAD NEATSTĀJIET SAVU BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS, SPĒLĒJOTIES AR TRĪSRITENI!

BRĪDINĀJUMS!

- Šis izstrādājums atbilst standartam EN 71-1-2-3. Ražotāja neuzņemas atbildību, ja jūsu bērns šo izstrādājumu lieto neapdomīgi.
- Sniedziet bērnam norādījumus par pareizu šī priekšmeta lietošanu. Lietojot šo trīsriteni, jāvalkā piemērots apģērbs un slēgti apavi; tāpat ieteicams valkāt velosipēda ķiveri, cimdus, ceļgalu un elkoņu sargus.
- Rotāllietas jālieto piesardzīgi, jo ir nepieciešamas prasmes, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas rada traumas lietotājam vai trešajām personām.
- Pirms lietošanas izņemiet un atbrīvojiet no plastmasas maisiņiem un jebkāda cita iepakojuma (piem. stiprinājumi, stiprinājuma saites utt.) un glabāiet tos bērniem nepieejamā vietā. Noslaukšanas risks.
- Regulāri pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodiluma un bojājumu pazīmju, kā arī pārliecinieties, vai tas ir pareizi salikts. Ja kāda daļa ir bojāta, nelietojiet produktu un glabāiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Lietot pieaugušā tiešā uzraudzībā.
- Neizmantojiet šo rotāllietu nekādā citā veidā, kā tikai norādīts rokasgrāmatā.
- Nekad neatstājiēt savu bērnu bez uzraudzības, spēlējoties ar trīsriteni.
- Nekad neatstājiēt rotāllietu tiešu siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros uz ilgāku laiku.
- Rotāllietu nav droši lietot uz paaugstinātām virsmām, kas nav pilnīgi horizontālas: piem. Galdi, krēslī utt. Šo rotāllietu nevar izmantot sporta vajadzībām (piemēram, lecot utt.). Šī rotāllietā nav piemērota nogāzēm, slīpām brauktuvēm vai pakāpieniem. Turiet bērnu nepieejamā vietā no visa veida ūdeņiem, piemēram, grāvjiem, ezeriem, peldbaseiniem utt.
- Rotāllietu nedrīkst nomest vai spēcīgi apgāzt.
- Pircējs nedrīkst labot vai pārveidot preci. Jo īpaši nekad nepievienojiet tai saites vai siksnas. Noslaukšanas risks. Daļas, kuras jūs esat piestiprinājušas ārpus ceļa vai izmaiņas, kas ir novietotas triciklam, maina braukšanas īpašības, un tas var būt bīstami.
- Šo rotāllietu drīkst izmantot tikai viens bērns vienlaicīgi.
- Rotāllietu nedrīkst izmantot uz koplietošanas ceļa.
- Šim trīsritenim nav bremžu.
- Krišanas risks! Neceļiet trīsriteni, kamēr bērns sēž uz tā. Nelieciet trīsriteni, izmantojot stumšanas rokturi, kamēr bērns sēž uz tā. Tas var izraisīt stumšanas roktura atvienošanos.
- Šis trīsritenis ir ieteicams bērniem no 12 mēnešu vecuma.
- Nelietot bērniem, kas ir vecāki par 36 mēnešiem / 25 kg. Nepietiekama izturība.
- Stūres stienismaksimālā krāvnese ir 0,5 kg.

MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS:

BRĪDINĀJUMS: Šo izstrādājumu salikt drīkst tikai pieaugušie. Nesastiprinātās sastāvdaļas glabāiet bērniem nepieejamā vietā.

- Lai saliktu izstrādājumu, lūdzu, skatīt diagrammu, pārbaudot, vai katra sastāvdaļa ir salikta pareizi.
- Neizmantojiet izstrādājumu, kamēr tas nav pilnībā salikts un pārbaudīts.

APKOPE:


Produktam nepieciešama periodiska apkope. Tā kā tas ir paredzēts lietošanai visos atmosfēras apstākļos un uz dažādām virsmām, tā pareizai darbībai ir jāievēro šādi apkopes norādījumi..

- Metāla elementus var tīrīt ar maigu mazgāšanas līdzekli un mitru drānu. Pēc tīrīšanas noslaukiet sausu, lai novērstu koroziju.
- Ja izstrādājums kļūst slapjš, noslaukiet metāla elementus sausus un turiet brīvus labi vēdināmā vietā, līdz tas pilnībā izžūst.
- Neatstājiēt produktu ilgu laiku saules gaismā, jo polsterējums un plastmasas elementi var mainīt krāsu vai tikt bojāti.
- Kustīgās daļas periodiski jāapstrādā ar ātri iztvaikojošiem tīrīšanas līdzekļiem un smērvielām, piemēram, WD-40.
- No riteņiem, bremzēm un balstiekārtas regulāri jānotīra smiltis, sāls un citi piesārņotāji. Neizmantojiet smērvielu vietās, kas pakļautas smiltīm.
- Lai izvairītos no korozijas, izvairieties no saskares ar sālsūdeni (jūras brīzes, ceļa sāļi).
- Produkta funkcionālās temperatūras diapazons: -5 līdz +35 grādi C.

GARANTIJAS NOTEIKUMI:

1. Top Mark B.V. garantē jūsu iegādātajam produktam 24 mēnešus no iegādes datuma.
2. Par visām sūdzībām jāziņo preces pārdevējam.
3. Lai pareizi izskatītu sūdzību, kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu jāiesniedz paskaidrojuma vēstule.
4. Preces fiziskie defekti, kas parādījās garantijas laikā, tiks novērsti bez maksas ar pārdevēja starpniecību Top Mark B.V. piegādātās preces apmaiņas dienās.
5. Visus remontdarbus veic Top Mark B.V. vai pārdevēja pieņemtā apkalpošanas vietā.
6. Garantija neattiecas uz:
 - Bojājums radies no lietotāja atkarīgu iemeslu dēļ.
 - Bojājumi radušies, neievērojot lietošanas pamācībā un uz izstrādājuma elementiem sniegtos ieteikumus, brīdinājumus un ierobežojumus.
 - Izejmateriāli, kas var noliekties parastā lietošanā, piemēram: riepas, kameras, protektors, materiāli, kas izmantoti uz rokturiem, audumu un berzes materiālu struktūra un krāsa, riteņu dubļusargi, asis, apdrukas.
 - Bojājumi radušies apkopes instrukciju neievērošanas rezultātā, piemēram: korozija, polsterējuma vai plastmasas elementu krāsas maiņa ilgstošas saules gaismas iedarbības dēļ, polsterējuma plastmasas elementu bojājumi ilgstošas saules gaismas vai augstas temperatūras iedarbības dēļ, pārmērīga vaļība, čīkstoša/čīkstoša skaņa, mehānisma bojājumi piesārņojuma dēļ.
 - Bojājumi radušies trešo personu veikto remontdarbu rezultātā.
 - Atsevišķi riteņi slodzes rezultātā tiek nospiesti vertikālā stāvoklī (tas ir normāli).
 - Sūtot ar kurjeru (pērkot internetā) bija bojājumi un netūrumi, jo prece bija nepareizi iepakota.
7. Garantijas laiks tiek pagarināts par remonta laiku Top Mark B.V.
8. Garantētājs nosaka remonta metodi.
9. Prece, par kuru iesniegta sūdzība, ir jāpiegādā tīra.
10. Patēriņa preču garantija neizslēdz un neaptur pircēja tiesības, kas izriet no preces neatbilstības līgumam.

SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKAI UZZIŅAI!

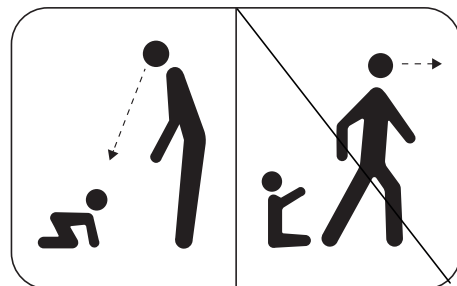

LT

Šiame surinkimo vadove pateikiami nurodymai, kaip tinkamai atlikti ir prižiūrėti šį žaislą. Prieš surinkdami ir naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą. Išimkite gaminį iš pakuotės ir surinkite visas dalis. Patikrinkite, ar yra visos dalys. Išsaugokite šį vadovą.

NAUDOJANT ŠĮ TRIRATUKĄ NIEKADA NEPALIKITE VAIKO BE PRIEŽIŪROS!

ĮSPĖJIMAS:

- Šis gaminys atitinka EN 71-1-2-3. Gamintojas neprisiima atsakomybės jei jūsų vaikas gaminį naudojo neapdairiai.
- Duokite vaikui nurodymus kaip teisingai naudoti šį daiktą. Naudojant šį triratį būtina dėvėti tinkamus drabužius ir avėti uždara avalynę; taip pat rekomen duojama dėvėti dviratininko šalimą, pirštines, kelių ir alkūnių apsaugas.
- Žaislas reikia naudoti atsargiai, nes reikia įgūdžių, kad būtų išvengta kritimo ar susidūrimo, kuris sužalotų vaiką ar trečiąsias šalis.
- Dėl uždusimo pavojaus prieš naudodami išimkite ir išmeskite plastikinius maišelius ir bet kokią kitą pakuotę (pvz. Tvirtinimo detalės, tvirtinimo raiščiai ir pan.) arba laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Reguliariai tikrinkite gaminį, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų, ir įsitikinkite, kad jis tinkamai surinktas. Jei kuri nors dalis būtų pažeista, nenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vartoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiajam.
- Nenaudokite šio žaislo jokiais kitais būdais, nei nurodyta naudojimosi vadove.
- Naudojant šį triratuką niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
- Niekada nepalikite žaislo šalia tiesioginių šilumos šaltinių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose ilgą laiką.
- Nesaugu naudoti žaislą ant iškilių paviršių, kurie nėra visiškai horizontalūs: pvz. Stalai, kėdės ir kt. Šis žaislas nėra skirtas sportui. Laikykites saugos (nešokinėti ir pan.) Šis žaislas netinka nuokalnėms, važiuojamoms dalims ar laiptams. Pasirūpinkite, kad jūsų vaikas būtų atokiai nuo griovių, ežerų, baseinų ir pan.
- Žaislo negalima numesti ar stipriai apversti.
- Pirkėjas negali taisyti ar keisti prekės detalių. Niekada prie jo nepririškite dirželių, virvių ir pan. Uždusimo pavojus. Jūsų pritvirtintos dalys arba pakeitimai, kurie yra pritvirtinti prie triračio, keičia vairavimo savybes ir tai gali būti pavojinga.
- Šiuo žaislu turėtų suptis tik vienas vaikas.
- Šis žaislas negali būti naudojamas viešajame kelyje.
- Šis triratis neturi stabdžių.
- Kritimo pavojus! Nekilkite triračio, kol vaikas sėdi ant jo. Nelenkite triračio stūmimo rankena, kol vaikas sėdi ant jo. Tai gali sukelti stūmimo rankenos atsilaisvinimą.
- Šis triratis rekomenduojamas vaikams nuo 12 mėn.
- Negalima naudoti vyresniems nei 36 mėnesių vaikams / 25 kg. Nepakankamas stiprumas.
- Maksimalus triračio vairo atraminis svoris yra 0,5 kg.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS:

- ĮSPĖJIMAS:** Šį gaminį gali surinkti tik suaugusieji. Nesurinktus komponentus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Norėdami surinkti gaminį, žiūrėkite instrukciją ir patikrinkite, ar kiekvienas komponentas sumontuotas teisingai.
 - Nenaudokite gaminio, kol jis nėra visiškai surinktas ir patikrintas.


PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA:

- Produktui reikalinga periodinė priežiūra. Triratuką galima naudoti visomis atmosferos sąlygomis ir ant skirtingų paviršių, tačiau reikia laikytis toliau pateiktų priežiūros nurodymų, kad jis tinkamai veiktų.
- Metalinius elementus galima valyti drėgna šluoste su švelniu plovikliu. Išvalę nuvalykite sausai, kad išvengtumėte korozijos.
 - Jei gaminys sušlapo, nuvalykite sausus metalinius elementus ir palikite išdžiūti gerai vėdinamoje vietoje, kol visiškai išdžius.
 - Ilgą laiką nelaikykite gaminio saulės šviesoje, nes apmušalai ir plastikiniai elementai gali pakeisti spalvą arba pažeisti.
 - Judančios dalys turi būti periodiškai apdorojamos greitai išgaruojančiomis valymo ir tepimo priemonėmis, tokiomis kaip WD-40.
 - Nuo ratų, lūžių ir pakabos reikia reguliariai pašalinti smėlį, druską ir kitus teršalus. Nenaudokite lubrikantų vietose, kuriose gali patekti smėlis.
 - Venkite kontakto su sūriu vandeniu (jūros vandeniu, jūros vėju, kelių druska), kad išvengtumėte korozijos. – Gaminio funkcinės temperatūros diapazonas: nuo -5 iki +35 laipsnių C.

GARANTIJOS SĄLYGOS:

1. Top Mark B.V. suteikia jūsų įsigytam produktui 24 mėnesių garantiją nuo pirkimo datos.
2. Apie visus skundus reikia pranešti prekės pardavėjui.
3. Kad skundas būtų tinkamai išnagrinėtas, reikia pateikti instrukcijas kartu su pirkimo įrodymu.
4. Garantinio laikotarpio metu išaiškėję fiziniai prekės trūkumai, per pardavėją į Top Mark B.V. pristatytą prekę, pašalinami nemokamai.
5. Visus remonto darbus atlieka „Top Mark B.V.“ arba pardavėjo nurodyta aptarnavimo vieta.
6. Garantija netaikoma:
 - Žala atsirado dėl priežasčių, priklausančių nuo vartotojo elgesio.
 - Žala atsirado dėl rekomendacijų, įspėjimų ir apribojimų, pateiktų vartotojo vadove ir gaminio elementuose, nesilaikymo.
 - Natūraliam nusidėvėjimui, tokioms dalims kaip, pvz.: padangos, kameros, protektoriai, rankenoms naudojamos medžiagos, audinių ir trinties medžiagų struktūra ir spalva, ratų rankovės, ašys, atspaudai.
 - Žala atsirado dėl techninės priežiūros nurodymų nesilaikymo, pavyzdžiui: korozija, pakitusi apmušalų ar plastikinių elementų spalva dėl ilgalaikio saulės spindulių poveikio, apmušalų plastikinių elementų pažeidimai dėl ilgalaikio saulės spindulių arba per aukštų temperatūrų poveikio, per didelės laisvumas, girgždėjimas / girgždėjimas, mechanizmo pažeidimas dėl užteršimo.
 - Žala atsirado dėl remonto darbų, kuriuos atliko pašaliniai asmenys.
 - Pavieniai ratai stumiami į vertikalią padėtį dėl apkrovos (tai normalu).
 - Sugadinta ir sutepta netinkamai supakuota prekė siunčiant per kurjerį (perkant internetu).
7. Garantijos laikotarpis pratęsiamas iki remonto laiko Top Mark B.V.
8. Remonto būdą nustato garantas.
9. Produktas, dėl kurio pateiktas skundas, turi būti pateiktas švarus.
10. Vartojimo prekių garantija nepanaikina ir nesustabdo pirkėjo teisių, kylančių dėl prekės neatitikties sutarčiai.

IŠSAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ!

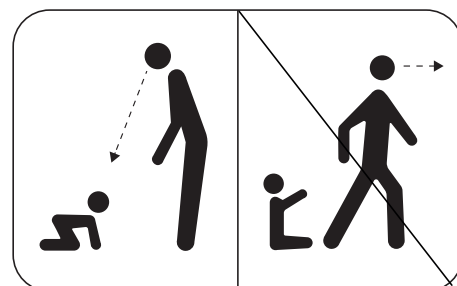

EE

See juhend käsitleb juhiseid selle toote õigeks kokkupanekuks ja hooldamiseks. Enne selle toote kokkupanemist ja kasutamist, lugege see juhend hoolikalt läbi. Võtke toode pakendist välja ja koguge kõik osad kokku. Kontrollige, kas kõik osad on olemas. Hoidke see teave alles.

ÄRGE KUNAGI JÄTKE OMA LAST KOLMERATTALISE RATTAGA MÄNGIMISE AJAL JÄRELEVALVETA!

HOIATUS!

- See toode vastab standardile EN 71-1-2-3. Tootja vastutus on välistatud, kui teielaps kasutab toodet ettevaatamatult.
- Andke oma lapsele juhiseid selle eseme õigeks kasutamiseks. Selle kolmerattalise jalgratta kasutamisel tuleb kanda sobivat riietust ja kinniseid jalanõusid; samuti on soovitatav kanda jalgrattakiivrit, kindaid, põlveja küünarnukikaitsmeid.
- Mänguasju tuleb kasutada ettevaatusega, kuna kasutajale või kolmandatele isikutele vigastusi tekitavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja teatud oskusi
- Enne kasutamist eemaldage ja visake ära kõik kilekotid ja muu pakend (nt kinnitustahvendid, kinnitussidemed jne) ja hoidke neid lastele kättesaamatus kohas. Lõõbumisoht.
- Kontrollige, kas kõik osad on olemas. Kontrollige toodet regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes ning veenduge, et see on õigesti kokku pandud. Kui mõni osa saab kahjustatud, ärge kasutage toodet ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas
- Kasutada ainult täiskasvanu otsese järelevalve all.
- Ärge kasutage seda mänguasja muul viisil kui juhendis näidatud.
- Ärge kunagi jätke oma last kolmerattalise rattaga mängimise ajal järelevalveta.
- Ärge kunagi jätke mänguasja pikemaks ajaks otseste soojusallikate lähedusse või otseste päikesevalguse kätte.
- Mänguasja ei ole ohutu kasutada kõrgematel pindadel, mis ei ole täiesti horisontaalsed: nt. laud, toolid jne. Seda mänguasja ei saa kasutada sportimiseks (näiteks hüppamiseks jne). See mänguasi ei sobi kallakutele, kaldega sõiduteedele ega astmetele. Hoidke oma last eemal igasugustest veekogudest nagu kraavid, järved, basseiniid jne.
- Mänguasja ei tohi maha kukutada ega tugevalt ümber lükata.
- Ostja ei tohi eset parandada ega muuta. Eelkõige ärge kunagi kinnitage sellele sidemeid ega rihmasid. Lõõbumisoht. Kolmerattalisele sõidukile pai galdatud osad või muudatused muudavad sõiduomadusi ja see võib olla ohtlik.
- Selle mänguasjaga peaks kiikuma ainult üks laps korraga.
- Mänguasja ei tohi kasutada avalikul teel.
- Sellel kolmerattalisel jalgrattal pole pidureid.
- Kukkumise oht! Ära tõsta kolmerattalist, kui laps istub sellel. Ära kalluta kolmerattalist lükkesanga abil, kui laps istub sellel. See võib põhjustada lükkesanga lahtituleku.
- Seda kolmerattalist jalgratast soovitatakse lastele alates 12 kuud.
- Mitte kasutada üle 36 kuu vanustel lastel / 25 kg. Ebapiisav tugevus.
- Juhtraua maksimaalne kandevõime on 0,5 kg.

KOKKUPANEMISE JUHEND:

HOIATUS: Seda toodet tohivad kokku panna ainult täiskasvanud. Hoidke kokkupanemata komponendid lastele kättesaamatus kohas.

- Toote kokkupanemiseks vaadake skeemi kontrollides, et iga komponent on õigesti kokku pandud.
- Ärge kasutage toodet enne, kui see on täielikult kokku pandud ja kontrollitud.

HOOLDUS:


Toode vajab perioodilist hooldust. Tulenevalt selle sihipärasele kasutamisele kõikides atmosfääritingimustes ja erinevatel pindadel tuleb järgida selle õigeks toimimiseks vajalikke järgmisi hooldusjuhiseid.

- Metallelemente võib puhastada pehme pesuvahendi ja niiske lapiga. Korrosiooni vältimiseks pühkige pärast puhastamist kuivaks.
- Kui toode muutub märjaks, pühkige metallelemendid kuivaks ja hoidke lahtiselt hästi ventileeritavas kohas kuniks see täielikult ära kuivab.
- Ärge jätke toodet pikaks ajaks päikesevalguse kätte, kuna polster ja plastelemendid võivad värvi muuta või kahjustuda.
- Liikuvaid osi tuleb perioodiliselt töödelda kiiresti aurustuvate puhastus- ja määrdeainetega, nagu näiteks WD-40.
- Liiv, sool ja muud saasteained tuleb rataselt, piduritelt ja vedrustuselt regulaarselt eemaldada. Ärge kasutage määrdeainet kohtades, mis on avatud liivale.
- Korrosiooni vältimiseks vältige kokkupuudet soolase veega (merevesi, mere tuul, teesool).
- Toote funktsionaalne temperatuurivahemik: -5 kuni +35 kraadi C.

GARANTII TINGIMUSED:

1. Top Mark B.V. annab teie ostetud tootele garantii 24 kuuks alates ostu kuupäevast.
2. Kõikidest kaebustest tuleb teatada toote müüjale.
3. Kaebuse korrektseks menetlemiseks tuleb esitada seletuskiri koos ostutõendiga.
4. Garantiajal ilmnunud toote füüsilised defektid kõrvaldatakse tasuta müüja vahendusel Top Mark B.V.-le tarnitud toote vahetamise päeval.
5. Kõik remonditööd teeb Top Mark B.V. või müüja aktsepteeritud teeninduspunkt.
6. Garantii ei hõlma:
 - Kahju tekkis kasutajast sõltuvatel põhjustel.
 - Kahju tekkis kasutusjuhendis ja tooteelementidel toodud soovitude, hoiatuste ja piirangute eiramise tõttu.
 - Kulumaterjalid, mis tavapärasel kasutamisel võivad kuluda, näiteks: rehvid, sisekummid, turvis, käepidemed kasutatud materjalid, kangaste ja hõõrduvate materjalide struktuur ja värv, rataste porilauad, teljed, trükised.
 - Kahjustused tekkisid hooldusjuhiste mittejärgimise tagajärjel, näiteks: korrosioon, polstri või plastelementide värvi muutus pikaajalise päikese valguse käes viibimise tõttu, polstri plastelementide kahjustused pikaajalise päikesevalguse või kõrge temperatuuri tõttu, liigne lõtk, kriuksuv/krigisev heli, mehhanismi kahjustused saastumise tõttu.
 - Kahjustused tekkisid kolmandate isikute poolt teostatud remondi tõttu.
 - Üksikud rattad surutakse laadimise tagajärjel vertikaalsesse asendisse (see on normaalne).
 - Kulleriga saatmiseks (internetist ostmisel) tekkisid kahjustused ja määrdumine, kuna toode oli valesti pakendatud.
7. Garantiaeg pikeneb remondiaja võrra ettevõttes Top Mark B.V.
8. Remondimeetodi määrab käendaja.
9. Toode, mille kohta kaebus esitatakse, tuleb edastada puhtana.
10. Tarbekaupade garantii ei välista ega peata ostja õigusi, mis tulenevad kauba lepingule mittevastavusest.

HOIDKE ALLES SEE JUHEND EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS!

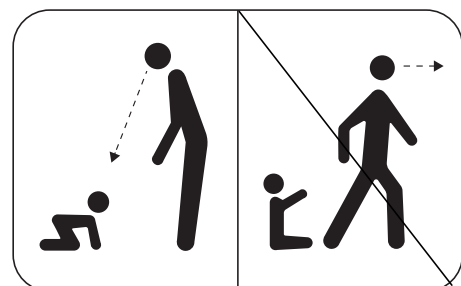

- EN - Keep this information for reference.
- NL - Bewaar deze informatie.
- DE - Dieser Information aufbewahren.
- FR - Conserver cette Information.
- ES - Mantener esta información como referencia.
- PT - Manter esta informação de referencia.
- IT - Conservare queste informazioni.
- FI - Säilytä nämä tiedot myöhempää tarvetta varten.
- SE - Spara denna information för senare behov.
- PL - Zapisz tę informację.
- CZ - Tyto informace uložte.
- NO - Ta vare på denne informasjonen for referanse.
- DK - Opbevar disse oplysninger som reference.
- HU - Kérjük őrizze meg a kezelési útmutatót.
- GR - Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση.
- RO - Păstrați informațiile entru consultare ulterioară.
- SK - Uschovajte si informácie pre budúcu potrebu.
- SI - Te informacije shranite za referenco.
- HR - Sačuvajte ove podatke za referencu.
- BG - Запазете тази информация за справка.
- EE - Hoidke see teave alles.
- LV - Išsaugokite šią informaciją.
- LT - Saglabąjiet šio informaciją užužai.



T6080
Made in China

COPYRIGHT ©Top Mark B.V.
Top Mark B.V. | Platinastraat 27
8211 AR Lelystad | Postbus 308
8200 AH Lelystad | The Netherlands
www.topmark.nl
Instagram: [topmarkofficial](https://www.instagram.com/topmarkofficial)

Tiamo U.K. Limited
101 New Cavendish Street
1st Floor South, London
W1W 6XH, UK, www.tiamo.nl/contact

December 2025